SAMSUNG cellular

מדריך למשתמש

SAMSUNG 854

תוכן המידע בחוברת זו עשוי להשתנות בשל שינויים ועדכונים שיחולו בטלפונים או במערכת הסלולרית.
SAMSUNG תספק לפי הצורך עדכון נפרד לחוברת זו.

© כל הזכויות שמורות לחב' סאני תקשורת.
אין לצלם, להעתיק ולעשות כל שימוש במידע זה ו/או בחוברת זו ו/או בחלק ממנה מבלי לקבל אישור בכתב ומראש מאת חב' סאני תקשורת.

SAMSUNG הינו סימן מסחרי רשום של סמסונג אלקטרוניקס.

מהדורה מס' 1 דצמבר 2004

SGH-X460 User's Manual

GH68-06390A (Rev. 1.0)

SAMSUNG cellular

למידע נוסף בקרו באתר האינטרנט :

www.samsungmobile.co.il

SAMSUNG

נציגים בלעדיים בישראל חב' SUNY TELECOM (1994) בע"מ

הכרת המכשיר SAMSUNG 854

SAMSUNG cellular

That's the way I like it

www.samsungmobile.co.il

מידע מאת ה- FCC על חשיפה לגלי רדיו (RF)

באוגוסט 1996 קבעה ועדת התקשורת הפדרלית (FCC) של ארה"ב תקן בטיחות מיוחד, FCC 96-326, לחשיפת בני אדם לאנרגיה אלקטרומגנטית של תדרי רדיו המופקים ממשדרים. הנחיות אלה תואמות את תקני הבטיחות שנקבעו קודם על ידי גופי תקינה אמריקאיים ובינלאומיים כאחד. טלפון זה תוכנן בהתאם להנחיות ה- FCC ולתקנים הבינלאומיים המתאימים.

יש להשתמש רק באנטנה שמסופקת או מאושרת על ידי SAMSUNG. אנטנות לא מאושרות, שינויים או תוספות עשויים לפגום באיכות השיחה, לגרום נזק לטלפון ואף להפר את תקנות ה- FCC.

אין להשתמש בטלפון אם האנטנה פגומה. מגע עם העור של אנטנה פגומה עלול לגרום לכוויה קלה. יש לפנות לספק השירות לקבלת אנטנה חלופית.

הפעלה בנשיאה על הגוף

מכשיר זה נבדק בהפעלה אופיינית בנשיאה על הגוף עם מנשא לחגורה במרחק 1.8 ס"מ מהגוף. כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו של ה- FCC, יש להקפיד על מרחק מינימלי של 1.8 ס"מ בין גוף המשתמש לבין הטלפון, כולל האנטנה. ניתן להשתמש בנרתיק לחגורה ללא חלקי מתכת שמספק מרחק הפרדה של 1.8 ס"מ, מתוצרת ספקים אחרים, כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי הרדיו של ה- FCC. יש להימנע משימוש בעזרים שלא נבדקו או בעזרים אחרים ללבישה על הגוף שעשויים לא לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו של ה- FCC. לקבלת מידע על עזרים אופציונליים, פנה למשווק המקומי.

אנטנה חיצונית המורכבת על רכב (אופציונלי)

כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו של ה- FCC יש להקפיד על מרחק הפרדה מינימלי של 20 ס"מ בין המשתמש/עוברי אורח לבין האנטנה המורכבת מחוץ לרכב.

למידע נוסף על חשיפה לגלי רדיו, בקר באתר האינטרנט של ה- FCC בכתובת www.fcc.gov.

תוכן העניינים

הוראות בטיחות חשובות 1

תכולת הערכה 3

הטלפון שלך 4

מבנה הטלפון 4
צג 8
תאורת מסך 10
מסך חיצוני 11
אנטנה פנימית 12

הכרת הטלפון 12

שיחה ראשונה 13
התקנת/הסרת כרטיס ה- SIM 14
התקנת/הסרת הסוללה 15
טעינת הסוללה 16
הפעלה וכיבוי של הטלפון 18
קודי גישה 19

פעולות בסיסיות 23

ביצוע שיחה 23
כיוון עוצמת השמע 26
מענה או דחיית שיחה 27
הצגת שיחות שלא נענו 28
מעבר מהיר למצב שקט 30
אפשרויות בזמן שיחה 31

הזנת טקסט 37

מצבי הזנת הטקסט: 37
שינוי מצב הזנת טקסט 38
מצב רגיל 39

מצב T_9 42
מצב סמל 47
מצב מספר 47
רשימת התווים הזמינים 48

בחירת פעולות ואפשרויות 49
דוגמה: הגדרת שפת התצוגה 51

שימוש בתפריטים 54
גישה לתכונה בתפריט על-ידי גלילה 54
גישה לאפשרות תפריט בעזרת מקש הקיצור שלה 55
מבנה התפריטים 56

ספר טלפונים 63
חפש שם ..... ספר טל' 1.1 63
תפריט אפשרויות 64
הוסף רשומה ..... ספר טל' 1.2 67
חיוג מהיר ..... ספר טל' 1.3 69
העתק הכל לטלפון ..... ספר טל' 1.4 70
מחק הכל ..... ספר טל' 1.5 71
מספר עצמי ..... ספר טל' 2.1 71
הגדרות קבוצה ..... ספר טל' 2.2 72
מצב זיכרון ..... ספר טל' 2.3 73
ספריית שירות ..... ספר טל' 3.1 73

הודעות 74
הודעת טקסט ..... תפריט 1.1 74
הודעות מולטימדיה ..... תפריט 1.2 84
הודעה קולית ..... תפריט 1.3 101
תבניות ..... תפריט 1.4 102
הודעות מידע ..... תפריט 1.5 102
הגדרות ..... תפריט 1.6 105
מצב זיכרון ..... תפריט 1.7 110

יומן שיחות 111
יומן שיחות ..... תפריטים 2.1/2.2/2.3 111

מחק הכל ..... תפריט 2.4 112
משך שיחה ..... תפריט 2.5 113
עלות שיחות ..... תפריט 2.6 114

הגדרות צלילים 115

שיחות נכנסות ..... תפריט 3.1 115
הודעות ..... תפריט 3.2 117
הפעלה/כיבוי ..... תפריט 3.3 118
צליל התחברות ..... תפריט 3.4 118
צליל מקשים ..... תפריט 3.5 118
מציין דקה ..... תפריט 3.6 119
מצב שקט ..... תפריט 3.7 119
התראת שיחה ..... תפריט 3.8 120

הגדרות טלפון 121

הודעת פתיחה ..... תפריט 4.1 121
תצוגה ..... תפריט 4.2 122
שפה ..... תפריט 4.3 124
אבטחה ..... תפריט 4.4 124
חיוג חוזר אוטומטי ..... תפריט 4.5 128
פומית אקטיבית ..... תפריט 4.6 128
מקש צד ..... תפריט 4.7 129
מענה בכל מקש ..... תפריט 4.8 129
איפוס הגדרות ..... תפריט 4.9 129

מנהל מידע 131

תזכיר חדש ..... תפריט 5.1 131
לוח שנה ..... תפריט 5.2 133
רשימת מטלות ..... תפריט 5.3 136
שעון ..... תפריט 5.4 138
שעון מעורר ..... תפריט 5.5 140
מחשבון ..... תפריט 5.6 143
המרה ..... תפריט 5.7 144
מונה זמן ..... תפריט 5.8 144
שעון עצר ..... תפריט 5.9 145

שירותי רשת 147
הפניית שיחה..... תפריט 6.1 147
הגבלת שיחה..... תפריט 6.2 150
שיחה ממתינה ..... תפריט 6.3 152
בחירת רשת..... תפריט 6.4 153
זיהוי מתקשר..... תפריט 6.5 153
קו פעיל..... 154

מדיה ופנאי 155
שירותי אינטרנט..... תפריט 7.1 155
מדיה..... תפריט 7.2 163
עולם ה-JAVA..... תפריט 7.3 166

שירותים נוספים 172
ALS (שירות קו חלופי)..... 172

פתרון בעיות 173

אביזרים נלווים 176

מידע בטיחות חיוני 179

נתונים טכניים 186
משקלים ומידות 186
זמני שיחה והמתנה 186
זמני טעינה (בשעות)..... 186

כתב אחריות לטלפון סלולרי מתוצרת "סמסונג" 187

הוראות בטיחות חשובות

נא לקרוא בעיון את ההנחיות בפרק זה. אי שמירה על ההנחיות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. למידע מפורט על כללי בטיחות, עיין במידע הבטיחות בעמוד 179.

בטיחות בדרכים קודמת לכל

אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה; החנה את הרכב תחילה. זכור שבזמן נהיגה השימוש בטלפון ללא ערכת דיבורית לרכב מהווה עבירה על החוק.

כבה בתחנת הדלק

אל תשתמש בטלפון בתחנות תדלוק, או בקרבת דלק או כימיקלים.

כבה במטוס

טלפונים סלולריים עלולים לגרום להפרעות. השימוש בהם במטוס מסוכן ואינו חוקי.

הישמע לתקנות מיוחדות

הישמע לתקנות מיוחדות כלשהן שבתוקף בכל אזור ותמיד כבה את הטלפון כאשר אסור להשתמש בו, או אם קיימת סכנת הפרעה (בבית חולים, לדוגמה).

הפרעות שידור

כל הטלפונים הניידים חשופים להפרעות אלקטרומגנטיות ממקור חיצוני, שעלולות להשפיע על ביצועיהם.

שירות מוסמך

תיקון המכשיר יתבצע בידי טכנאי מוסמך בלבד. השתמש רק בסוללות ובאביזרים שאושרו על ידי היצרן.

השתמש בתבונה

השתמש רק במצב רגיל (מוחזק ליד האוזן). הימנע ממגע מיותר עם האנטנה כאשר הטלפון דולק.

שיחות חירום

ודא שהטלפון דולק ושיש שירות. הזן את מספר החירום (100 או מספר חירום רשמי אחר) ולחץ על מקש . מסור את מיקומך. אל תסיים את השיחה עד לקבלת אישור לעשות זאת. סיים את השיחה על ידי לחיצה על מקש .

קרינה לא מיוננת

הימנע ממגע עם האנטנה בעת השימוש בטלפון.

חשוב!

השתמש רק באביזרים נלווים ובסוללות שמאושרים על ידי SAMSUNG. שימוש בכל סוללה אחרת יגרום לביטול האחריות על הטלפון ועשוי להיות מסוכן.

שים לב

החלף את הסוללה רק בסוללה זהה או שוות ערך שמומלצת על ידי היצרן. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן.

תכולת הערכה

הערכה שרכשת כוללת את הפריטים הבאים:

מכשיר טלפון

מטען נייד

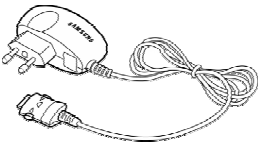

סוללה

מדריך למשתמש

הערכה שרכשת עשויה לכלול אביזרים נוספים, בהתאם לספק השירות.

בנוסף, באפשרותך לרכוש אביזרים עבור הטלפון ממשווק SAMSUNG המקומי, לפרטים נוספים ראה "אביזרים נלווים", עמוד 176.

הטלפון שלך

מבנה הטלפון

האיור הבאים מציגים את המרכיבים העיקריים של הטלפון.

מקש	תיאור
	מקשי הבחירה משמשים לביצוע הפעולות שמצוינות בכיתוב שמעליהם (בשורה התחתונה של הצג).
	■ בתפריט, דפדוף בתפריטים ובספר הטלפונים. ■ במצב המתנה, - גישה מהירה לשירות האינטרנט. - כתיבת הודעת EMS/SMS חדשה. - גישה לתפריט צלצול **שיחות נכנסות**. - גישה לתפריט **לוח שנה**. - גישה לתפריט **עולם ה-JAVA**.
	■ בתפריט, חזרה רמה אחת אחורה. ■ לאחר הקשת שמות או מספרים: 1. מחיקת ספרה או אות אחת מהצג. 2. בעת לחיצה ארוכה, מחיקת כל התווים המוצגים. ■ במצב המתנה, בעת לחיצה ארוכה, גישה לתפריט **תזכיר חדש**.

מקש	תיאור
	■ ביצוע שיחה או מענה לשיחה. ■ במצב המתנה, גישה **ליומן השיחות הכללי** וחיוג ל-20 המספרים האחרונים מכל קטגוריה (התקבלו , חוייגו ולא נענו). ■ בתפריט, בחירת תכונת תפריט או איחסון מידע שהוזן (כגון שם) בזיכרון הטלפון או כרטיס ה-SIM.
	■ סיום שיחה. ■ בתפריט, חזרה למצב המתנה וביטול נתונים שהוזנו. ■ בעת לחיצה ארוכה, הדלקת וכיבוי הטלפון. ■ בעת כניסת שיחה, דחיית השיחה.
	הזנת מספרים, אותיות ותווים מיוחדים.
	במצב המתנה בעת לחיצה ארוכה, גישה לתא הקולי. לפרטים נוספים ראה עמוד 101.
	■ במצב המתנה בעת לחיצה ארוכה, הפעלה או ביטול של **מצב השקט**. לפרטים נוספים ראה עמוד 30. ■ במצב הזנת טקסט הוספת רווח. בעת לחיצה ארוכה, מעבר בין מצב הזנת טקסט והקלדת ספרות.

מקש	תיאור
	■ במצב גלישה, גישה לתפריט הדפדפן. ■ במצב הזנת טקסט מעבר בין מצבי מחווני ה-Shift. בעת לחיצה ארוכה, מעבר בין מצב הזנת טקסט ומצב הזנת סמל.
	■ במצב המתנה, כיוון עוצמת המקשים. ■ בעת כניסת שיחה, בלחיצה ארוכה, דחיית השיחה או השתקת צלצול הטלפון. לפרטים נוספים ראה עמוד 129. ■ במצב שיחה, כיוון עוצמת הקול. ■ במצב גלישה באינטרנט, דיפדוף בין מסכים.

צג

מבנה הצג:

הצג מורכב משלושה אזורים.

אזור	תיאור
שורה ראשונה:	תצוגה של סמלים שונים (ראה בהמשך).
שורות אמצעיות:	הצגת הודעות, הוראות וכל מידע שמוזן (לדוגמה, מספר לחיוג).
שורה אחרונה:	הצגת הפעולות שמוקצות באותו רגע לשני מקשי הבחירה.

סמלים:

סמל	תיאור
	עוצמת אות: מציין את עוצמת קליטת האות הסלולרי. ככל שמספר הפסים גדול יותר, כך הקליטה טובה יותר.
	שירות: מוצג במהלך שיחה פעילה ומציין שהטלפון נמצא במצב שיחה.
	אין קליטה:מציין שהטלפון נמצא באזור ללא כיסוי. כאשר סמל זה מופיע, לא ניתן לקבל שיחות או לחייג.
	הודעה חדשה: מציין שהודעת טקסט חדשה נתקבלה.
	הודעת מולטימדיה חדשה: מציין שהודעת מולטימדיה חדשה נתקבלה.
	הורדת הודעת מולטימדיה: מציין שהטלפון נמצא בתהליך הורדה של הודעת מולטימדיה.
	התראה פעילה: מציין שהופעלה התראה באמצעות השעון המעורר או יומן הפגישות.
	דואר קולי חדש: מציין שהודעה חדשה נתקבלה בתא הקולי. בהתאם לתמיכת הרשת.
	רטט מופעל: מציין שהופעל **מצב שקט** או שתפריט **סוג התראה** (**3.1.4**) מוגדר כ**רטט** או **רטט ולאחר מכן מנגינה**.
	מצב שקט מופעל: מציין שהופעל **מצב שקט**.

סמל	תיאור
	טעינת סוללה: מציין את רמת הטעינה של הסוללה. ככל שמספר הפסים גדול יותר, כך רמת הטעינה גבוהה יותר.

סמלים נוספים:

סמל	תיאור
	השתקה: מציין שהמיקרופון הושתק.
	GPRS: מוצג בעת חיבור לרשת ה-GPRS.
	הפניית שיחה: מציין שהופעלה **הפניית שיחה (6.1)**. לפרטים נוספים ראה עמוד 147.
	איזור שירות מקומי: מוצג כאשר אתה נמצא באיזור שירות מקומי. בהתאם לתמיכת ספק השירות.

תאורת מסך

הצג ולוח המקשים מוארים באמצעות תאורת מסך. בעת לחיצה על מקש כלשהו או פתיחת הפומית, תאורת המסך נדלקת.

כדי לציין את משך הזמן שבו תאורת המסך תהיה פעילה, הגדר את האפשרות **תאורת מסך** (**4.2.3**), לפרטים נוספים ראה עמוד 123.

אם לא נלחץ מקש כלשהוא בפרק הזמן שהוגדר, תאורת המסך מתעמעמת ולבסוף עוברת למצב חיסכון השומר על הספק הסוללה.

כל לחיצת מקש תדליק את תאורת הצג. שים לב שהלחיצה תשמש לביטול פעולת מצב החיסכון ולא תתבצע פעולה אחרת של המקש (כגון הקשת מספר טלפון).

מסך חיצוני

במכשיר הטלפון שלך מותקן צג חיצוני (שחור/לבן), המציין את מצב הטלפון ללא צורך בפתיחתו.

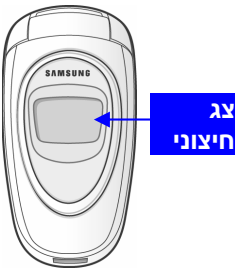

מצב הטלפון	יוצג....
מצב המתנה:	התאריך והשעה הנוכחים.
כניסת שיחה:	הסמל . אם ניתן לזהות את השיחה יופיע מספר הטלפון של המתקשר (או השם אם הוא מאוחסן בספר הטלפונים).
מצב שקט:	הסמל .
הודעת טקסט חדשה:	הסמל .
הודעת מולטימדיה חדשה:	הסמל .

מצב הטלפון	יוצג....
מצב רטט:	הסמל .
התראת שעון מעורר:	הסמל , זמן ההתראה וסוגה.

להדלקת התאורה בצג החיצוני במצב המתנה, לחץ והחזק את מקש הצד ().

אנטנה פנימית

לטלפון שלך יש אנטנה פנימית. כמו כל מכשיר נייד אחר המשדר גלי רדיו, הימנע ממגע באנטנה בעת השימוש בטלפון. מגע מיותר עם האנטנה עלול לגרום לטלפון לשדר בעוצמה גבוהה יותר מהרגיל.

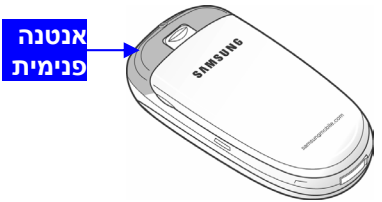

הכרת הטלפון

שיחה ראשונה

התרשים הבא מתאר את הצעדים הראשונים הדרושים לשם ביצוע שיחת הטלפון הראשונה שלך.

כמו כן הוא מציין את מספרי העמודים בהם ניתן לקבל הנחיות מפורטות יותר.

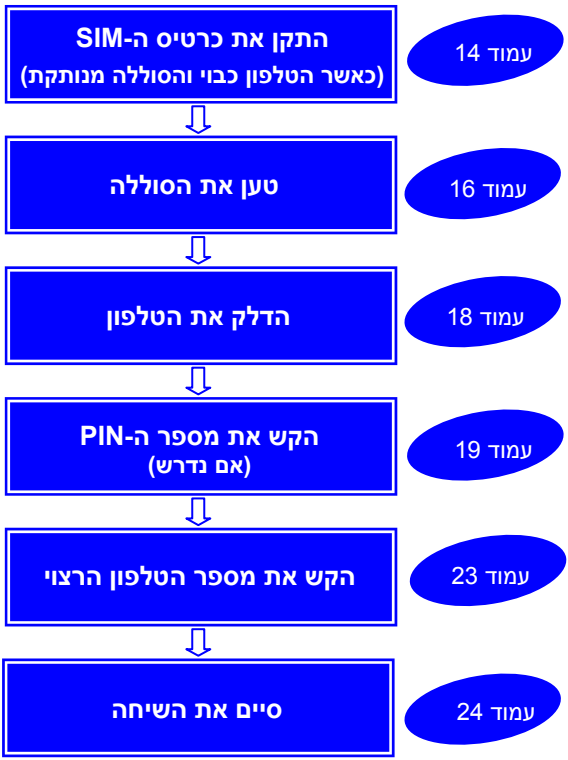

התקנת/הסרת כרטיס ה- SIM

1. הרחק את כרטיס ה- SIM מהישג ידם של ילדים.
2. כרטיס ה- SIM והמגעים שלו עלולים להיפגם בקלות משריטות או כיפוף, לכן, נהג משנה זהירות בעת טיפול בכרטיס, הכנסתו או הסרתו.
3. לפני התקנת כרטיס ה- SIM, ודא תמיד שהטלפון כבוי ורק לאחר מכן הסר את הסוללה.

התקנת כרטיס ה-SIM:

1. אם צריך הסר את הסוללה. לפרטים נוספים ראה סעיף **הסרת הסוללה** בעמוד 16.
2. החלק את כרטיס ה-SIM לתוך המסילה עד שהוא נכנס למקומו, הקפד שהפינה הקטומה תהיה בפינה השמאלית העליונה והמגעים בצבע זהב יפנו כלפי הטלפון.

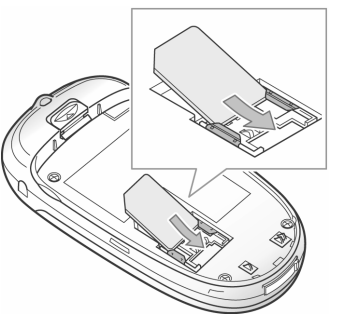

הסרת כרטיס ה-SIM:

החלק את כרטיס ה-SIM מהתפס כפי שמוצג באיור.

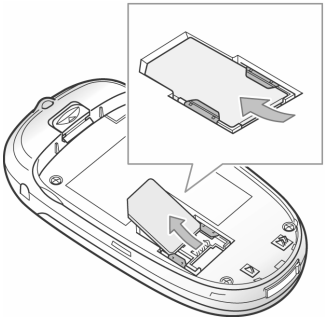

התקנת/הסרת הסוללה

התקנת הסוללה:

1. הנח את הסוללה חזרה על גב הטלפון. לשם כך מקם את הסוללה בבסיס הטלפון.

2. דחוף את הסוללה כלפי מטה עד שתינעל במקומה בנקישה. ודא שהסוללה מותקנת כראוי לפני הפעלת הטלפון.

הסרת הסוללה:

1. במידת הצורך, כבה את הטלפון על ידי לחיצה ארוכה על מקש עד להצגת אנימציית הכיבוי.
2. משוך את התפס שמעל לסוללה בגב הטלפון (①) והרם בו זמנית את הסוללה כלפי מעלה (②).

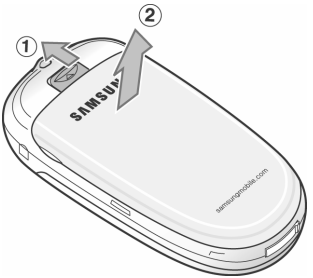

טעינת הסוללה

הטלפון מופעל באמצעות סוללת ליתיום-יון נטענת. לטלפון מצורף מטען נייד. השתמש רק בסוללות

ובמטענים שאושרו על ידי היצרן. לפרטים נוספים, פנה אל המשווק המקומי של SAMSUNG.

ניתן להשתמש בטלפון בזמן טעינת הסוללה.

הערה: יש לטעון את הסוללה לגמרי לפני השימוש הראשון בטלפון. סוללה מרוקנת נטענת תוך כ-3 שעות.

1. חבר את תקע המטען הנייד לשקע בתחתית הטלפון. ודא שהחץ על תקע המטען פונה כלפי חזית הטלפון.

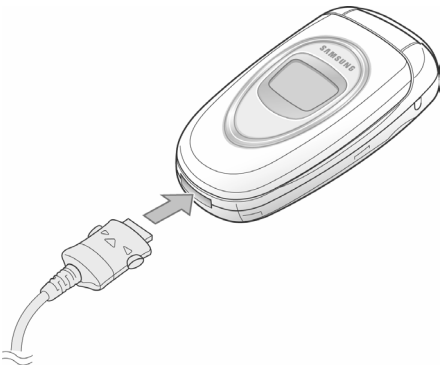

2. חבר את המטען לשקע חשמלי רגיל.
3. בעת טעינת הסוללה, סמל הסוללה בפינה הימנית העליונה של הצג מונפש.
4. עם סיום הטעינה, ההנפשה נפסקת וסמל הסוללה מוצג כשהוא מלא (▮▮▮▮). נתק את המטען מהשקע החשמלי.
5. נתק את המטען מהטלפון על ידי לחיצה על שני הלחצנים בכבל (①) ומשיכה קלה (②).

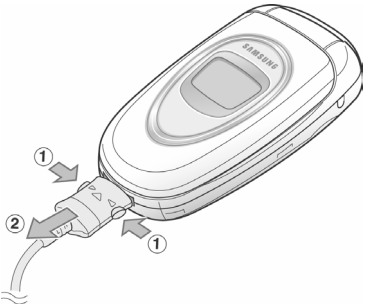

מחוון טעינת סוללה נמוכה:

כאשר הסוללה חלשה ונותרות רק מספר דקות שיחה, מושמע צליל אזהרה וההודעה הבאה מוצגת במרווחי זמן קבועים:

כאשר הסוללה חלשה מכדי להפעיל את הטלפון, הטלפון כבה אוטומטית.

הפעלה וכיבוי של הטלפון

1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש למשך יותר משנייה אחת כדי להדליק את הטלפון.
2. אם תתבקש להזין סיסמה, הקלד את הסיסמה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. ההגדרה הראשונית של הסיסמה היא 00000000.

3. אם תתבקש להזין מספר PIN, הקלד את מספר ה- PIN ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. מוצג מסך ההמתנה, שמודגם להלן.

צג פנימי

צג חיצוני

הערה: שפת התצוגה נקבעת על ידי כרטיס ה- SIM שהוכנס. כדי לשנות את השפה, השתמש באפשרות התפריט **שפת תצוגה** (**4.3.1**); לפרטים נוספים, עיין בעמוד 124.

4. כדי לכבות את הטלפון, לחץ לחיצה ארוכה על מקש למשך יותר משתי שניות.

קודי גישה

קיימים מספר קודי גישה שונים המשמשים את הטלפון וכרטיס ה-SIM. קודי גישה אלו עוזרים להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורשה.

אם הטלפון יבקש את אחד מקודי הגישה המוסברים בהמשך, הקלד את הקוד המתאים (הקוד יוצג ככוכביות) ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

ניתן לשנות את קודי הגישה השונים (מלבד PUK ו- PUK2) בעזרת תפריט **אבטחה (4.4)** בעמוד 124.

הערה: הימנע מלהשתמש בקודי גישה הדומים למספרי חירום (כגון 100 ו- 102), כדי שלא תתקשר בטעות למספרים אלו.

סיסמת הטלפון:

תכונת נעילת הטלפון מגינה על הטלפון שלך משימוש לא מורשה. סיסמת הטלפון, הדרושה לשחרור הנעילה, היא 00000000 וניתן לשנותה.

כדי...	עבור לעמוד...
להפעיל/לכבות את נעילת הטלפון	125, **נעילת טלפון** (4.4.3).
לשנות את סיסמת הנעילה	126, **שינוי סיסמה** (4.4.4).

PIN:

ה-PIN (מספר זיהוי אישי) מגן על כרטיס ה-SIM שלך משימוש לא מורשה. קוד זה מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM.

אם טעית בהקשת ה-PIN שלוש פעמים ברציפות, הקוד נחסם ואינו ניתן לשימוש עד להקשת ה-PUK (ראה בהמשך).

כדי...	ראה עמוד...
להפעיל/לכבות את אימות ה-PIN	125, **אימות PIN** (4.4.1).
לשנות את ה-PIN	125, **שינוי PIN** (4.4.2).

PUK:

ה-PUK (בן 8 ספרות) דרוש לשינוי PIN חסום. קוד זה מצורף בדרך-כלל לכרטיס ה-SIM.

להפעלת ה-PIN:

1. הקלד את ה-PUK ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
2. הקלד קוד PIN חדש.
3. אשר את הקוד החדש על-ידי הקלדתו שוב, ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

אם טעית בהקלדת ה-PUK עשר פעמים ברציפות, כרטיס ה-SIM נחסם ולא ניתן להשתמש בו שוב. פנה לספק השירות שלך לקבלת כרטיס SIM חדש.

PIN2:

ה-PIN2 (בן 4 עד 8 ספרות) נחוץ לגישה לתכונות מסוימות כדוגמת הגדרת העלות המירבית של שיחה.

אם טעית בהקלדת קוד הגישה שלוש פעמים ברציפות, הקוד נחסם ולא תוכל לגשת לתכונות הרלוונטיות עד להקשת ה-PUK2 (ראה בהמשך).

כדי לשנות את קוד הגישה ראה עמוד 128, **שינוי PIN2** (4.4.8).

הערה: לא לכל כרטיסי ה- SIM יש PIN2. אם לכרטיס ה- SIM שלך אין, אפשרות תפריט זו לא תוצג.

PUK2:

ה-PUK2 (בן 8 ספרות) דרוש לשינוי PIN2 חסום.

להפעלת ה-PIN2:

1. הקלד את ה-PUK2 ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
2. הקלד קוד PIN2 חדש.
3. אשר את הקוד החדש על-ידי הקלדתו שוב, ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

אם טעית בהקלדת ה-PUK2 עשר פעמים ברציפות, כרטיס ה-SIM נחסם ולא ניתן להשתמש בו שוב. פנה לספק השירות שלך לקבלת כרטיס SIM חדש.

הערה: לא לכל כרטיסי ה- SIM יש PUK2. אם לכרטיס ה- SIM שלך אין, אפשרות תפריט זו לא תוצג.

פעולות בסיסיות

ביצוע שיחה

כאשר מסך ההמתנה מוצג, הקלד את אזור החיוג ואת מספר הטלפון ולחץ על מקש .

הערה: אם אפשרות התפריט **חיוג חוזר אוטומטי** (**4.5**) הוגדר **מופעל** (ראה עמוד 128) והאדם שאליו חייגת אינו עונה או אם קו הטלפון תפוס, המספר יחוייג שוב אוטומטית עד עשר פעמים.

שיחות בינלאומיות:

1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש 0+ לקבלת הקידומת הבינלאומית. התו + מופיע.
2. הקלד את קידומת הארץ, אזור החיוג ומספר הטלפון ולחץ על .

חיוג מקוטע:

מערכות טלפוניה ממוחשבות שונות דורשות הקשת קוד סודי, מספר שלוחה וכיו"ב במהלך השיחה.

תכונת החיוג המקוטע מאפשרת להקיש מראש את מספר הטלפון כולל הספרות שיוקשו במהלך השיחה.

לאחר חיבור השיחה, ישלח הטלפון את הספרות המבוקשות בתום השהיה.

1. הקש את מספר הטלפון הרצוי.
2. לחץ לחיצה ארוכה על מקש *, יוצג **P** כדי ליצין את ההשהיה שתופעל לפני שישלחו הספרות הבאות.

3. הקש את הספרות שיישלחו במהלך השיחה.
4. לחץ על מקש לחיוג מספר הטלפון ושליחת הספרות המבוקשות.

דוגמא: חיוג לשירות קולי הדורש סיסמה:

5678	P	03-2345678
סיסמה	השהיה	מספר השירות הקולי

תיקון מספר:

כדי למחוק...	אז...
את הספרה האחרונה שמוצגת	לחץ על מקש C.
כל ספרה אחרת במספר	לחץ על מקש ♫ או ✉ עד שהסמן (|) יהיה מימין לספרה שברצונך למחוק. לחץ על מקש C.
את כל התצוגה	לחץ לחיצה ארוכה על מקש C.

סיום שיחה:

עם סיום השיחה לחץ קלות על מקש .

ביצוע שיחה מספר הטלפונים:

ספר הטלפונים מאפשר לאחסן בזיכרון כרטיס ה-SIM והטלפון את מספרי הטלפון המחוייגים לעתים קרובות. לאחר מכן, בחר את השם כדי לחייג למספר הרצוי. לפרטים נוספים על **ספר הטלפונים**, עיין בעמוד 63.

חיוג מהיר:

כדי לחייג...	לחץ על...
מתאים 2-9 (יש להגדיר תחילה מספר בתפריט **חיוג מהיר** [**ספר טל'←1←3**] לפרטים נוספים ראה **חיוג מהיר** בעמוד 69)	מקש הספרה המתאים בלחיצה ארוכה.
למספר בכרטיס ה-SIM שלא מוגדר כברירת המחדל של החיוג המהיר	מספר תא הזיכרון המתאים ולחץ  .

יומן שיחות:

20 המספרים האחרונים של הקטגוריות שחוייגו / התקבלו / לא נענו מאוחסנים ביומן השיחות.

כדי להתקשר למספר שנשמר ביומן השיחות, בצע את הפעולות הבאות:

1. במצב המתנה, לחץ על מקש כדי לגשת **ליומן השיחות הכללי** (שיחה יוצאת מסומנת ב- , שיחה נכנסת מסומנת ב- ושיחה שלא נענתה מסומנת ב-)
2. בחר בעזרת מקש או את המספר הרצוי ולחץ על כדי לחייגו.

כיוון עוצמת השמע

במהלך שיחה, אם ברצונך לכוון את עוצמת השמע באפרכסת, השתמש במקש (בצד שמאל של הטלפון).

לחץ כלפי-מעלה (▲) כדי להגביר את עוצמת השמע וכלפי-מטה (▼) כדי להחלישה.

במצב המתנה, באפשרותך לכוון את עוצמת צליל המקשים בעזרת מקש .

מענה או דחיית שיחה

כאשר מתקבלת שיחה, הטלפון מצלצל ואנימציית הטלפון מוצגת במרכז המסך (או סמל קבוצת המתקשרים אם הוא הוגדר בספר הטלפונים, לפרטים נוספים ראה עמוד 72).

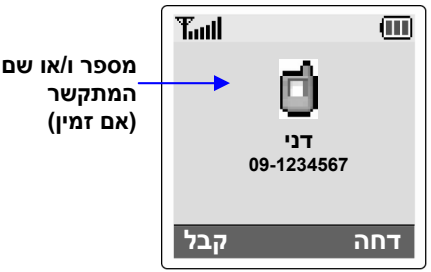

אם ניתן לזהות את המתקשר, מוצג מספר הטלפון של המתקשר (והשם אם הוא מאוחסן בספר הטלפונים).

מענה לשיחה:

ניתן לענות לשיחה נכנסת באחת מהאפשרויות הבאות:

- פתיחת פומית הטלפון.
- לחיצה על מקש או על מקש הבחירה **קבל**.
- לחיצה על כל מקש מלבד מקש הבחירה **דחה** או המקשים ו-.

האפשרות הזמינה תלויה במצב פומית הטלפון (סגורה/פתוחה) ובהגדרות מצב המענה.

לפרטים נוספים ראה:

- פומית אקטיבית בעמוד 128.
- מענה בכל מקש בעמוד 129.

סיום שיחה:

סיים את השיחה על ידי סגירת פומית הטלפון או לחיצה על מקש .

הערה: אם מתקבלת שיחה בזמן שימוש אחר בטלפון (דפדוף בתפריטים, אחסון מספר וכיו"ב), תבוטל הפעולה הנוכחית כדי לאפשר מענה לשיחה.

השתקת צלצול הטלפון בעת כניסת שיחה:

לחץ לחיצה ארוכה על מקש כדי להשתיק את הצלצול של השיחה הנכנסת.

הערה: ברירת המחדל של מקש בעת כניסת שיחה היא השתקת צלצול הטלפון, ניתן לשנות את ברירת המחדל של המקש כך שישמש לדחיית שיחה נכנסת. לפרטים נוספים ראה **מקש צד** בעמוד 129.

הצגת שיחות שלא נענו

אם אינך יכול לענות לשיחה מסיבה כלשהי, באפשרותך לדעת מי התקשר אליך, בתנאי ששירות "שיחה מזוהה" זמין. בדרך זו, באפשרותך להתקשר חזרה לאותו אדם, במידת הצורך.

מספר השיחות שלא נענו מוצג במסך החיצוני מיד לאחר ששיחה לא נענתה.

הצגה מיידית של השיחות שלא נענו:

1. אם יש צורך פתח את פומית הטלפון.
2. לחץ על מקש הבחירה **שלא נענו**.
3. מוצג המספר של השיחה האחרונה שלא נענתה, אם הוא זמין.
4.

כדי...	לחץ על...
לדפדף בין השיחות שלא נענו	מקש או .
להתקשר למספר שמוצג	מקש .
לעיין בפרטי השיחה	מקש הבחירה **בחר**.
לערוך או למחוק מספר של שיחה שלא נענתה	מקש הבחירה **אפשרו'** (עיין בפסקה הבאה).

עריכת מספר של שיחה שלא נענתה:

1. בחר בעזרת מקש או את השיחה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'←3**.
3. שנה את המספר כנדרש. לחץ על או כדי לעבור לספרה מסוימת במספר.
4.

כדי...	לחץ על...
להתקשר למספר	מקש .
לאחסן את המספר	מקש הבחירה **שמור** והזן את השם ואת התא הרצוי (לפרטים נוספים, עיין בעמוד 69).

מחיקת שיחה שלא נענתה:

1. בחר בעזרת מקש או את השיחה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'←1**.

באפשרותך ללחוץ על מקש בכל עת כדי לצאת מהתפריט **שיחות שלא נענו**.

הערה: באפשרותך לגשת לתפריט בכל עת על ידי בחירת אפשרות התפריט **שיחות שלא נענו** (**2.1**); לפרטים נוספים, עיין בעמוד 111.

מעבר מהיר למצב שקט

באפשרותך לעבור במהירות למצב שקט בלחיצת מקש. לחץ לחיצה ארוכה על מקש עד שהסמל והכיתוב **מצב שקט מופעל** יופיעו בצג. הטלפון עובר למצב שקט באופן מיידי.

במצב שקט צלילי הטלפון כבים או עוברים למצב רטט בהתאם להגדרה בתפריט **מצב שקט (3.7)**. לפרטים נוספים ראה עמוד 119.

במצב שקט, הגדרות הצלילים הבאות מתקיימות:

כניסת שיחה:	**רטט/כבוי**
קבלת הודעה חדשה:	**רטט/כבוי**
צליל מקשים:	**כבוי**
מציין דקה:	**כבוי**
צליל התחברות:	**כבוי**

צליל הפעלה (הדלקת המכשיר):	**מופעל**
צליל כיבוי (כיבוי הטלפון):	**כבוי**
צליל התראת שעון מעורר:	**רטט/כבוי**
צליל השכמה יומית:	**מופעל**
מונה זמן:	**רטט/כבוי**
צליל משחקים:	**כבוי**

הערה: תכונה זו שימושית כאשר אתה מעוניין להשתיק את הטלפון במהירות, לדוגמה, בתיאטרון.

כדי לצאת ממצב שקט לחץ שוב לחיצה ארוכה על מקש עד שהכיתוב **מצב שקט מבוטל** יופיע בצג.

אפשרויות בזמן שיחה

בזמן שיחה באפשרותך להשתמש במספר תכונות בקרה. כדי לגשת לתכונות אלה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**'.

העברת שיחה להמתנה:

העברת השיחה הנוכחית להמתנה בכל עת שתרצה. באפשרותך לבצע שיחה נוספת בזמן ניהול שיחה אחרת, אם שירות זה נתמך על ידי הרשת. מבין שיחות אלה, אחת פעילה והשנייה בהמתנה, ובאפשרותך לעבור ביניהן.

כדי להעביר שיחה להמתנה, לחץ על מקש הבחירה **החזק**. באפשרותך לחזור אל השיחה בכל עת שתרצה, על ידי לחיצה על מקש הבחירה **אחזר**.

כדי לבצע שיחה במהלך שיחה אחרת, בצע את הצעדים הבאים:

1. הקלד את מספר הטלפון שאליו ברצונך לחייג או חפש בספר הטלפונים.
2. לחץ על מקש כדי לחייג את השיחה השנייה. השיחה הראשונה מועברת אוטומטית להמתנה.

לחילופין, בצע את הצעדים הבאים:

1. העבר את השיחה הנוכחית להמתנה על ידי לחיצה על מקש הבחירה **החזק**.
2. בצע את השיחה השנייה בדרך הרגילה.

כדי לעבור בין שתי השיחות, לחץ על מקש הבחירה **החלף**.

השיחה הנוכחית מועברת להמתנה והשיחה שבהמתנה מופעלת באופן שבאפשרותך להמשיך בשיחה עם הצד השני, כדי לסיים את השיחה לחץ על מקש .

ביצוע שיחת ועידה:

שיחת ועידה היא שירות רשת שמאפשר לעד שישה אנשים לשוחח בו-זמנית. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

הגדרת שיחת הועידה

1. התקשר אל המשתתף הראשון בדרך הרגילה.
2. התקשר אל המשתתף השני בדרך הרגילה. השיחה הראשונה מועברת אוטומטית להמתנה.

3. כדי לצרף את המשתתף הראשון לשיחת הועידה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**' ובחר את האפשרות **צרף**.
4. כדי להוסיף משתתף חדש לשיחת הועידה, התקשר אליו בדרך הרגילה, לאחר מכן לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**' ובחר את האפשרות **צרף**.

באפשרותך להוסיף מתקשרים על ידי מענה לשיחה, לחיצה על מקש הבחירה **אפשרו**' ולאחר מכן בחירת האפשרות **צרף**. חזור על פעולה זו כנדרש.

ניהול שיחה פרטית עם משתתף אחד

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**' ובחר את האפשרות **פצל**. רשימת המשתתפים מוצגת.
2. בחר את האדם הרצוי בעזרת או ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
כעת באפשרותך לשוחח בפרטיות עם אדם זה. שאר המשתתפים יכולים להמשיך ולשוחח זה עם זה.
3. כדי לחזור לשיחת הועידה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**' ובחר את האפשרות **צרף**.

כעת, כל משתתפי שיחת הועידה יכולים לשמוע זה את זה.

ניתוק משתתף אחד

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**' ובחר את האפשרות **הסר**. רשימת המשתתפים מוצגת.
2. בחר את האדם הרצוי בעזרת או ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
השיחה עם משתתף זה מסתיימת, אך באפשרותך להמשיך לשוחח עם שאר המשתתפים.

3. סיים את שיחת הועידה על ידי לחיצה על מקש או סגירת פומית הטלפון.

השתקת/הפעלת המיקרופון:

ניתוק המיקרופון של הטלפון זמנית, כדי שהצד השני לא יוכל לשמוע אותך.

דוגמה: ברצונך לומר משהו למישהו אחר בחדר אך אינך מעוניין שהצד השני ישמע אותך.

כדי לכבות את המיקרופון זמנית, בצע את הצעדים הבאים:

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**'.
2. בחר בעזרת מקש או את האפשרות **השתק** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
הצד השני לא יוכל לשמוע אותך. כדי לציין זאת, מוצג סמל ההשתקה ( ).

כדי להפעיל מחדש את המיקרופון, בצע את הצעדים הבאים:

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**'.
2. בחר בעזרת מקש או את האפשרות **בטל השתקה** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
הצד השני יוכל לשמוע אותך שוב וסמל ההשתקה נעלם.

חיפוש מספר בספר הטלפונים:

באפשרותך לחפש מספר בספר הטלפונים בזמן שיחה.

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**'.
2. בחר בעזרת מקש או את האפשרות **ספר טלפונים** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

3. האפשרות **חפש שם** תסומן, לחץ על מקש הבחירה **בחר**.
4. הזן את תחילת השם שברצונך לחפש (לחץ על מקש הבחירה הימני כדי לשנות את מצבי הטקסט השונים).
5. הרשומה הקרובה ביותר לתווי החיפוש שהזנת מסומנת, לחץ על מקש הבחירה **אישור** כדי להציג את פרטי הרשומה או בחר בעזרת מקש או רשומה אחרת.

לקבלת תיאור מפורט יותר של **ספר הטלפונים**, עיין בעמוד 63.

השתקה/שליחה של צלילי מקשים:

הפעלה או כיבוי צלילי המקשים. אם תבחר את האפשרות **השתק מקשים**, הטלפון לא ישדר את צלילי המקשים.

הערה: כדי לתקשר עם משיבונים או מערכות טלפוניה ממוחשבות, יש לבחור את האפשרות **שלח מקשים**.

שימוש בשירות SMS:

אם מתקבלת הודעת SMS (שירות הודעות קצרות) במהלך שיחה, סמל ההודעה (✉) מופיע על הצג.

כדי לקרוא/לשלוח הודעה:

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**'.
2. בחר את האפשרות **הודעה.**

- בחר **בדואר נכנס** כדי לקרוא הודעות שקיבלת.
- בחר **בדואר יוצא** כדי לקרוא הודעות ששלחת או שמרת.
- בחר ב**הודעה חדשה** כדי לשלוח הודעה חדשה.

הערה: להנחיות לקריאת הודעה שקיבלת ראה עמוד 75 "**דואר נכנס**".
להנחיות לקריאת הודעות ששלחת או שמרת ראה עמוד 95 "**דואר יוצא**".
להנחיות לשליחת הודעה ראה עמוד 78 "**הודעה חדשה**".

מענה לשיחה ממתינה:

באפשרותך לענות לשיחה נכנסת בזמן שיחה, אם שירות זה נתמך על ידי הרשת ואם בתפריט **שיחה ממתינה** בחרת באפשרות **הפעל** (**6.3.1**) (ראה עמוד 152). הודעה על שיחה נכנסת תצוין על ידי צליל שיחה ממתינה.

כדי לענות לשיחה במהלך שיחה אחרת, בצע את הצעדים הבאים:

1. לחץ על מקש כדי לענות לשיחה הנכנסת. השיחה הראשונה מועברת אוטומטית להמתנה.
   - אם ברצונך לעבור בין השיחות, לחץ על מקש הבחירה **החלף**.
   - אם ברצונך לסיים שיחה בהמתנה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**', בחר את האפשרות **נתק שיחה מוחזקת** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
   - אם ברצונך להעביר את השיחה הנוכחית לשיחה המוחזקת כך שהם ידברו ביניהם לבד (ואתה תנותק מהשיחה), לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**', בחר את האפשרות **העבר** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. כדי לסיים את השיחה הנוכחית, לחץ על מקש . השיחה הממתינה תחובר אוטומטית.

הזנת טקסט

בעת אחסון שם בספר הטלפונים, יצירת הודעת פתיחה או תזמון אירועים ביומן הפגישות, עליך להזין טקסט בטלפון.

מצבי הזנת הטקסט:

מצב רגיל:	הזנת אותיות בעברית, באנגלית, ברוסית או בערבית על ידי לחיצה על המקש שמסומן באות הרצויה - פעם אחת, פעמיים או שלוש, עד להופעת האות הרצויה.
מצב T_9:	הזנת מילים בעברית, באנגלית, ברוסית או בערבית בהקשת מקש אחת בלבד לאות. בכל מקש בלוח המקשים יש יותר מאות אחת; לדוגמה, לחיצה על מקש 5 jkl, בעת הקלדת עברית, יכולה להיות "י", "כ" או "ל". מצב T_9 משווה אוטומטית את לחיצות המקשים למסד נתונים לשוני פנימי כדי לקבוע את המילה המתאימה. מצב T_9 דורש פחות לחיצות מקש מאשר שיטת הלחיצה החוזרת המסורתית, שמכונה מצב עברית.
סמל: ※	הזנת תווים מיוחדים.
מספר: 1	הזנת מספרים.

T_9 הוא סימן מסחרי רשום של Tegic Communication, Inc. והוא מורשה תחת U.S. Patent 8,762,969.

שינוי מצב הזנת טקסט

כאשר הסמן נמצא בשדה שמאפשר הזנת תווים, עליך לשים לב למחוון מצב הזנת הטקסט בפינה הימנית התחתונה של הצג.
לדוגמא: הזנת רשומה חדשה בספר הטלפונים:

האות הימנית במחוון מציינת את שפת ההזנה הנוכחית:

כאשר מוצג	אזי שפת ההזנה היא
א	עברית
Eng	אנגלית
اب	ערבית
Рус	רוסית

האות השמאלית במחוון מציינת את מצב הזנת הטקסט:

כאשר מוצג	אזי מצב ההזנה הוא
T_9	מצב מילון T9
A	מצב רגיל

כדי לשנות את מצב הזנת הטקסט:

1. לחץ על מקש הבחירה הימני, בחר בעזרת מקש או את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

- בחירה באפשרות **בחירת שפה** מאפשרת לך לשנות את שפת ההזנה, ניתן לבחור בין **עברית**, **אנגלית**, **רוסית** או **ערבית**. סמל המחוון ישתנה בהתאם לשפת ההזנה שנבחרה.
- בחירה באפשרות **הוסף מילה** מאפשרת לך להוסיף מילה חדשה למילון ה-T_9.

שינוי מהיר בין מצבי ההזנה:

כדי לעבור בין...	לחץ לחיצה ארוכה על...
מצב רגיל (A) למצב מילון T_9:	**מקש הבחירה הימני.**
מצב הקלדת מספר למצב הזנת טקסט:	
מצב הזנת סמל למצב הזנת טקסט:	

מצב רגיל

מצב הזנה עברית:

השתמש במקשים שמסומנים באותיות () כדי לכתוב. לחץ פעם אחת עבור האות הראשונה שמסומנת, פעמיים לשנייה, שלוש פעמים לשלישית וכן הלאה (אות סופית מופיעה אחרי האות הרגילה שלה).

לחיצה על 1 מעלה רשימה של תווים מיוחדים. למידע נוסף על התווים שזמינים באמצעות המקשים, עיין בטבלה בעמוד 48.

- עם הלחיצה על מקש שונה, הסמן זז שמאלה. כדי להזין את אותה אות פעמיים, או אות שונה באותו מקש, המתן מספר שניות עד שהסמן יזוז שמאלה אוטומטית ולאחר מכן בחר את האות הבאה.
- כדי להוסיף רווח, לחץ על #.
- כדי להקליד ספרה לחץ לחיצה ארוכה על המקש הרצוי.

מחיקת תווים

- כדי להזיז את הסמן לחץ על ♫ או ✉.
- כדי להסיר תווים מימין לסמן לחץ על מקש C מספר פעמים כנדרש. לחיצה ארוכה על מקש C מנקה את המסך.

מצב הזנה אנגלית

השתמש במקשים שמסומנים באותיות 2abc ~ 9wxyz כדי לכתוב. לחץ פעם אחת עבור האות הראשונה שמסומנת, פעמיים לשנייה, שלוש פעמים לשלישית וכן הלאה.

- עם הלחיצה על מקש שונה, הסמן זז ימינה. כדי להזין את אותה אות פעמיים, או אות שונה באותו מקש, המתן מספר שניות עד שהסמן יזוז ימינה אוטומטית ולאחר מכן בחר את האות הבאה.
- כדי להוסיף רווח, לחץ על #.
- כדי להקליד ספרה לחץ לחיצה ארוכה על המקש הרצוי.

- לחיצה על 1 מעלה רשימה של תווים מיוחדים. למידע נוסף על התווים שזמינים באמצעות המקשים, עיין בטבלה בעמוד 48.

אותיות רישיות/רגילות

ישנם שלושה מצבי shift:

אותיות רגילות	ללא מחוון shift
רישיות (Caps) בתחילת משפט	המחוון ⬆ מוצג
נעילת רישיות (Caps Lock)	המחוון ⬆ מוצג

לחץ על * פעם אחת או יותר כדי להציג את מחוון ה- shift המתאים והקלד כרגיל.

מחיקת תווים

- כדי להזיז את הסמן לחץ על ♫ או ✉.
- כדי להסיר תווים משמאל לסמן לחץ על מקש C מספר פעמים כנדרש. לחיצה ארוכה על מקש C מנקה את המסך.

מצב T_9

מצב T_9 מאפשר להזין מילים נפוצות בקלות במספר מינימלי של לחיצות מקש. בלחיצה על כל מקש, הטלפון בוחר אות שיוצרת מילה שנראה שברצונך להקליד, בהתבסס על מילון מובנה. עם כל אות שמתווספת, המילה משתנה בהתאם למקש שעליו לחצת.

מצב עברית T_9:

1. כשהטלפון במצב T_9, התחל להקליד מילה באמצעות המקשים 2 abc ~ 9 wxyz. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד עבור כל אות.

   לדוגמה, כדי להזין את המילה "שלום" במצב T_9, לחץ מימין לשמאל על:

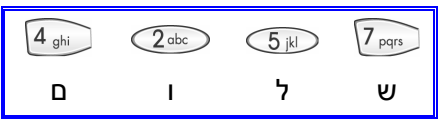

2. המילה שמוקלדת מופיעה בצג. היא עשויה להשתנות עם כל לחיצה על מקש.
3. הקלד את סוף המילה לפני עריכה או מחיקה של תווים כלשהם.
4. השלם כל מילה באמצעות רווח על ידי לחיצה על # .
5. אם המילה נכונה, התחל לכתוב את המילה הבאה.

   אם המילה אינה נכונה, הקש 0 + פעם אחת או יותר כדי להציג מילים חלופיות אפשריות.

לדוגמה, למילים "לי" ו- "כך" צירוף מקשים זהה, 5 jkl, 5 jkl. הטלפון מציג את האפשרויות הנפוצות ביותר תחילה.

הוספת מילה חדשה למילון T9

אם במקש הבחירה השמאלי מופיעה המילה **איות** אזי המילה שמוצגת לא קיימת ב**מילון** ***T9***.

כדי להוסיף את המילה למילון *T9*:

1. לחץ על מקש הבחירה **איות**.
2. הקלד את המילה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
3. המילה שהקלדת תתוסף **למילון** ***T9*** ולתוכן ההודעה.

סימני פיסוק

כדי להקליד נקודה, מקף או גרשיים הקש 1 סמ. הטלפון יבחר לבד את סימני הפיסוק לפי ההקשר הנכון.
לדוגמה כדי להקליד את צמד המילים "ד"ר שלום." לחץ מימין לשמאל על:

2 abc	1 סמ	7 pqrs	# רווח	
ד	"	ר	רווח	
7 pqrs	5 jkl	2 abc	4 ghi	1 סמ
ש	ל	ו	ם	.

הוספת מספר ישירות

כדי להקליד ספרה לחץ לחיצה ארוכה על המקש הרצוי.

מחיקת תווים

- כדי להזיז את הסמן לחץ על ♫ או ✉.
- כדי להסיר תווים מימין לסמן לחץ על מקש C מספר פעמים כנדרש. לחיצה ארוכה על מקש C מנקה את המסך.

מצב אנגלית $T9$:

1. כשהטלפון במצב הזנה T_9, התחל להקליד מילה באמצעות המקשים 2 abc ~ 9 wxyz. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד עבור כל אות.

   לדוגמה, כדי להזין את המילה "hello" במצב T_9, לחץ משמאל לימין על:

4 ghi	3 def	5 jkl	5 jkl	6 mno
h	e	l	l	o

2. המילה שמוקלדת מופיעה בצג. היא עשויה להשתנות עם כל לחיצה על מקש.
3. הקלד את סוף המילה לפני עריכה או מחיקה של תווים כלשהם.
4. השלם כל מילה באמצעות רווח על ידי לחיצה על #.
5. אם המילה נכונה, התחל לכתוב את המילה הבאה.

   אם המילה אינה נכונה, הקש על 0+ פעם אחת או יותר כדי להציג מילים חלופיות אפשריות.

   לדוגמה, למילים "of" ו- "me" צירוף מקשים זהה, 6 mno, 3 def. הטלפון מציג את האפשרויות הנפוצות ביותר תחילה.

הוספת מילה חדשה למילון *T9*

אם במקש הבחירה השמאלי מופיעה המילה **איות** אזי המילה שמוצגת לא קיימת ב**מילון** ***T9***.

כדי להוסיף את המילה למילון *T9*:

- לחץ על מקש הבחירה **איות**.
- הקלד את המילה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
- המילה שהקלדת תתוסף ל**מילון** ***T9*** ולתוכן ההודעה.

אותיות רישיות/רגילות

ישנם שלושה מצבי shift:

אותיות רגילות	ללא מחוון shift
רישיות (Caps) בתחילת משפט	המחוון ⬆ מוצג
נעילת רישיות (Caps Lock)	המחוון ⬆ מוצג

לחץ על * פעם אחת או יותר כדי להציג את מחוון ה- shift המתאים והקלד כרגיל.

סימני פיסוק

כדי להקליד נקודה, מקף או גרשיים הקש 1, הטלפון יבחר לבד את סימני הפיסוק לפי ההקשר הנכון.
לדוגמה כדי להקליד את המילים "Let's Eat." לחץ משמאל לימין על:

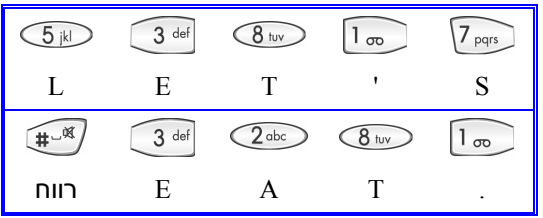

הוספת מספר ישירות

כדי להקליד ספרה לחץ לחיצה ארוכה על המקש הרצוי.

מחיקה

- כדי להזיז את הסמן לחץ על או .
- כדי להסיר תווים משמאל לסמן לחץ על מקש C מספר פעמים כנדרש. לחיצה ארוכה על מקש C מנקה את המסך.

הערה: אם ברצונך לצאת ממצב הזנת טקסט מבלי לשמור את הטקסט שהזנת, לחץ על מקש . הטלפון יעבור למצב המתנה.

מצב סמל

הזנת מגוון סמלים.

כדי...	לחץ על...
לדפדף בין שורות הסמלים הזמינים	(♫) או (✉).
להזין סמל	מקש הספרה המתאים.
לחזור למצב ההזנה הקודם	מקש הבחירה **אישור**.

טבלת סמלים:

	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	_	:	~	@	?	!	-	,	.
2	°	|	^	;	'	"	&	/	\
3	=	]	[	>	{	}	<	)	(
4	#	+	*	¥	¢	¤	£	$	€
5	↵	©	®	¡	¿	%	§	»	«

מצב מספר

הזנת מספרים. לחץ על המקש המתאים לספרה הרצויה, וחזור ידנית למצב הזנת הטקסט הרצוי.

רשימת התווים הזמינים

תווים בסדר שמוצג			
עברית	רגילות	רישיות	מקש
:"'!?-,. 1	1:@'!?-,.		1 סס
ד ה ו 2	a b c 2	A B C 2	2 abc
א ב ג 3	d e f 3	D E F 3	3 def
מ נ 4	g h i 4	G H I 4	4 ghi
י כ ל 5	j k l 5	J K L 5	5 jkl
ז ח ט 6	m n o 6	M N O 6	6 mno
ר ש ת 7	p q r s 7	P Q R S 7	7 pqrs
צ ק 8	t u v 8	T U V 8	8 tuv
ס ע פ 9	w x y z 9	W X Y Z 9	9 wxyz
0			0+

בחירת פעולות ואפשרויות

הטלפון מציע סדרת פעולות שמאפשרות להתאים אותו אישית. פעולות אלה מסודרות בתפריטים ובתפריטי משנה, שהגישה אליהם מתבצעת בעזרת שני מקשי הבחירה ו-. כל תפריט ותפריט משנה מאפשר להציג ולשנות את ההגדרות של פעולה מסוימת.

תפקוד מקשי הבחירה משתנה בהתאם לתווית שמוצגת בשורה התחתונה שבצג מעל לכל מקש, ומציינת את תפקידו הנוכחי.

דוגמה:

לחץ על מקש הבחירה הימני כדי לגשת לספר הטלפונים.

לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לגשת לפעולות התפריט.

כדי להציג פעולות/אפשרויות זמינות ובחירת הרצויה, בצע את הפעולות הבאות:

1. לחץ על מקש הבחירה המתאים.
2.

כדי...	לחץ על...
לבחור את: • הפעולה שמוצגת או • האפשרות שמוארת	מקש הבחירה השמאלי (), או לחץ על מקש .
לעבור בין התפריטים הראשיים של הטלפון	מקש או .
• להציג את הפעולה הבאה או • להאיר את האפשרות הבאה ברשימה	מקש .
• לעבור חזרה לפעולה או • לאפשרות הקודמת ברשימה	מקש .
לחזור רמה אחת למעלה במבנה	לחץ על מקש הבחירה הימני , או על מקש C.

2.

כדי...	לחץ על...
לצאת מהמבנה מבלי לשנות את ההגדרות	מקש

בפעולות מסוימות, ייתכן שתתבקש להזין סיסמה או מספר PIN. הזן את הקוד הדרוש ולחץ על מקש .

בעת כניסה לתפריט המכיל מספר אפשרויות, הטלפון יסמן את האפשרות המופעלת בטלפון. אולם בעת כניסה לתפריט המכיל רק 2 אפשרויות בתפריט כגון: כבוי/מופעל, הטלפון יסמן את האפשרות שלא מופעלת.

דוגמה: הגדרת שפת התצוגה

1. כשמסך ההמתנה מוצג, לחץ על מקש הבחירה **תפריט** כדי להיכנס לתפריט.

2. דפדף בין התפריטים בעזרת או עד שתגיע לתפריט **הגדרות טלפון**.

3. בחר בעזרת מקש או את תפריט **שפה** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

4. לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

5. ההגדרה הנוכחית מודגשת. בחר בעזרת מקש או את שפת התצוגה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

6. לחץ על מקש הבחירה ↺ כדי לצאת מהתפריט, או לחץ על מקש .

שימוש בתפריטים

הטלפון כולל מגוון פעולות שמאפשרות להתאים אותו אישית לצרכיך. פעולות אלה מאורגנות בתפריטים ובתפריטי משנה.

ניתן לגשת לתפריטים ולתפריטי המשנה על ידי גלילה או בעזרת מקשי קיצור.

גישה לתכונה בתפריט על-ידי גלילה

1. במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה **תפריט** כדי לגשת לתפריט.
2. דפדף בעזרת מקש או כדי להגיע לתפריט הראשי הרצוי, לדוגמה, **הגדרות צלילים**.
3. בחר בעזרת מקש או את תפריט המשנה הרצוי.
4. לחץ על מקש הבחירה **בחר** כדי להיכנס לתפריט.
5. אם התפריט שבחרת כולל עוד תפריטי משנה, חזור על סעיפים 3-4.
6. גלול בעזרת מקש או כדי לחפש את ההגדרה הרצויה. לחץ על מקש הבחירה **אישור/בחר** כדי לאשר את ההגדרה שנבחרה.

הערות:

- באפשרותך לחזור לרמת התפריט הקודמת על ידי לחיצה על מקש הבחירה ↺.
- באפשרותך לצאת מהתפריט מבלי לשנות את ההגדרות התפריט על ידי לחיצה על מקש .

גישה לאפשרות תפריט בעזרת מקש הקיצור שלה

פריטי התפריט (תפריט, תפריטי משנה ואפשרויות הגדרה) ממוספרים וניתן לגשת אליהם במהירות בעזרת מספר הקיצור שלהם. מספר הקיצור מוצג בחלק הימני התחתון של הצג ליד מקש הבחירה ↺.

מספר הקיצור

1. במצב המתנה, לחץ על מקש הבחירה **תפריט**.
2. הקלד את הספרה הראשונה של מספר הקיצור. חזור על צעד זה עבור כל ספרה של מספר הקיצור.

דוגמה: גישה לתפריט **ערכת צבעים**:

לחץ מימין לשמאל על:

הערה: המספרים שמוקצים לכל פעולת תפריט מפורטים בעמוד הבא.

מבנה התפריטים

הרשימה הבאה מציגה את מבנה התפריט הזמין ומציינת את:

- המספר שמוקצה לכל אפשרות.
- העמוד שבו באפשרותך למצוא תיאור של כל תכונה.

הערה: אם כרטיס ה- SIM שברשותך תומך ב- **SIM Application Toolkit** יתווסף תפריט מספר 8 לתפריטי הטלפון. למידע נוסף פנה לספק השירות.

תפריט ספר טלפונים ( )

עמוד 63

1. ספר טלפונים

- 1.1 חפש שם
- 1.2 הוסף רשומה
- 1.3 חיוג מהיר
- 1.4 העתק הכל לטלפון
- 1.5 מחק הכל

עמוד 71

2. ניהול

- 2.1 מספר עצמי
- 2.2 הגדרות קבוצה
- 2.3 מצב זיכרון

עמוד 73

3. שירותים

- 3.1 ספריית שירות

תפריט ראשי ()

1. הודעות

עמוד 74

- 1.1 הודעת טקסט
  - 1.1.1 דואר נכנס
  - 1.1.2 הודעה חדשה
  - 1.1.3 דואר יוצא
  - 1.1.4 מחק הכל
- 1.2 הודעת מולטימדיה
  - 1.2.1 דואר נכנס
  - 1.2.2 הודעה חדשה
  - 1.2.3 דואר יוצא
  - 1.2.4 טיוטה
  - 1.2.5 התיקייה שלי
  - 1.2.6 מחק הכל
- 1.3 הודעה קולית*
- 1.4 תבניות
- 1.5 הודעות מידע
  - 1.5.1 קרא
  - 1.5.2 קבל
  - 1.5.3 ערוץ
  - 1.5.4 שפה
- 1.6 הגדרות
  - 1.6.1 הודעת טקסט
  - 1.6.2 הודעת מולטימדיה
- 1.7 מצב זיכרון
  - 1.7.1 הודעת טקסט
  - 1.7.2 הודעת מולטימדיה*

עמוד 111

2. יומן שיחות

- 2.1 שיחות שלא נענו
- 2.2 שיחות נכנסות
- 2.3 שיחות יוצאות
- 2.4 מחק הכל
- 2.5 משך שיחה
  - 2.5.1 משך שיחה אחרונה
  - 2.5.2 סה"כ משך יוצאות
  - 2.5.3 סה"כ משך נכנסות
  - 2.5.4 איפוס מוני שיחה
- 2.6 עלות שיחות*
  - 2.6.1 עלות שיחה אחרונה
  - 2.6.2 עלות כוללת
  - 2.6.3 עלות מרבית
  - 2.6.4 איפוס מוני עלות
  - 2.6.5 הגדרת עלות מרבית
  - 2.6.6 מחיר/יחידה

עמוד 115

3. הגדרות צלילים

- 3.1 שיחות נכנסות*
  - 3.1.1 צלילים קבועים
  - 3.1.2 הצלילים שלי
  - 3.1.3 עוצמת צלצול
  - 3.1.4 סוג התראה
- 3.2 הודעות
  - 3.2.1 הודעת טקסט
  - 3.2.2 הודעת מולטימדיה
- 3.3 הפעלה/כיבוי
- 3.4 צליל התחברות
- 3.5 צליל מקשים
- 3.6 מציין דקה
- 3.7 מצב שקט
- 3.8 התראת שיחה

עמוד 121

4. הגדרות טלפון

- 4.1 הודעת פתיחה
- 4.2 תצוגה
  - 4.2.1 טפט
  - 4.2.2 ערכת צבעים
  - 4.2.3 תאורת מסך
  - 4.2.4 בהירות מסך
- 4.3 שפה
  - 4.3.1 שפת תצוגה
  - 4.3.2 מצב הזנה

4.4 אבטחה
4.4.1 אימות PIN
4.4.2 שינוי PIN
4.4.3 נעילת טלפון
4.4.4 שינוי סיסמה
4.4.5 פרטיות
4.4.6 נעילת SIM
4.4.7 מצב FDN
4.4.8 שינוי PIN2
4.5 חיוג חוזר אוטומטי
4.6 פומית אקטיבית
4.7 מקש צד
4.8 מענה בכל מקש
4.9 איפוס הגדרות
4.9.1 הגדרות צלילים
4.9.2 הגדרות טלפון
4.9.3 כל ההגדרות

עמוד 131

5. מנהל מידע

5.1 תזכיר חדש
5.2 לוח שנה
5.3 רשימת מטלות
5.4 שעון
5.4.1 כיוון שעה
5.4.2 כיוון תאריך
5.4.3 כיוון שעון עולמי
5.4.4 הגדר מבנה

5.5 שעון מעורר
5.6 מחשבון
5.7 המרה
5.8 מונה זמן
5.9 שעון עצר

עמוד 147

6. שירותי רשת

6.1 הפניית שיחה
6.1.1 הפנה תמיד
6.1.2 תפוס
6.1.3 אין מענה
6.1.4 לא זמין
6.1.5 בטל הכל
6.2 הגבלת שיחה
6.2.1 כל היוצאות
6.2.2 בינלאומיות
6.2.3 בינ"ל מלבד לארץ המוצא
6.2.4 כל הנכנסות
6.2.5 נכנסות בזמן שהייה בחו"ל
6.2.6 בטל הכל
6.2.7 שינוי סיסמת הגבלת שיחה
6.3 שיחה ממתינה
6.3.1 שיחות רגילות
6.3.2 שיחות נתונים
6.3.3 בטל הכל

- 6.4 בחירת רשת
  - 6.4.1 אוטומטי
  - 6.4.2 ידני
- 6.5 זיהוי מתקשר

עמוד 155

7. מדיה ופנאי

- 7.1 שירותי אינטרנט
  - 7.1.1 בית
  - 7.1.2 סימניה
  - 7.1.3 עבור לכתובת
  - 7.1.4 נקה מטמון
  - 7.1.5 הגדרות פרוקסי
  - 7.1.6 פרוקסי נוכחי
  - 7.1.7 הודעות אינטרנט
- 7.2 מדיה*
  - 7.2.1 תמונות
  - 7.2.2 צלילים
  - 7.2.3 מחק הכל
  - 7.2.4 מצב זיכרון
- 7.3 עולם ה-JAVA*
  - 7.3.1 הורדות
  - 7.3.2 הגדרות אינטרנט
  - 7.3.3 מצב זיכרון

***הערה:** תפריט זה עשוי להשתנות או לא להיות מוצג כלל בהתאם לספק השירות.

ספר טלפונים

ספר הטלפונים מציע את האפשרויות הבאות:

- **ספר טלפונים:** חיפוש רשומה, ניהול רשומות ספר הטלפונים ויצירת/עריכת רשומות החיוג המהיר.
- **ניהול:** יצירת/מחיקת המספר שלך, הגדרת קבוצות מתקשרים ובדיקת מצב הזיכרון בטלפון וכרטיס ה-SIM.
- **שירותים:** הצגת מספרי הטלפון של השירותים הניתנים על-ידי ספק השירות וחיוג אליהם. בהתאם לספק השירות.

חפש שם

ספר טל' 1.1

חיפוש וחיוג מספר מספר הטלפונים. רשומות ספר הטלפונים מוצגות לפי סדר האלף-בית.

1. הקש את התווים הראשונים של השם שברצונך לחפש. למידע אודות **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 37.
   השם הראשון שמתאים לתווי החיפוש מוצג, כמו כן שם זה מואר.
2. אם צריך, לחץ על מקש או פעם אחת או יותר עד לסימון הרשומה הרצויה.
3. לחץ על מקש הבחירה **אישור** כדי להציג את הרשומה המוארת.

4.

כדי...	לחץ על...
לחייג אל המספר שמוצג	מקש .
לחייג למספר אחר ברשומה	בחר בעזרת מקש או את המספר הרצוי ולחץ על מקש .
לבחור רשומה אחרת	מקש או פעם אחת או יותר עד להצגת הרשומה הרצויה.
לערוך את פרטי הרשומה	לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**'. לפרטים נוספים ראה סעיף הבא.

תפריט אפשרויות

בעת אחסון או הצגה של מספר בספר הטלפונים, האפשרות **אפשרו**' מוצגת מעל למקש הבחירה השמאלי כדי לאפשר גישה לאפשרויות ספר הטלפונים, המתוארות להלן.

גישה לתפריט אפשרויות:

1. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**'. האפשרות הזמינה הראשונה מסומנת.

2.

כדי...	לחץ על...
לבחור את האפשרות המוארת	מקש הבחירה **בחר**.
להאיר אפשרות שונה	מקש או פעם אחת או יותר עד לסימון האפשרות הרצויה.

עריכת רשומה השמורה בזיכרון ה-SIM:

ערוך מספר: עריכת מספר הטלפון של הרשומה.

החלף שם: שינוי שם הרשומה. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 37.

שלח הודעה: שליחת הודעת טקסט ישירות למספר הטלפון של הרשומה. לפרטים נוספים ראה עמוד 78.

העתק: העתקת שם ומספר הטלפון של הרשומה לזיכרון כרטיס ה-SIM או זיכרון הטלפון.

מחק רשומה: מחיקת הרשומה מזיכרון הטלפון.

עריכת רשומה השמורה בזיכרון הטלפון:

בחר בעזרת מקש או את הקטגוריה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **אפשרו**'.

הטבלה הבאה מציגה את הקטגוריות ואת האפשרויות הניתנות לעריכה:

נייד: **בית:** **משרד:** **פקס:** **אחר:**	**ערוך מספר:** עריכת מספר הטלפון של הרשומה. **החלף שם:** שינוי שם הרשומה. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 37. **שלח הודעה*:** שליחת הודעת

	טקסט ישירות למספר הטלפון של הרשומה. לפרטים נוספים ראה עמוד 78. **העתק*:** העתקת שם ומספר הטלפון של הרשומה לזיכרון כרטיס ה-SIM או זיכרון הטלפון. **מחק רשומה:** מחיקת הרשומה מזיכרון הטלפון. *מופיע רק אם לקטגוריה כבר משוייך מספר.
דואר אלקטרוני:	הקלדת כתובת הדואר אלקטרוני של הרשומה. • כדי להוסיף נקודה: לחץ על מקש 1. • כדי להוסיף @: לחץ לחיצה ארוכה על * ← 6 mno ← **אישור**. לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 37.
קבוצה:	הגדרת הרשומה כחלק מקבוצה, כך שבעת קבלת שיחה מאדם בקבוצה יושמע צלצול מיוחד וסמל הקבוצה יוצג על מסכי הטלפון. לבחירתך: **משפחה, חברים עמיתים, משרד, אחר ואין קבוצה**. ניתן לערוך שם/מנגינה של קבוצה. לפרטים נוספים ראה עמוד 72.
סמל:	הגדרת סמל שיוצג בעת קבלת שיחה ממספרי הטלפון של

	הרשומה. לבחירתך: **פרצופים**, **גלגל המזלות**, **ספורט**, **קלאסיקות**, **אחרים** או **ללא סמל**.
התראה:	הגדרת צלצול מיוחד עבור שיחה המתקבלת ממספרי הטלפון של הרשומה.

הוסף רשומה *ספר טל' 1.2*

באפשרותך לאחסן מספרים ואת השמות הקשורים אליהם בזיכרון כרטיס ה- SIM.

בנוסף, באפשרותך לאחסן בזיכרון הטלפון עד 5 מספרי טלפון שונים עבור כל שם בספר הטלפונים ועד סה"כ 1000 מספרים. למרות שפיזית הם נפרדים, השימוש בזיכרונות של כרטיס ה-SIM ושל הטלפון נעשה כאילו הם יחידה אחת, שמכונה ספר טלפונים.

1. הזן את המספר שברצונך לאחסן.

הערות:

- אם שגית בהזנת מספר, תקן אותו באמצעות לחיצה על מקש C. לפרטים נוספים, ראה **תיקון מספר** בעמוד 24.
- **חיוג מקוטע:** כדי להוסיף השהייה בחיוג עבור שירותי טלפון מיוחדים, כגון בנקאות בטלפון, החזק את מקש *. יוצג **P** כדי לציין את ההשהיה. לפרטים נוספים ראה **חיוג מקוטע** בעמוד 23.

2. כאשר אתה בטוח שהמספר נכון, לחץ על מקש הבחירה **שמור**.

3. בחר בעזרת מקש את מיקום השמירה הרצוי (**SIM** או **טלפון**) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

לשמירה ב-SIM:

1. הזן את השם הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. למידע אודות **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 37.
2. התא הפנוי בזיכרון שנבחר מוצג (כמו כן מוצג מצב הזיכרון הפנוי בכרטיס ה-SIM). אם אינך מעוניין לשמור את המספר בתא שהוצע, לחץ על מקש C כדי למחוק את מספר התא והקש את מספר התא המועדף על ידי לחיצה על מקשי הספרות (מספר התא יתפקד כמספר החיוג המהיר של הרשומה).
3. לחץ על מקש הבחירה **אישור** כדי לאחסן את השם והמספר.
4. הטלפון יציג את הרשומה החדשה שיצרת.
5.

כדי...	לחץ על...
לעבור לתפריט **אפשרויות**	מקש הבחירה **אפשרו'** (לפרטים נוספים ראה עמוד 64).
כדי לחזור לתפריט הראשי	מקש .

לשמירה בטלפון:

1. בחר בעזרת מקש את הקטגוריה הרצויה (**נייד**, **בית**, **משרד**, **פקס** או **אחר**) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

2. הזן את השם הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. למידע אודות **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 37.
3. הטלפון יציג את הרשומה החדשה שיצרת.
4.

כדי...	לחץ על...
לערוך קטגוריה	ולחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** (לפרטים נוספים ראה עמוד 65).
כדי לחזור לתפריט הראשי	מקש .

שמירת מספר במצב המתנה:

עם תחילת הזנת מספר, האפשרות **שמור** מופיעה מעל למקש הבחירה השמאלי, ומאפשרת לאחסן את המספר בספר הטלפונים.

להוראות להמשך התהליך ראה עמוד 67.

חיוג מהיר *ספר טל' 1.3*

הקצאת המקשים 2-9 כמקשי חיוג מהיר. ניתן גם להקצות את המקשים למספרים השמורים בטלפון או בכרטיס ה-SIM.

הקצאת מספרי טלפון לחיוג המהיר:

1. בחר בעזרת מקש או את מקש שברצונך להקצות לחיוג מהיר (מקשים 2-9) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. האפשרות **ערוך מספר** מוארת, לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

3. הקלד את המספר הרצוי או לחץ על מקש הבחירה **ספר טל'** כדי להקצות מספר מזיכרון הטלפון. לפרטים נוספים ראה עמוד 63.
4. לסיום לחץ על מקש הבחירה **אישור**.

עריכת מספרי החיוג המהיר:

בחר בעזרת מקש או את רשומת החיוג המהיר שברצונך לערוך ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

האפשרויות הבאות זמינות:

ערוך מספר: הקצאת מספר טלפון חדש למקש שנבחר. לפרטים נוספים ראה סעיף קודם.

החלף שם: שינוי שם רשומת החיוג המהיר. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 37.

מחק: מחיקת הגדרת החיוג המהיר עבור המקש כך ששום מספר טלפון לא מוקצה למקש שנבחר.

חיוג למספר טלפון המוקצה לאחד מהתאים:

לחץ לחיצה ארוכה על מספר המקש המתאים. לפרטים נוספים ראה **חיוג מהיר** בעמוד 25.

העתק הכל לטלפון *ספר טל' 1.4*

העתקת כל הרשומות השמורות בזיכרון ה-SIM לזיכרון הטלפון.

אשר את הפעולה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

הערה: שים לב שכל המספרים שהועתקו יישמרו תחת קטגוריית **נייד**.

מחק הכל *ספר טל' 1.5*

מחיקת מספרי הטלפון שנשמרו בטלפון ו/או כרטיס ה-SIM.

האפשרויות הבאות זמינות:

- **הכל**- מחיקת זיכרון ה-SIM והטלפון.
- **SIM**- מחיקת זיכרון כרטיס ה-SIM בלבד.
- **טלפון**- מחיקת זיכרון הטלפון בלבד.

1.

כדי...	לחץ על...
לבחור את האפשרות הרצויה	מקש או
לסמן או לבטל אפשרות	מקש הבחירה **בחר**.
למחוק את הזכרונות שסומנו	מקש הבחירה **אישור**. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על **כן**.
לצאת מהתפריט מבלי למחוק שום דבר	מקש .

2. הזן את סיסמת הטלפון ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

הערה: ברירת המחדל של הסיסמה היא 0000000. כדי לשנות את הסיסמה, עיין בעמוד 126.

מספר עצמי *ספר טל' 2.1*

הזנת השם ומספר הטלפון שלך.

בחר בעזרת מקש או את המיקום הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר.**

האפשרויות הבאות זמינות:

ערוך מספר: שינוי מספר הטלפון שלך.

החלף שם: שינוי שם רשומת המספר העצמי .
לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 37.

מחק: מחיקת הגדרת המספר העצמי.

הערה: תוכן תפריט זה עשוי להשתנות בהתאם לכרטיס ה- SIM.

הגדרות קבוצה *ספר טל' 2.2*

שינוי הגדרות ברירת המחדל של 5 קבוצות המתקשרים.

הערה: ניתן להגדיר קבוצות מתקשרים רק לרשומות השמורות בזיכרון הטלפון.

הגדרת קבוצת מתקשרים:

בחר בעזרת מקש או את הקבוצה שברצונך להגדיר ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

האפשרויות הבאות זמינות:

מנגינה: הגדרת הצלצול שיושמע בעת קבלת שיחה מאדם בקבוצה.

החלף שם: שינוי שם הקבוצה. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 37.

הצג תמונה: הצגת התמונה שתוצג בעת קבלת שיחה מאדם בקבוצה.

הקצאת רשומה לקבוצה:

1. הצג את הרשומה הרצויה בספר הטלפונים. לפרטים נוספים ראה **חפש שם** בעמוד 63.
2. בחר בעזרת מקש את האפשרות **קבוצה** ולחץ על מקש הבחירה **אפשרו**'.
3. בחר בעזרת מקש או את הקבוצה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

כדי להסיר רשומה מקבוצה, בחר את האפשרות **אין קבוצה**.

מצב זיכרון *ספר טל' 2.3*

בדיקת כמות המספרים המאוחסנים וכמות התאים הפנויים בזיכרון הטלפון וכרטיס ה-SIM.

ספריית שירות *ספר טל' 3.1*

הצגת מספרי הטלפון של השירותים הניתנים על-ידי ספק השירות וחיוג אליהם.

1. בחר בעזרת מקש או את השירות הרצוי.
2. לחץ על מקש הבחירה **בחר** או על מקש כדי לחייג אל מספר הטלפון של השירות שנבחר.

הערה: ייתכן ש'**ספריית שירות**' לא תופיע, בהתאם לכרטיס ה- SIM.

הודעות

תפריט זה מאפשר לך ליצור, לשלוח לקרוא ולשמור הודעות.

- **הודעת טקסט (EMS/SMS):** שירות רשת המאפשר לשלוח הודעות טקסט (בעברית, אנגלית, רוסית ו/או ערבית) ולצרף אליהם אובייקטים מיוחדים: תמונה, אנימציה, ו/או מנגינה.
- **הודעת מולטימדיה (MMS):** שירות רשת המאפשר לשלוח הודעות טקסט (בעברית, אנגלית, רוסית ו/או ערבית) למספר טלפון אחר או לכתובת דואר אלקטרוני ולצרף אליהם תמונת צבע מלאה וצלילים פוליפוניים.
- **הודעה קולית:** שירות רשת המאפשר להתחבר למענה הקולי לצורך שמיעת הודעות.

הערה: השירותים הנ"ל מותנים בתמיכת הרשת.

הודעת טקסט *תפריט 1.1*

תכונת ה-SMS (שירות הודעות קצרות) היא שירות רשת המאפשרת לך לשלוח ולקבל הודעות טקסט למכשירים אחרים התומכים בשירות.

בנוסף הטלפון תומך ב-EMS (שירות הודעות משופר) המאפשר לך לשלב בהודעה תמונה, אנימציה, ו/או מנגינה, ולעצב את הטקסט של תוכן ההודעה. אפשרויות אלו נותנים מימד חדש להודעות הטקסט.

קבלת הודעה חדשה:

בעת קבלת הודעה חדשה יושמע צליל והסמל ✉ יוצג. לפרטים נוספים על הגדרת צלילי ההודעה ראה עמוד 117.

לחץ על מקש הבחירה **הצג** כדי לעבור ישירות לתפריט **דואר נכנס** (לפרטים נוספים ראה סעיף הבא).

אם זיכרון ההודעות מלא, תוצג הודעת שגיאה, הסמל ✉ יהבהב ולא ניתן יהיה לקבל הודעות חדשות.

ניתן למחוק הודעות על-ידי גישה לתפריט **מחק הכל** לפרטים נוספים ראה עמוד 84.

הצגת הסמל ∞ מציינת שנתקבלה הודעה בתא הקולי. בהתאם לתמיכת הרשת.

דואר נכנס:

הצגת הודעות הטקסט לפי הסדר בו הם התקבלו כך שההודעה הראשונה שהתקבלה תופיע אחרונה.

סמל מימין לכותרת ההודעה מסמל את סטטוס ההודעה.

סמלי ההודעה:

סמל	תיאור
	נקראה: מציין שההודעה נקראה.
	חדשה: מציין שנתקבלה הודעת טקסט חדשה.
	פגומה: מציין שנתקבלה הודעת טקסט פגומה.

כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על מקש או .

כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

על המסך יוצגו:

- תאריך ושעת הקבלה של ההודעה.
- תוכן ההודעה.
- סמל משמאל לשעת הקבלה המסמל את מיקום השמירה של ההודעה:

סמל	תיאור
	כרטיס SIM: מציין שההודעה נשמרה בזיכרון כרטיס ה-SIM.
	טלפון: מציין שההודעה נשמרה בזיכרון הטלפון

כדי לדפדף בהודעה, לחץ על מקש או

כדי לעבור להודעה הבאה או הקודמת לחץ על או בהתאמה.

בעת לחיצה על מקש אפשרו', האפשרויות הבאות זמינות:

מחק:	מחיקת ההודעה.
השב:	מתן תשובה לשולח על-ידי כתיבת הודעת טקסט חדשה. לפרטים נוספים ראה "**הודעה חדשה**" בעמוד 78.
התקשר:	התקשרות למספר הטלפון של שולח ההודעה.
גזור נתונים:	הוצאת מספר טלפון, כתובת אינטרנט או כתובת דוא"ל אלקטרוני מתוכן ההודעה. בחר את הנתון הרצוי ולחץ על מקש

	הבחירה **אפשרו**'. **אם בחרת מספר טלפון:** • **לחץ על מקש 1** על מנת לשלוח הודעת טקסט למספר הטלפון שנבחר (ראה עמוד 78). • **לחץ על מקש 2** על מנת לערוך/לחייג את המספר או לשמור אותו בזיכרון הטלפון או ה-SIM (ראה עמוד 67). **אם בחרת כתובת דואר אלקטרוני:** • **לחץ על מקש 1** על מנת לשלוח הודעת מולטימדיה (MMS) לכתובת הדואר האלקטרוני שנבחרה (ראה עמוד 90). • **לחץ על מקש 2** על מנת לשמור את הכתובת בזיכרון הטלפון (ראה עמוד 66). **אם בחרת כתובת אינטרנט:** • **לחץ על מקש 1** על מנת להתחבר לאינטרנט ולעבור לכתובת האינטרנט שנבחרה (ראה עמוד 155). • **לחץ על מקש 2** על מנת לשמור את הכתובת בתיקיית סימניה (ראה עמוד 156).
שלח:	שליחת תוכן ההודעה. לפרטים נוספים ראה "**הודעה חדשה**" בסעיף הבא.
ערוך:	עריכת תוכן ההודעה. לפרטים נוספים ראה "**הודעה חדשה**" בסעיף הבא.

גזור מדיה:	שמירת אובייקטים, כגון תמונות או צלילים, מתוכן ההודעה לזיכרון הטלפון. ניתן להוסיף את האובייקטים (**תמונה**, **אנימציה** ו/או **צליל**) בעת שליחת הודעה. לפרטים נוספים ראה עמוד 80.
העבר:	העברת הודעה השמורה בזיכרון ה-SIM לזיכרון הטלפון. או העברת הודעה השמורה בזיכרון הטלפון לזיכרון ה-SIM.

הודעה חדשה:

באפשרותך לכתוב הודעות טקסט בשפות עברית, אנגלית, רוסית וערבית. כמו כן באפשרותך להוסיף אובייקטים מיוחדים להודעה: תמונה, אנימציה, ו/או מנגינה.

הוספת אובייקטים מיוחדים להודעה מצמצמת את מספר התווים הניתנים להקלדה.

הטלפון מחלק את ההודעה שכתבת לעד 6 הודעות SMS משורשרות ושולח אותם לנמען.

ההודעות מתקבלות כהודעה אחת הבנויה ממספר ההודעות המשורשרות שנשלחו.

הערה: במצב המתנה, לחץ על מקש ✉ לגישה מהירה לתפריט **הודעה חדשה**.

שליחת הודעה חדשה:

1. בתפריט **הודעות**, עבור אל האפשרות **הודעה חדשה** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. הקלד את תוכן ההודעה. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 37.
3.

כדי...	לחץ על...
לעצב את הטקסט	**אפשרו'←2**. **האפשרויות הבאות זמינות:** גודל טקסט: ניתן לבחור בין **קטן**, **בינוני** או **גדול**. סגנון טקסט: ניתן לבחור בין **רגיל**, **קו תחתון** או **קו חוצה**. מודגש: ניתן לבחור בין **כבוי**, או **מופעל**. נטוי: ניתן לבחור בין **כבוי**, או **מופעל**.

3. כדי...	לחץ על...
להוסיף להודעה מדיה (**תמונה**, **אנימציה** או **מנגינה**)	**אפשרו'←3**. 1. בחר את המדיה הרצויה ולחץ **בחר**. 2. בחר אם ברצונך להוסיף מדיה קבועה (השמורה כברירת מחדל בטלפון) או מדיה שהורדת לטלפון ולחץ **בחר**. • בחר בעזרת מקש את התמונה או האנימציה הרצויה. • בחר בעזרת מקש את הצליל הרצוי. 3. לסיום, לחץ על מקש הבחירה **בחר**.
להוסיף להודעה תבנית טקסט	**אפשרו'←4**, בחר את התבנית הרצויה ולחץ **בחר**. לפרטים נוספים ראה עמוד 102.

3.

כדי...	לחץ על...
לשמור את ההודעה	**אפשרו'←5**. בחר את מיקום השמירה הרצוי (**טלפון** או **SIM**) ולחץ **בחר**. ההודעה תישמר בתיבת **דואר יוצא**. לפרטים נוספים ראה עמוד 81.

4. לאחר השלמת ההודעה, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**.
5. האפשרות **שלח** תסומן, לחץ על מקש הבחירה **בחר**.
6. הקלד את מספר היעד הרצוי או לחץ על **ספר טל'** ובחר מספר מתוך ספר הטלפונים (לפרטים נוספים ראה עמוד 63).
7. לחץ על מקש הבחירה **הוסף** אם ברצונך להוסיף עוד נמען.
8. חזור על התהליך (סעיפים 6 ו-7) אם ברצונך לשלוח את ההודעה לעוד נמענים (ניתן לשלוח את ההודעה לעד 5 נמענים בו-זמנית).
9. לשליחת ההודעה לחץ על מקש הבחירה **אישור**.

דואר יוצא:

הצגת הודעות הטקסט ששלחת או שמרת בטלפון. סמל מימין לכותרת ההודעה מסמל את סטטוס ההודעה.

סמלי ההודעה:

סמל	תיאור
	נשלחה: מציין שההודעה נשלחה.
	לא נשלחה: מציין שההודעה לא נשלחה.

כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על מקש או
כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

על המסך יוצגו הסמלים הבאים:

סמל	תיאור
	נשלחה: מציין שההודעה נשלחה.
	לא נשלחה: מציין שההודעה לא נשלחה.
	כרטיס SIM: מציין שההודעה נשמרה בזיכרון כרטיס ה-SIM.
	טלפון: מציין שההודעה נשמרה בזיכרון הטלפון.

כדי לדפדף בתוכן ההודעה, לחץ על מקש או .

כדי לעבור להודעה הבאה או הקודמת לחץ על או בהתאמה.

בעת לחיצה על מקש *אפשרו'*, האפשרויות הבאות זמינות:

מחק:	מחיקת ההודעה.
גזור	הוצאת מספר טלפון, כתובת

נתונים:	אינטרנט או כתובת דוא"ל אלקטרוני מתוכן ההודעה. בחר את הנתון הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**. **אם בחרת מספר טלפון:** • **לחץ על מקש 1** על מנת לשלוח הודעת טקסט למספר הטלפון שנבחר (ראה עמוד 78). • **לחץ על מקש 2** על מנת לערוך/לחייג את המספר או לשמור אותו בזיכרון הטלפון או ה-SIM (ראה עמוד 67). **אם בחרת כתובת דואר אלקטרוני:** • **לחץ על מקש 1** על מנת לשלוח הודעת מולטימדיה (MMS) לכתובת הדואר האלקטרוני שנבחרה (ראה עמוד 90). • **לחץ על מקש 2** על מנת לשמור את הכתובת בזיכרון הטלפון (ראה עמוד 66). **אם בחרת כתובת אינטרנט:** • **לחץ על מקש 1** על מנת להתחבר לאינטרנט ולעבור לכתובת האינטרנט שנבחרה (ראה עמוד 155). • **לחץ על מקש 2** על מנת לשמור את הכתובת בתיקיית סימניה (ראה עמוד 156).
שלח:	שליחת תוכן ההודעה. לפרטים נוספים ראה "**הודעה חדשה**" בעמוד 78.

ערוך:	עריכת תוכן ההודעה. לפרטים נוספים ראה "**הודעה חדשה**" בעמוד 78.
העבר:	העברת הודעה השמורה בזיכרון ה-SIM לזיכרון הטלפון. או העברת הודעה השמורה בזיכרון הטלפון לזיכרון ה-SIM.

מחק הכל:

מחיקת ההודעות מתיבות הדואר של הטלפון.

ניתן גם למחוק את כל ההודעות בו-זמנית.

כדי...	לחץ על...
לבחור תיבת דואר למחיקה	מקש או כדי למחוק את כל ההודעות בחר ב**הכל**.
לסמן או לבטל אפשרות	מקש הבחירה **בחר**.
למחוק את כל תיבות הדואר המסומנות	מקש הבחירה **אישור**. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על **כן**.
לצאת מהתפריט מבלי למחוק שום דבר	מקש .

הודעות מולטימדיה *תפריט 1.2*

שירות הודעות מולטימדיה (MMS) מאפשר לשלוח ולקבל הודעות המכילות תמונות צבע מלאות, צלילים פוליפוניים וטקסט.

ניתן לשלוח את ההודעה למספר טלפון אחר או כתובת דואר אלקטרוני. כל זאת בתנאי ששירות זה נתמך על ידי הרשת שלך ומכשיר היעד. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

איחזור הודעת מולטימדיה חדשה:

הודעת המולטימדיה שנשלחה נשמרת בשרת הודעות המולטימדיה וספק השירות שולח הודעת איחזור הכוללת לינק המקשר אותך לשרת הודעות המולטימדיה בו הודעת המולטימדיה שמורה.

איחזור אוטומטי:

ברירת המחדל של **קבלת הודעה** מוגדרת **אוטומטי** (לפרטים נוספים ראה עמוד 107) כך שבעת קבלת הודעת מולטימדיה הטלפון מתחבר ישירות לשרת הודעות המולטימדיה ומאחזר את התמונה לטלפון.

בעת תהליך האיחזור יוצג הסמל ולא יהיה ניתן להשתמש בשירותי האינטרנט.

בסיום התהליך יושמע צליל והסמל יוצג.

לחץ על מקש הבחירה **הצג** כדי לעבור ישירות לתפריט **דואר נכנס** (לפרטים נוספים ראה סעיף הבא).

הערה: איחזור אוטומטי לא יעבוד בעת שימוש בשירותי האינטרנט.

אם זיכרון ההודעות מלא, תוצג הודעת שגיאה, הסמל יהבהב ולא ניתן יהיה לקבל הודעות חדשות.

ניתן למחוק הודעות על-ידי גישה לתפריט **מחק הכל** לפרטים נוספים ראה עמוד 100.

דואר נכנס:

הצגת הודעות המולטימדיה והודעות האיחזור לפי הסדר בו הן התקבלו כך שההודעה הראשונה שהתקבלה תופיע אחרונה.

על המסך יוצגו:

- מספר הטלפון של הנמען או שמו (אם שמור בזיכרון הטלפון).
- כותרת ההודעה.
- סמל מימין לכותרת ההודעה המסמל את סטטוס ההודעה.

סמלי ההודעה:

סמל	תיאור
	חדשה: מציין שנתקבלה הודעת איחזור חדשה.
	נקראה: מציין שהודעת האיחזור נקראה.
	חדשה: מציין שנתקבלה הודעת מולטימדיה חדשה.
	נקראה: מציין שהודעת המולטימדיה נקראה.

כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על מקש או .

כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

הודעת איחזור:

אם שינית את ברירת המחדל של **קבלת הודעה לידני** (לפרטים נוספים ראה עמוד 107) או שקיבלת את הודעת המולטימדיה בעת שימוש בשירותי האינטרנט אזי הטלפון לא יאחזר את הודעת המולטימדיה ישירות אלא ישמור הודעת איחזור

הכוללת לינק המקשר אותך לשרת הודעות המולטימדיה בה הודעת המולטימדיה שמורה.

על המסך יוצגו:

- נושא וגודל הודעת המולטימדיה.
- פרט השולח, תאריך ותוקף ההודעה.

כדי לדפדף בהודעה, לחץ על מקש או .

בעת לחיצה על מקש *אפשרו*, האפשרויות הבאות זמינות:

אחזר:	התחברות לשרת המולטימדיה ואיחזור הודעת המולטימדיה. לפרטים נוספים ראה סעיף **הודעת מולטימדיה**.
מחק:	מחיקת ההודעה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

הודעת מולטימדיה:

על המסך יוצגו:

- נושא ההודעה.
- תוכן ההודעה.
- תמונת ההודעה (אם צורף להודעה).

כמו כן יושמע צליל ההודעה (אם צורף להודעה).

כדי לדפדף בהודעה, לחץ על מקש או .

כדי לעבור לדף הבא או הקודם לחץ על או בהתאמה.

בעת לחיצה על מקש *אפש*, האפשרויות הבאות זמינות:

מחק:	מחיקת ההודעה. תתבקש לאשר את

	המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
הצג שוב:	טעינה מחדש של ההודעה.
השב:	מתן תשובה לשולח על-ידי כתיבת הודעת מולטימדיה חדשה. לפרטים נוספים ראה "**הודעה חדשה**" בעמוד 90.
העבר:	העברת ההודעה לנמען אחר. לפרטים נוספים ראה "**הודעה חדשה**" בעמוד 90.
התקשר:	התקשרות למספר הטלפון של שולח ההודעה.
גזור מדיה:	שמירת מדיה מתוכן ההודעה לזיכרון הטלפון. 1. בחר את המדיה הרצויה (**תמונה** או **צליל**) ולחץ **בחר**. 2. בחר את התמונה/הצליל הרצוי ולחץ **בחר**. 3. לחץ על **שמור** כדי לשמור את התמונה/צליל. • תמונות נשמרות בתפריט **תמונות (7.2.1)**. • צלילים נשמרים בתפריט **צלילים (7.2.2)**. לפרטים נוספים ראה **מדיה** בעמוד 155.
גזור נתונים:	הוצאת מספר טלפון, כתובת אינטרנט או כתובת דוא"ל אלקטרוני מתוכן ההודעה.

	בחר את הנתון הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**. **אם בחרת מספר טלפון:** • **לחץ על מקש 1** על מנת לשלוח הודעת מולטימדיה למספר הטלפון שנבחר (ראה עמוד 90). • **לחץ על מקש 2** על מנת לערוך/לחייג את המספר או לשמור אותו בזיכרון הטלפון או ה-SIM (ראה עמוד 67). **אם בחרת כתובת דואר אלקטרוני:** • **לחץ על מקש 1** על מנת לשלוח הודעת מולטימדיה (MMS) לכתובת הדואר האלקטרוני שנבחרה (ראה עמוד 90). • **לחץ על מקש 2** על מנת לשמור את הכתובת בזיכרון הטלפון (ראה עמוד 66). **אם בחרת כתובת אינטרנט:** • **לחץ על מקש 1** על מנת לשמור את הכתובת בתיקיית סימניה (ראה עמוד 156).
מאפיינים:	הצגת מאפייני הודעת ה-מולטימדיה: **תאריך**, **מאת**, **גודל**, **עדיפות**, **סיווג**, **ותוקף**.
העבר אל התיקייה שלי:	העברת ההודעה לתיבת **התיקייה שלי** . לפרטים נוספים ראה עמוד 98.

הודעה חדשה:

יצירת הודעת מולטימדיה חדשה ושליחתה למספר נמענים.

1. בחר בעזרת מקש או אחת מהאפשרויות הבאים ולחץ על מקש הבחירה **הוסף**.

נושא:	הזנת נושא ההודעה. הזן את הטקסט הרצוי ולחץ על מקש הבחירה אישור. לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 37.
תמונה:	הוספת תמונה להודעה מתוך התמונות השמורים בתיקיית תמונות. לפרטים נוספים ראה עמוד 163.
צליל: **צליל (המשך):**	הוספת צליל להודעה. **האפשרויות הבאות זמינות:** **הקלט חדש:** הקלטת צליל חדש וצירופו להודעה. 1. לחץ על מקש הבחירה **הקלט** כדי להתחיל את פעולת ההקלטה. 2. לחץ על מקש הבחירה **עצור** כדי להפסיק את פעולת ההקלטה. 3. לחץ על מקש הבחירה **השמע** כדי להאזין להקלטה. 4. לחץ על מקש הבחירה **הוסף** כדי לצרף את הצליל להודעה או לחץ על מקש כדי להקליט צליל חדש. 5. הזן את כותרת ההקלטה ולחץ

	על מקש הבחירה **אישור**. לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 37. **הקלטה קולית:** הוספת צליל מוקלט להודעה. 1. בחר בעזרת מקש או את הצליל הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**. 2. ההקלטה תושמע. – בעת השמעת ההקלטה, לחץ על מקש הבחירה **עצור** כדי להפסיק את השמעתה. – לחץ על מקש הבחירה **הוסף** כדי לצרף את הצליל להודעה. – לחץ על מקש הבחירה **השמע** כדי להאזין לצליל שוב. – לחץ על מקש כדי לחזור לרשימת הצלילים המוקלטים. **הצלילים שלי:** הוספת צלילים להודעה. בחר בעזרת מקש או את הצליל הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
הודעה:	הזנת תוכן ההודעה. 1. הזן את הטקסט הרצוי. לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 37.

	להוספת **תבנית** (טקסט מוכן מראש): א. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**. ב. בחר בעזרת מקש או את האפשרות **תבניות** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**. ג. בחר בעזרת מקש או את התבנית הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**. לפרטים נוספים על יצירת תבנית חדשה ראה עמוד 102. 2. לאחר הוספת הטקסט הרצוי, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'** (האפשרות **בוצע** תואר) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

2. בעת לחיצה על מקש **אפש'**, האפשרויות הבאות זמינות:

תצוגה מקדימה:	הצגת ההודעה כפי שהיא תופיע במכשיר הטלפון של הנמען. לחץ על או כדי לעבור בין דפי ההודעה. לפרטים נוספים ראה סעיף **הוסף דף**. • לחץ על מקש הבחירה **שלח** כדי לשלוח את ההודעה. לפרטים נוספים ראה סעיף מספר 4. • לחץ על מקש הבחירה **ערוך** כדי

	לחזור למסך הודעה חדשה.
שלח:	שליחת ההודעה. לפרטים נוספים ראה סעיף מספר 4.
הוסף דף:	הוספת עד 10 דפים להודעה. לחץ על (♫) או (✉) כדי לעבור בין דפי ההודעה במסך **הודעה חדשה**.
תזמון דף:	קביעת מספר השניות שבו הדף שנבחר יוצג. לחץ על (C) כדי למחוק את מספר השניות המוצגות והקלד את מספר השניות הרצוי.
עיצוב טקסט:	עיצוב צבע, גודל וסגנון הטקסט. • צבע: ניתן לבחור בין 5 סוגי צבעים (שחור, כחול, ירוק, אדום או צהוב) • גודל: ניתן לבחור בין **קטן**, **בינוני** או **גדול**. • סגנון: ניתן לבחור בין **מודגש**, **נטוי** ו/או **קו תחתון**. לחץ על מקש הבחירה **בחר** כדי לסמן/לבטל אפשרות, בסיום לחץ על מקש הבחירה **אישור**.
בטל נושא/ בטל תמונה/ בטל צליל/ בטל הודעה:	מחיקת האפשרות המוארת במסך **הודעה חדשה**. לדוגמא: כדי למחוק תמונה שהוספת להודעה: 1. בחר את ה"תמונה" ולחץ על מקש הבחירה **אפש'**. 2. בחר באפשרות **בטל תמונה**

	ולחץ על מקש הבחירה **בחר**. התמונה שהוספת תוסר מתוכן ההודעה.
מחק דף:	מחיקת הדף הנוכחי. תתבקש לאשר את המחיקה על-יד לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
שמור הודעה:	שמירת ההודעה בתיקיית **טיוטה** או **בתיקייה שלי** . לפרטים נוספים על תיקיית **טיוטה** ראה עמוד 97. לפרטים נוספים על **התיקייה שלי** ראה עמוד 98.

3. לאחר השלמת ההודעה, לחץ על מקש הבחירה **אפש'**, בחר באפשרות **שלח** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
4. ניתן לשלוח את ההודעה לעד 20 נמענים בו-זמנית. לחץ על מקש הבחירה **בחר** כדי לבחור את הנמען הראשון.
5. האפשרויות הבאות זמינות:

מספר:	שליחת ההודעה למספר טלפון. הקלד את מספר הטלפון הרצוי או לחץ על **ספר טל'** כדי לחפש מספר בזיכרון הטלפון. לפרטים נוספים ראה **חפש שם** בעמוד 63.
דואר אלקטרוני:	שליחת ההודעה לכתובת דואר אלקטרוני. הקלד את הכתובת הרצויה (לחץ והחזק את * לקבלת טבלת סימנים) או לחץ על **ספר טל'** כדי לחפש כתובת בזיכרון הטלפון. לפרטים נוספים ראה **חפש שם**

	בעמוד 63.
ספר טלפונים:	שליחת ההודעה למספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני השמורים בזיכרון הטלפון. לפרטים נוספים ראה **חפש שם** בעמוד 63.

6. לשמירת המספר או כתובת הדואר האלקטרוני לחץ על מקש הבחירה **אישור**.
7. **להוספת נמען חדש:** בחר בעזרת מקש או מיקום חדש ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
8. חזור על התהליך (סעיפים 5 ו-7) אם ברצונך לשלוח את ההודעה לעוד נמענים.
9. לשליחת ההודעה לחץ על מקש הבחירה **שלח**.

דואר יוצא:

הצגת הודעות המולטימדיה ששלחת או שמרת בטלפון.

על המסך יוצגו:

- מספר הטלפון של הנמען או שמו (אם שמור בזיכרון הטלפון).
- כותרת ההודעה.
- סמל מימין לכותרת ההודעה המסמל את סטטוס ההודעה.

סמלי ההודעה:

סמל	תיאור
	נשלחה: מציין שההודעה נשלחה.
	לא נשלחה: מציין שההודעה לא נשלחה.

	דו"ח משלוח: מציין שההודעה ששלחת אוחזרה על-ידי הנמען. סמל ההודעה ישתנה לסמל .

כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על מקש או .

כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

על המסך יוצגו:

- נושא ההודעה.
- תוכן ההודעה.
- תמונת ההודעה (אם צורף להודעה).

כמו כן יושמע צליל ההודעה (אם צורף להודעה).

כדי לדפדף בהודעה, לחץ על מקש או .

כדי לעבור לדף הבא או הקודם לחץ על או בהתאמה.

בעת לחיצה על מקש *אפש'*, האפשרויות הבאות זמינות:

מחק:	מחיקת ההודעה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
הצג שוב:	טעינה מחדש של ההודעה.
שלח:	שליחה חוזרת של ההודעה. לפרטים נוספים ראה "**הודעה חדשה**" בעמוד 90.
מאפיינים:	הצגת מאפייני הודעת ה-מולטימדיה: **תאריך**, **ל-**, **גודל**, **עדיפות**, **וסיווג**.
העבר אל	העברת ההודעה לתיבת **התיקייה**

התיקייה שלי:	**שלי** . לפרטים נוספים ראה עמוד 98.

טיוטה:

הצגת הודעות המולטימדיה ששמרת.

על המסך יוצגו:

- מספר הטלפון של הנמען או שמו (אם שמור בזיכרון הטלפון).
- כותרת ההודעה.
- סמל מימין לכותרת ההודעה המסמל את סטטוס ההודעה.

כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על מקש או .

כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

על המסך יוצגו:

- נושא ההודעה.
- תוכן ההודעה.
- תמונת ההודעה (אם צורף להודעה).

כמו כן יושמע צליל ההודעה (אם צורף להודעה).

כדי לדפדף בהודעה, לחץ על מקש או .

כדי לעבור לדף הבא או הקודם לחץ על או בהתאמה.

בעת לחיצה על מקש *אפש'*, האפשרויות הבאות זמינות:

שלח:	שליחה חוזרת של ההודעה. לפרטים נוספים ראה "**הודעה חדשה**" בעמוד 90. לאחר שליחתה ההודעה נמחקת מתיקיית טיוטה.

הצג שוב:	טעינה מחדש של ההודעה.
מחק:	מחיקת ההודעה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
מאפיינים:	הצגת מאפייני הודעת המולטימדיה: **תאריך**, **ל-**, **גודל**, **עדיפות**, **וסיווג**.

התיקייה שלי:

הצגת הודעות מולטימדיה שהעברת מתיקיית הדואר הנכנס, תיקיית הדואר היוצא ו/או שמרת בעת כתיבת הודעה חדשה.

על המסך יוצגו:

- מספר הטלפון של הנמען או שמו (אם שמור בזיכרון הטלפון).
- כותרת ההודעה.
- סמל מימין לכותרת ההודעה המסמל את סטטוס ההודעה.

כדי לדפדף בין ההודעות, לחץ על מקש או .

כדי להציג את ההודעה, לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

על המסך יוצגו:

- נושא ההודעה.
- תוכן ההודעה.
- תמונת ההודעה (אם צורף להודעה).

כמו כן יושמע צליל ההודעה (אם צורף להודעה).

כדי לדפדף בהודעה, לחץ על מקש או .

כדי לעבור לדף הבא או הקודם לחץ על או בהתאמה.

בעת לחיצה על מקש *אפש'*, האפשרויות הבאות זמינות:

מחק:	מחיקת ההודעה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
הצג שוב:	טעינה מחדש של ההודעה.
שלח:	שליחה של ההודעה. לפרטים נוספים ראה "**הודעה חדשה**" בעמוד 90.
גזור מדיה:	שמירת אובייקט מתוכן ההודעה לזיכרון הטלפון. 1. בחר את האובייקט הרצוי (**תמונה** או **צליל**) ולחץ **בחר**. 2. בחר את התמונה/הצליל הרצוי/ה ולחץ **בחר**. 3. לחץ על **שמור** כדי לשמור את התמונה/צליל. • תמונות נשמרות בתפריט **תמונות (7.2.1)**. • צלילים נשמרים בתפריט **צלילים (7.2.2)**. לפרטים נוספים ראה **מדיה** בעמוד 155.
גזור נתונים:	הוצאת מספר טלפון, כתובת אינטרנט או כתובת דוא"ל אלקטרוני מתוכן ההודעה. בחר את הנתון הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**. **אם בחרת מספר טלפון:**

	• **לחץ על מקש 1** על מנת לשלוח הודעת מולטימדיה למספר הטלפון שנבחר (ראה עמוד 90). • **לחץ על מקש 2** על מנת לערוך/לחייג את המספר או לשמור אותו בזיכרון הטלפון או ה-SIM (ראה עמוד 67). **אם בחרת כתובת דואר אלקטרוני:** • **לחץ על מקש 1** על מנת לשלוח הודעת מולטימדיה (MMS) לכתובת הדואר האלקטרוני שנבחרה (ראה עמוד 90). • **לחץ על מקש 2** על מנת לשמור את הכתובת בזיכרון הטלפון (ראה עמוד 66). **אם בחרת כתובת אינטרנט:** • **לחץ על מקש 1** על מנת לשמור את הכתובת בתיקיית סימניה (ראה עמוד 156).
מאפיינים:	הצגת מאפייני הודעת המולטימדיה: **תאריך**, **ל-**, **גודל**, **עדיפות**, **וסיווג**.

מחק הכל:

מחיקת הודעות המולטימדיה מתיבות הדואר של הטלפון.

ניתן גם למחוק את כל ההודעות בו-זמנית.

כדי...	לחץ על...
לבחור תיבת דואר למחיקה	מקש או . כדי למחוק את כל

	ההודעות בחר ב**הכל**.
לסמן או לבטל אפשרות	מקש הבחירה **בחר**.
למחוק את כל תיבות הדואר המסומנות	מקש הבחירה **אישור**. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
לצאת מהתפריט מבלי למחוק שום דבר	מקש .

הודעה קולית *תפריט 1.3*

תפריט זה מספק גישה מהירה לתא הקולי (אם השירות מסופק על ידי הרשת).

הערה: במצב המתנה לחץ לחיצה ארוכה על מקש לגישה ישירה לתא הקולי.

השמע תא קולי:

חיוג למענה הקולי לשמיעת ההודעות.
לפני השימוש באפשרות זו, עליך להזין את מספר התא הקולי שתקבל מספק השירות שלך, אם אינו מוזן כבר (ראה בהמשך).

מספר תא קולי:

שינוי מספר התא הקולי.

לחץ על מקש הבחירה **בחר.**

האפשרויות הבאות זמינות:

ערוך מספר: הקצאת מספר תא קולי. הקלד את המספר הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

החלף שם: שינוי שם מספר התא הקולי. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 37.

מחק: מחיקת מספר ושם התא הקולי. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

תבניות *תפריט 1.4*

באפשרותך להכין מראש עד 9 תבניות הודעות שמשמשות אותך לעתים קרובות. תפריט זה מציג את רשימת ההודעות המוכנות מראש.

1. בחר בעזרת מקש או את תבנית ההודעה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. הזן את הטקסט הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 37.

הודעות מידע *תפריט 1.5*

קבלת הודעות טקסט במגוון נושאים, כגון תחזית מזג האוויר או עומס התנועה, אם השירות נתמך על-ידי ספק השרות. ההודעות מוצגות מיד עם קבלתן, בתנאים הבאים:

- הטלפון נמצא במצב המתנה.
- האפשרות **קבל** מוגדרת **מופעל**.
- ערוץ ההודעה, ברשימת הערוצים, פעיל באותו זמן.

קרא:

הצגת ההודעות שהתקבלו.

תפריט זמני: מציג את ההודעות שהתקבלו מהרשת, עם כיבוי הטלפון ההודעות נמחקות מהתפריט.

תפריט ארכיון: מציג את ההודעות שהעברת מהתפריט הזמני לקריאה חוזרת.

1. בחר בעזרת מקש או את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. בחר בעזרת מקש או את ההודעה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

בעת לחיצה על מקש הבחירה השמאלי, האפשרויות הבאות זמינות:

גזור נתונים: הוצאת מספר מתוכן ההודעה על-מנת לשמור אותו בזיכרון הטלפון.

שמור: העברת ההודעה לתפריט **ארכיון** (קיים רק בתפריט **זמני**).

מחק: מחיקת ההודעה.

מחק הכל: מחיקת כל ההודעות ברשימה.

קבל:

הפעלת/כיבוי תכונת הודעות המידע.

ערוץ:

הצגת רשימה של כל הערוצים הזמינים.

ובחירת הערוצים שמהם אתה רוצה לקבל מידע.

בחר בעזרת מקש או את הערוץ הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר** (אם לא הוספת עדיין שום ערוץ יופיע רק תפריט **הכל**).

האפשרויות הבאות זמינות:

בטל/הפעל: הפעלת/ביטול הערוץ על-ידי סימונו. ערוץ **מופעל** מסומן באמצעות ✓ לצידו.

מחק ערוץ: מחיקת הערוץ שנבחר, תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**. (התפריט לא יופיע באפשרות **הכל**).

ערוך: עריכת מספר ו/או ושם הערוץ. לפרטים נוספים ראה סעיף הבא (התפריט לא יופיע באפשרות **הכל**).

הוסף ערוץ: הוספת ערוץ חדש לרשימת הערוצים.

1. הזן את מספר הערוץ המתאים שקיבלת מספק השירות ולחץ **אישור**.
2. הזן כותרת לערוץ ולחץ **אישור**. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 37.

שפה:

בחירת השפה המועדפת, בעת קבלת הודעת מידע, על-ידי סימונה ב-✓.

כדי...	לחץ על...
לבחור שפה	מקש או . כדי לבחור את כל השפות בחר ב**הכל**.
לסמן או לבטל אפשרות	מקש הבחירה **בחר**.
לאשר את בחירתך	מקש הבחירה **אישור**.
לצאת מהתפריט מבלי לאשר שום דבר	מקש .

הגדרות

הגדרת ברירות המחדל עבור הודעות טקסט (SMS/EMS) והודעות מולטימדיה (MMS).

הודעת טקסט:

הגדרת ברירות המחדל עבור שליחת הודעות טקסט (SMS/EMS).

האפשרויות הבאות זמינות:

מוקד הודעות:	אחסון או שינוי מספר מוקד הודעות ה-SMS הנחוץ לשליחת הודעות טקסט. עליך לקבל מספר זה מספק השירות.
תוקף ברירת מחדל:	הגדרת משך זמן ברירת המחדל שההודעות יאוחסנו במוקד ההודעות בניסיון לשלוח אותן. ערכים אפשריים הם **שעה**, **6 שעות**, **24 שעות**, **שבוע**, ו**מקסימום** שספק השירות מאפשר.
סוג הודעה:	הגדרת סוג ההודעה. ניתן לבחור בין **טקסט**, **פקס**, **הקלטה קולית**, **ERMES**, **X400** או **דואר אלקטרוני**. בהתאם לתמיכת הרשת אפשר להמיר את ההודעה לתבנית שנבחרה.
נתיב מענה:	ניתן להגדיר את נתיב מענה כ**כבוי** או **מופעל**. הגדרת **מופעל** מאפשרת לנמען של ההודעה לשלוח לך מענה להודעה באמצעות מספר מוקד הודעות ה-SMS שלך, אם השירות נתמך על-ידי ספק השירות.
אישור מסירה:	ניתן להגדיר את אישור המסירה **כבוי** או **מופעל**. אם הגדרת **מופעל**, אזי תקבל הודעה מהרשת המאשרת

	שההודעה שלך נמסרה לנמען על-ידי הרשת.

הודעת מולטימדיה:

הגדרת ברירות המחדל עבור הודעות מולטימדיה (MMS).

הגדרות שליחה:

הגדרת ברירות המחדל עבור שליחת הודעות מולטימדיה (MMS).

האפשרויות הבאות זמינות:

עדיפות:	הגדרת עדיפות ההודעה. ניתן לבחור בין **נמוכה**, **רגילה** או **גבוהה**.
תוקף ברירת מחדל:	הגדרת משך זמן ברירת המחדל שההודעות יאוחסנו במוקד ההודעות בניסיון לשלוח אותן. ערכים אפשריים הם **שעה**, **6 שעות**, **12 שעות**, **יום**, **שבוע**, ו**מקסימום** שספק השירות מאפשר.
שלח לאחר:	הגדרת זמן ההשהיה של שליחת ההודעה. ניתן לבחור בין **מייד**, **שעה**, **6 שעות**, **12 שעות**, **יום**, **3 ימים**, **שבוע**, או **חודש**.
שמור העתק:	ניתן להגדיר את שמור העתק כ**כבוי** או **מופעל**. אם הגדרת **מופעל** אזי הטלפון ישמור העתק של ההודעות ששלחת בתיבת דואר יוצא. לפרטים נוספים ראה עמוד 95.
הסתר שולח:	ניתן להגדיר את הסתר שולח כ**כבוי** או **מופעל**. אם הגדרת **מופעל** אזי מספר הטלפון שלך לא יוצג בטלפון של הנמען.

אישור מסירה:	ניתן להגדיר את אישור המסירה כ**כבוי** או **מופעל**. אם הגדרת **מופעל**, אזי תקבל הודעה מהרשת המאשרת שההודעה שלך נמסרה לנמען על-ידי הרשת.
אישור קריאה:	ניתן להגדיר את אישור הקריאה כ**כבוי** או **מופעל**. אם הגדרת **מופעל**, אזי *מכשיר הטלפון של הנמען שולח לך הודעה כדי ליידע אותך מתי ההודעה נקראה. *רק אם הנמען נתן לזה הרשאה ב**הגדרות קבלה**. לפרטים נוספים ראה סעיף הבא.

הגדרות קבלה:

הגדרת ברירות המחדל עבור קבלת הודעות מולטימדיה (MMS).

האפשרויות הבאות זמינות:

קבלת הודעה:	הגדרת אופן קבלת הודעת המולטימדיה. **ניתן לבחור בין:** ידני: הודעת המולטימדיה שנשלחה נשמרת בשרת הודעות המולטימדיה וספק השירות שולח הודעת איחזור הכוללת לינק המקשר אותך לשרת הודעות המולטימדיה בו הודעת מולטימדיה שמורה. לפרטים נוספים ראה עמוד 86. אוטומטי: בעת קבלת הודעת מולטימדיה הטלפון מתחבר ישירות לשרת הודעות המולטימדיה ומאחזר את התמונה לטלפון. לפרטים נוספים

	ראה עמוד 85. דחה: דחיית הודעות המולטימדיה המתקבלות.
דחיית אנונימי:	ניתן להגדיר את דחיית אנונימי **ככבוי** או **מופעל**. אם הגדרת **מופעל** אזי הטלפון לא יקבל הודעות מולטימדיה המתקבלות ממספר לא מזוהה.
דחיית פרסומות:	ניתן להגדיר את דחיית פרסומות **ככבוי** או **מופעל**. אם הגדרת **מופעל** אזי הטלפון לא יקבל פרסומות המתקבלות מספק השירות.
אפשר אישור קריאה:	ניתן להגדיר את התפריט **ככבוי** או **מופעל**. אם הגדרת **כבוי** אזי הטלפון לא ישלח אישור קריאה לשולח ההודעה אפילו אם הוא הגדיר זאת במכשיר שלו. לפרטים נוספים ראה עמוד 107.

פרופילי הודעות מולטימדיה:

הגדרת פרופילי ברירות המחדל המשותפות עבור שליחת וקבלת הודעות מולטימדיה.

פרופיל נוכחי: הגדרת פרופיל ברירת המחדל עבור שליחת וקבלת הודעות מולטימדיה.

הגדרות פרופיל: הגדרת עד 5 פרופילי הודעה.

בחר בעזרת מקש את הפרופיל הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

<u>האפשרויות הבאות זמינות:</u>

- **שם פרופיל:** הגדרת שם הפרופיל. הזן את הטקסט הרצוי ולחץ **אישור**. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 37.

- **כתובת שרת:** הגדרת כתובת האינטרנט של השרת. הזן את הכתובת הרצויה ולחץ **אישור**. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 37.
- **הגדרות GSM:**

שער:	הגדרת ה-IP. **האפשרויות הבאות זמינות:** כתובת IP: הגדרת שער הכניסה לאינטרנט (Gateway). הזן את הכתובת הרצויה ולחץ **אישור**. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 37. יציאת IP: הגדרת מספר היציאה (Port Number). הזן את המספר הרצוי ולחץ **בחר**.
סוג שיחת נתונים:	הגדרת ערוץ הנתונים שישמש אותך לגישה לרשת. ניתן לבחור בין **ISDN** ו**אנלוגי**.
מספר חיוג:	הגדרת מספר החיוג לספק השירות.
שם משתמש:	הגדרת שם המשתמש בו המשתמש מזדהה בעת חיבור לספק השירות.
סיסמה:	הגדרת סיסמת ההתחברות לספק השירות. אם אין בה צורך, באפשרותך להתעלם ממנה.

- **הגדרות GPRS:**

שער:	הגדרת ה-IP. **האפשרויות הבאות זמינות:** כתובת IP: הגדרת שער הכניסה לאינטרנט (Gateway). הזן את

	הכתובת הרצויה ולחץ **אישור**. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 37. יציאת IP: הגדרת מספר היציאה (Port Number). הזן את המספר הרצוי ולחץ **בחר**.
APN:	הגדרת שם נקודת הגישה (Access Point) שישמש להתחברות לשער הכניסה לרשת ה-GPRS (Gateway).
שם משתמש:	הגדרת שם משתמש לצורך חיבור לרשת ה-GPRS.
סיסמה:	הגדרת סיסמה לצורך חיבור לרשת ה-GPRS.

- **ספק:** הגדרת ערוץ הנתונים של הטלפון, ניתן לבחור בין **רק GPRS** או **רק GSM**.

מצב זיכרון *תפריט 1.7*

בדיקת סטטוס זיכרון הודעות הטקסט ו/או המולטימדיה.

הודעת טקסט:

הצגת מספר הודעות הטקסט השמורות בזיכרון כרטיס ה-SIM וזיכרון הטלפון.

הודעת מולטימדיה:

זיכרון הטלפון של תיבות הודעות המולטימדיה, ותיקיות המדיה משותף.

על המסך מוצג כמות הזיכרון הפנוי ב-KB.

ניתן לראות מידע על כמות הזיכרון שתיבות הודעות המולטימדיה ותיקיות המדיה משתמשים בהם על-ידי לחיצה על (♫) או (✉).

יומן שיחות

באמצעות תפריט זה, באפשרותך להציג את שיחות הטלפון הבאות:

- **שיחות שלא נענו**: הצגת 20 השיחות האחרונות שלא נענו.
- **שיחות נכנסות**: הצגת 20 השיחות האחרונות שחוייגו.
- **שיחות יוצאות**: הצגת 20 השיחות האחרונות שחוייגו.

הערה: במצב המתנה, ניתן לגשת לכל המספרים השמורים ביומן השיחות על-ידי לחיצה על מקש . לפרטים נוספים ראה עמוד 25.

בנוסף, באפשרותך להציג את משך השיחות.

יומן שיחות *תפריטים 2.3/2.2/2.1*

1. בחר בעזרת מקש או את יומן השיחות הרצוי:
   - **שיחות שלא נענו** [2.1]
   - **שיחות נכנסות** [2.2]
   - **שיחות יוצאות** [2.3]
2. לחץ על מקש הבחירה **בחר**.

כדי...	לחץ על...
לדפדף ביומן	או .

כדי...	לחץ על...
לחייג למספר מהיומן	.
להציג את פרטי השיחה	מקש הבחירה **בחר**.

בלחיצה על מקש *אפשרו*', האפשרויות הבאות זמינות:

מחק: מחיקת המספר מהרשימה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

מחק הכל: מחיקת כל המספרים מהרשימה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

הדבק: עריכת המספר ושמירתו בספר הטלפונים. לפרטים נוספים ראה עמוד 69.

מחק הכל

תפריט 2.4

מחיקת השיחות מיומני השיחות של הטלפון.

ניתן גם למחוק את כל יומני השיחות בו-זמנית.

כדי...	לחץ על...
לבחור יומן למחיקה	מקש או . כדי למחוק את כל ההודעות בחר ב**כל רשומות השיחה**.
לסמן או לבטל אפשרות	מקש הבחירה **בחר**.
למחוק את כל יומני	מקש הבחירה **אישור**.

כדי...	לחץ על...
השיחות שסימנת	תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
לצאת מהתפריט מבלי למחוק שום דבר	מקש .

משך שיחה *תפריט 2.5*

הצגת משך הזמן של השיחות שחוייגו והתקבלו.

מוני הזמן הבאים זמינים:

משך שיחה אחרונה:	משך הזמן של השיחה האחרונה.
סה"כ משך יוצאות:	סך כל הזמן של כל השיחות שחוייגו מאז האיפוס האחרון של מונה הזמן.
סה"כ משך נכנסות:	סך כל הזמן של כל השיחות שנתקבלו מאז האיפוס האחרון של מונה הזמן.
איפוס מוני שיחה:	באפשרותך להשתמש באפשרות זו כדי לאפס את מוני הזמן; תחילה עליך להזין את סיסמת הטלפון ולאחר מכן ללחוץ על מקש הבחירה **אישור**.

הערה: משך הזמן שתחויב על ידי ספק השירות עבור השיחות עשוי להשתנות בהתאם לתכונות הרשת, עיגול הסכומים וכדומה.

עלות שיחות

תפריט 2.6

תכונת רשת זו מאפשרת להציג את עלות כל השיחות.

הערה: תפריט זה עשוי להשתנות או לא להיות מוצג כלל בהתאם לספק השירות.

האפשרויות הבאות זמינות:

עלות שיחה אחרונה:	עלות השיחה האחרונה שנערכה.
עלות כוללת:	העלות הכוללת של כל השיחות שנערכו מהאיפוס האחרון של מונה העלות. אם העלות הכוללת חורגת מהעלות המרבית שהוגדרה באפשרות **הגדרת עלות מרבית**, לא תוכל לבצע שיחות נוספות עד אשר תאפס את המונים (אך עדיין תוכל לערוך שיחות לשירותי החירום).
עלות מרבית:	העלות המרבית שהוגדרה באפשרות **הגדרת עלות מרבית** (ראה להלן).
איפוס מוני עלות:	איפוס מונה העלות; תחילה עליך להזין את מספר ה- PIN2 (ראה עמוד 21) ולאחר מכן ללחוץ על מקש הבחירה **אישור**.
הגדרת עלות מרבית:	הזנת העלות המרבית שברצונך לאשר לשיחות.
מחיר/יחידה:	הגדרת העלות של יחידה אחת; המחיר ליחידה משמש לחישוב עלות השיחות.

הגדרות צלילים

כרטיס הקול של הטלפון תומך באיכות צליל של 40 ערוצים (40 פולי).

פולי אחד שווה ערך להשמעת תו אחד בכל פעם, 40 פולי שווה ערך להשמעת 40 סוגי תווים בו-זמנית.

ההבדל בין פולי 1 ל-40 פולי דומה להבדל שבין שמיעת כלי נגינה אחד לבין שמיעת תזמורת בת 40 נגנים.

באפשרותך להשתמש בתפריט **צלילים** כדי להתאים אישית מספר הגדרות, כגון:

- סוג ההתראה.
- עוצמת הצלצול וסגנונו.
- הצליל שיישמע בעת לחיצה על מקש, שגיאה או קבלת הודעה.

הערה: לא ניתן לגשת לתפריטי הגדרות צלילים אם הטלפון נמצא במצב שקט. לפרטים נוספים ראה עמוד 30.

שיחות נכנסות *תפריט 3.1*

הגדרת סגנון, עוצמת ו/או סוג הצלצול אשר יושמע בעת כניסת שיחה.

בחירת סגנון הצלצול הרצוי:

בחר בעזרת מקש או את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

באפשרותך לבחור מבין:

1. **צלילים קבועים:** 30 צלילים פוליפוניים קבועים השמורים בזיכרון הטלפון.

2. **הצלילים שלי:** צלילים שהורדו למכשיר באמצעות האינטרנט.

לאחר בחירה של צליל, הוא מושמע במשך מספר שניות. לחץ על מקש הבחירה **בחר** כדי לקבוע את הצליל כברירת המחדל של הצליל שיושמע בעת כניסת שיחה.

אם כרטיס ה- SIM תומך ב- ALS, באפשרותך לבחור סגנון צלצול שונה עבור כל קו. אם תגדיר סגנון צלצול שונה עבור כל קו, תוכל להבדיל בין השיחות הנכנסות.

הערה: במצב המתנה, ניתן לגשת לתפריטים **צלילים קבועים והצלילים שלי** על-ידי לחיצה על מקש . תפריט זה עשוי להשתנות או לא להיות מוצג כלל בהתאם לספק השירות.

עוצמת צלצול

כיוון עוצמת הצלצול לאחת מחמש רמות על-ידי שימוש במקש או . ככל שמספר הפסים גדול יותר, כך הצלצול חזק יותר.

סוג התראה

קביעת סוג ההתראה שהטלפון יספק בעת קבלת שיחה.

האפשרויות הבאות זמינות:

- **מנגינה**: הטלפון מצלצל בסוג סגנון הצלצול שנבחר באפשרות התפריט **צלילים קבועים (3.1.1)** או **הצלילים שלי (3.1.2)**.
- **רטט**: הטלפון רוטט אך אינו מצלצל.
- **רטט ולאחר מכן מנגינה**: הטלפון רוטט 3 פעמים ואז מצלצל.

הערה: במצב המתנה, ניתן לבחור במעבר מהיר למצב שקט (הטלפון לא מצלצל), על-ידי לחיצה ארוכה על מקש . לפרטים נוספים ראה עמוד 30.

הודעות *תפריט 3.2*

הגדרת סגנון, סוג, ו/או תדירות הצלצול אשר יושמע בעת קבלת הודעות טקסט או מולטימדיה.

בחר בעזרת מקש או את האפשרות הרצויה (**הודעות טקסט/הודעות מולטימדיה**) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

האפשרויות הבאות זמינות:

צליל:

הגדרת הצליל (1~10) אשר יושמע בעת קבלת הודעה. בחר בעזרת מקש או את הצליל הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

סוג התראה:

קביעת סוג ההתראה שהטלפון יספק בעת קבלת הודעה.

האפשרויות הבאות זמינות:

- **שקט**: רק סמל ההודעה יופיע הטלפון אינו מצלצל ואינו רוטט.
- **צליל**: הטלפון מצלצל בסוג הצלצול שנבחר באפשרות התפריט **צליל**.
- **רטט**: הטלפון רוטט אך אינו מצלצל.
- **רטט ולאחר מכן צליל**: הטלפון רוטט 6 פעמים ואז מצלצל.

תדירות:

הגדרת תדירות ההתראה הקולית המושמעת בעת קבלת הודעה חדשה.

האפשרויות הבאות זמינות:

- חד-פעמי: צליל ההתראה יושמע רק פעם אחת.
- מחזורי: צליל ההתראה יושמע באופן מחזורי.

הפעלה/כיבוי *תפריט 3.3*

בחירת הצליל שיושמע בעת כיבוי או הדלקת הטלפון.

האפשרויות הבאות זמינות:

כבוי: בעת כיבוי או הדלקת הטלפון לא מושמעת מנגינה.

קלאסי: בעת כיבוי או הדלקת הטלפון מושמעת מנגינה קלאסית.

שמח: בעת כיבוי או הדלקת הטלפון מושמעת מנגינה עליזה.

צליל התחברות *תפריט 3.4*

הגדרת הטלפון כמצפצף כאשר מתבצע חיבור לרשת.

האפשרויות הבאות זמינות:

כבוי: הטלפון אינו מצפצף.

מופעל: הטלפון מצפצף כאשר השיחה מחוברת.

צליל מקשים *תפריט 3.5*

בחירת הצליל שמפיק לוח המקשים בעת לחיצה על מקש.

האפשרויות הבאות זמינות:

כבוי: המקשים אינם משמיעים צליל.

צליל: כל מקש, בלחיצה עליו, משמיע צליל שונה.

צפצוף: כל מקש, בלחיצה עליו, משמיע את אותו צליל.

פסנתר/ תופים: במצב המתנה, בעת לחיצה על אחד מהמקשים 0+ עד 9wxyz, #⌴, ו-*⇧ מושמע תו מוסיקלי הדומה לצליל המופק מפסנתר או תופים.

הערות:

- צלילי המקשים המיוחדים זמינים במצב המתנה בלבד.
- במצב המתנה, באפשרותך לכוון את עוצמת צליל המקשים בעזרת מקש ⇕.

מציין דקה *תפריט 3.6*

הגדרת הטלפון כמצפצף בכל דקה במהלך שיחה יוצאת כדי לציין את משך השיחה.

האפשרויות הבאות זמינות:

כבוי: הטלפון אינו מצפצף.

מופעל: הטלפון מצפצף כל דקה.

מצב שקט *תפריט 3.7*

הגדרת צלילי הטלפון במצב שקט.

האפשרויות הבאות זמינות:

רטט: במצב שקט צלילי הטלפון עוברים למצב רטט*.

השתק: במצב שקט צלילי הטלפון מושתקים*.

הערה: לפרטים נוספים ראה **מעבר מהיר למצב שקט** בעמוד 30.

התראת שיחה *תפריט 3.8*

הגדרת הטלפון כך שיצפצף במהלך שיחה כדי לציין שהתקבלה הודעה או שהופעלה התראה.

הערה: במהלך שיחה ניתן לגשת לתפריט הודעה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **אפשרו'**← **5**.

האפשרויות הבאות זמינות:

כבוי: בעת קבלת הודעה או התראה הטלפון אינו מצפצף.

מופעל: בעת קבלת הודעה או התראה הטלפון מצפצף.

הגדרות טלפון

ניתן להתאים אישית תכונות רבות של הטלפון באופן שיתאימו להעדפותיך. הגישה לכל התכונות הללו מתבצעת דרך התפריט **הגדרות טלפון**.

הודעת פתיחה *תפריט 4.1*

הגדרת הודעת הפתיחה הקצרה המוצגת עם הפעלת הטלפון.

כדי...	לחץ על...
למחוק את ההודעה הקיימת	מקש C והחזק אותו עד לניקוי ההודעה.
להזין הודעה חדשה	המקשים האלפאנומריים המתאימים. לפרטים נוספים על **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 37.
לשמור את הודעת הפתיחה	מקש הבחירה **בחר**.
כדי לחזור לרמת התפריט הקודמת מבלי לשמור את מה שהזנת	

תצוגה

הגדרת תצוגת הרקע והתפריט של הטלפון.

טפט:

בחירת הטפט (Wallpaper) שיופיע על צג הטלפון במצב המתנה. כמו כן באפשרותך להגדיר את מיקום וסגנון הטקסט אשר מופיע במצב המתנה.

הגדרת טפט:

1. בחר בעזרת מקש או את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

   באפשרותך לבחור מבין:

   - **אנימציות:** אנימציות קבועות השמורות בזיכרון הטלפון.
   - **תמונות:** תמונות שהורדו למכשיר באמצעות האינטרנט או הודעת מולטימדיה.

2. אם בחרת תמונות, לחץ על מקש הבחירה **הצג**.
3. בחר בעזרת מקש או את האנימציה/התמונה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר** כדי להגדיר את האנימציה/התמונה המוצגת כטפט שיוצג במסך ההמתנה של הטלפון.

הערה: לפרטים נוספים ראה **מדיה** בעמוד 155.

מיקום טקסט:

הגדרת מיקום הטקסט המופיע על צג הטלפון במצב המתנה (שעה תאריך ושם ספק השירות).

ניתן לבחור בין **עליון** או **תחתון**. אם תבחר **כבוי** הטלפון יציג רק את הטפט ללא טקסט.

בחר בעזרת מקש או את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

סגנון טקסט:

הגדרת סגנון הטקסט המופיע על צג הטלפון במצב המתנה (שעה תאריך ושם ספק השירות).

ניתן לבחור בין טקסט עם:

- מסגרת לבנה
- צל שחור
- מסגרת שחורה
- לבן
- צל לבן
- שחור

בחר בעזרת מקש או את סגנון הטקסט הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

ערכת צבעים:

בחירת תבנית צבע עבור תפריטי הטלפון.

בחר בעזרת מקש או את התבנית הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

תאורת מסך:

הגדרת משך זמן תאורת המסך הפנימי, מפתיחת הפומית או לחיצה על אחד ממקשי הטלפון.

בחר בעזרת מקש או את משך הזמן הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

בהירות מסך:

כיוון בהירות המסך הפנימי ו/או הראשי.

1. בחר בעזרת מקש או את המסך שברצונך להגדיר (מסך ראשי או מסך חיצוני).
2. לחץ על כדי להגדיל או על כדי להקטין את הבהירות.
3. בסיום לחץ על מקש הבחירה **אישור**.

שפה *תפריט 4.3*

הגדרת שפת התצוגה ושפת ברירת המחדל בעת הזנת טקסט.

שפת תצוגה:

הגדרת שפת התצוגה של הטלפון, ניתן לבחור בין השפות אנגלית, עברית, רוסית וערבית.

בחר בעזרת מקש או את השפה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

מצב הזנה:

הגדרת שפת ברירת המחדל בעת הזנת טקסט, ניתן לבחור בין השפות אנגלית, עברית, רוסית וערבית.

בחר בעזרת מקש או את השפה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

אבטחה *תפריט 4.4*

תכונת האבטחה מאפשרת להגביל את השימוש בטלפון:

- לאנשים שתבחר.
- לסוגי השיחות שתבחר.
- לתכנים.

כדי להגן על תכונות הטלפון, נעשה שימוש במספר קודים וסיסמאות. אלה מתוארים בסעיפים הבאים:

אימות PIN:

כשתכונת אימות ה- PIN מופעלת, עליך להזין את מספר ה- PIN בכל הדלקה של הטלפון. לכן, מי שאין ברשותו את מספר ה- PIN לא יוכל להפעיל את הטלפון ללא אישורך.

הערה: לפני כיבוי תכונת אימות ה- PIN, עליך להזין את מספר ה- PIN.

כדי לשנות את מספר ה- PIN, עיין באפשרות התפריט **שינוי PIN** (**4.4.2**) בהמשך.

האפשרויות הבאות זמינות:

בטל: הטלפון מתחבר ישירות לרשת עם הדלקתו.

הפעל: עליך להזין את ה- PIN בכל הדלקה של הטלפון.

שינוי PIN:

שינוי מספר ה- PIN הנוכחי למספר חדש. עליך להזין את מספר ה- PIN הנוכחי לפני שתוכל לציין אחד חדש. עם הזנת PIN חדש, תתבקש לאשרו על ידי הזנתו שוב.

נעילת טלפון:

כשתכונת נעילת הטלפון מופעלת, הטלפון נעול ויש להזין את סיסמת הטלפון בת 8 הספרות בכל הדלקה של הטלפון.

הסיסמה הראשונית היא 00000000. כדי לשנות את סיסמת הטלפון, עיין באפשרות התפריט **שינוי סיסמה** (**4.4.4**). לאחר הזנת הסיסמה הנכונה, באפשרותך להשתמש בטלפון עד לכיבויו.

האפשרויות הבאות זמינות:

בטל: ניתן להשתמש בטלפון ללא סיסמה.

הפעל: עליך להזין את סיסמת הטלפון עם הדלקתו.

שינוי סיסמה:

שינוי סיסמת הטלפון הנוכחית לסיסמה חדשה. עליך להזין את הסיסמה הנוכחית לפני שתוכל לציין אחת חדשה.

הסיסמה הראשונית היא 00000000. עם הזנת הסיסמה החדשה, תתבקש לאשרה על ידי הזנתה שוב.

פרטיות:

הגבלת השימוש בתכנים: הודעות מולטימדיה, תמונות וצלילים, כך שבעת גישה לתוכן מוגבל תתבקש להזין את סיסמת הנעילה של הטלפון.

לפרטים נוספים ראה **נעילת טלפון** בעמוד 125.

כדי...	לחץ על...
לבחור תוכן	מקש או . כדי לבחור את כל התכנים בחר ב**הכל**.
לסמן או לבטל תוכן	מקש הבחירה **בחר**.
להגביל את התכנים המסומנים ו/או לבטל את ההגבלה על תכנים לא מסומנים	1. מקש הבחירה **אישור**. 2. הזן את סיסמת הנעילה של הטלפון ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
לצאת מהתפריט מבלי לשמור את ההגדרות	מקש .

נעילת SIM:

כשתכונת נעילת ה- SIM מופעלת, הטלפון יפעל רק עם כרטיס ה- SIM הנוכחי. אם תנסה להשתמש בכרטיס SIM אחר תתבקש להזין את סיסמת ה- PIN.

ביטול/הפעלת נעילת ה-SIM:

1. בחר את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. הזן את סיסמת ה-PIN ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
3. תתבקש לאשר את הסיסמה על ידי הזנתה שוב ולחיצה על **אישור**.

מצב FDN:

מצב ה- FDN (מספר חיוג קבוע), אם נתמך על ידי כרטיס ה- SIM, מאפשר להגביל את השיחות היוצאות לקבוצה מוגבלת של מספרי טלפון.

האפשרויות הבאות זמינות:

הפעל: ניתן להתקשר רק למספרי הטלפון שמאוחסנים בספר הטלפונים. עליך להזין את מספר ה- PIN2.

בטל: ניתן להתקשר לכל מספר.

הערה: לא לכל כרטיסי ה- SIM יש PIN2. אם לכרטיס ה- SIM שלך אין, אפשרות תפריט זו לא תוצג.

כדי לשנות את מספר ה- PIN2, עיין בסעיף הבא **שינוי PIN2** (**4.4.8**).

שינוי PIN2:

שינוי מספר ה- PIN2 הנוכחי למספר חדש. עליך להזין את מספר ה- PIN2 הנוכחי לפני שתוכל לציין אחד חדש.

עם הזנת PIN2 חדש, תתבקש לאשרו על ידי הזנתו שוב.

הערה: לא לכל כרטיסי ה- SIM יש PIN2. אם לכרטיס ה- SIM שלך אין, אפשרות תפריט זו לא תוצג.

חיוג חוזר אוטומטי *תפריט 4.5*

באמצעות פעולת החיוג החוזר האוטומטי, הטלפון מבצע עד עשרה ניסיונות לחייג שוב למספר טלפון לאחר ניסיון התקשרות בלתי מוצלח.

הערה: מרווח הזמן בין שני ניסיונות התקשרות משתנה.

האפשרויות הבאות זמינות:

מופעל: המספר מחוייג שוב אוטומטית.

כבוי: המספר אינו מחוייג שוב.

פומית אקטיבית *תפריט 4.6*

קביעת אפשרות המענה לשיחה נכנסת על-ידי הפומית.

האפשרויות הבאות זמינות:

כבוי: בעת כניסת שיחה, פתיחת פומית הטלפון לא תענה לשיחה. יש לענות לשיחה ע"י לחיצה על המקשים (בהתאם למה שהוגדר בתפריט **מענה בכל מקש** – ראה עמוד 129).

מופעל: בעת כניסת שיחה, פתיחת פומית הטלפון תענה לשיחה.

מקש צד *תפריט 4.7*

שינוי הגדרת מקש הצד (בצד שמאל של הטלפון) בעת כניסת שיחה.

האפשרויות הבאות זמינות:

דחה: בעת כניסת שיחה, לחיצה על מקש תדחה את השיחה.

השתק צלצול: בעת כניסת שיחה, לחיצה על מקש תשתיק את צלצול הטלפון.

מענה בכל מקש *תפריט 4.8*

קביעת אפשרות המענה לשיחה נכנסת (בהתאם להגדרת תפריט פומית אקטיבית- ראה עמוד 128).

האפשרויות הבאות זמינות:

כבוי: באפשרותך לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה על מקש או מקש הבחירה **קבל**.

מופעל: באפשרותך לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה על כל מקש מלבד מקש , מקש הבחירה **דחה** ומקש .

איפוס הגדרות *תפריט 4.9*

איפוס הגדרות הטלפון לתצורת ברירת המחדל.

ניתן לבחור בין איפוס **הגדרות צלילים**, **הגדרות טלפון** או **כל ההגדרות**.

1. בחר בעזרת מקש או את ההגדרה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. לחץ על מקש הבחירה **כן** כדי לאשר את איפוס ההגדרה שבחרת.
3. הזן את סיסמת הנעילה של הטלפון ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

הערה: ברירת המחדל של הסיסמה היא 00000000. כדי לשנות את הסיסמה, עיין בעמוד 126.

מנהל מידע

מנהל המידע מאפשר:

- לקבוע פגישות ולסמן על לוח השנה.
- להגדיר התראה כך שהטלפון יצלצל במועד מסוים (כדי להזכיר פגישה, לדוגמה).
- לקבוע מטלות עם התראה.
- להגדיר את התאריך והשעה הנוכחיים.
- לברר מה השעה בערים שונות ברחבי העולם.
- לבצע פעולות חשבוניות פשוטות ומורכבות בעזרת המחשבון.
- להשתמש בטלפון, כמונה זמן ושעון עצר או כלי המרה.

תזכיר חדש *תפריט 5.1*

יצירת אירוע חדש.

1. הזן את פרטי האירוע ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. לפרטים על **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 37.
2. באפשרותך לבחור את סוג האירוע.

ארבעה סוגים זמינים:

יומן פגישות:	אירועים כללים כגון פגישה או תור לרופא.
רשימת מטלות:	מטלות שעליך לבצע. המטלה נשמרת גם **ברשימת מטלות** (**5.3**). לפרטים נוספים ראה עמוד 136.
שיחה:	תזכורת לשיחה.

יום לציון:	אירועים מחזוריים כגון ימי הולדת וימי נישואין.

3. בחר בעזרת מקש או את סוג האירוע הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
4. מסך לוח השנה מוצג,

כדי לדפדף בין	לחץ...
שנים	לחיצה ארוכה על או .
חודשים	לחיצה ארוכה על או .
שבועות	על או .
ימים	על או .

5. לחץ על מקש הבחירה **בחר.**
6. אם בחרת ב**שיחה**:
   א. הקלד את מספר הטלפון הרצוי או לחץ על **ספר טל'** כדי לחפש מספר בזיכרון הטלפון (לפרטים נוספים ראה **חפש שם** בעמוד 63).
   ב. לחץ על מקש הבחירה **אישור**.
7. באם צריך הקש את שעת האירוע ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
8. אם ברצונך להגדיר התראה בתאריך שנקבע, לחץ על מקש הבחירה **כן**. אם תבחר **לא**, האירוע יישמר ופרטי האירוע יוצגו (עבור לעמוד הבא, אחרי סעיף 11).
9. הקש את שעת ההתראה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

10. בחר בעזרת מקש או את צליל ההתראה הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
11. האירוע יישמר ופרטי האירוע יוצגו.

הערה: אם ישנו תאריך שבו יצרת יותר משני אירועים, באפשרותך לדפדף בין האירועים בעזרת מקש או .

בלחיצה על מקש *אפשרו*, האפשרויות הבאות זמינות:

הוסף: הוספת אירוע חדש. לפרטים נוספים ראה עמוד 131.

מחק: מחיקת האירוע. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

ערוך: עריכת פרטי האירוע. לפרטים נוספים ראה עמוד 131.

העבר: העברת האירוע לתאריך חדש לבחירתך.

העתק: העתקת האירוע לתאריך חדש לבחירתך.

לוח שנה *תפריט 5.2*

בעזרת לוח השנה באפשרותך:

- לבדוק תאריכים בלוח השנה.
- לכתוב תזכירים כדי לעקוב אחר פגישות כלליות, מטלות, שיחות שעליך לבצע וימי ציון מיוחדים.
- להפעיל במידת הצורך התראה לאירועים.

הערה: התראות **יומן הפגישות** פעילות רק כשהטלפון מופעל.

בדיקת תאריכים בלוח השנה:

עם בחירת אפשרות התפריט **לוח שנה** (5.2), לוח השנה מוצג.

תאריך שבו יש אירוע יודגש.

כדי לדפדף בין	לחץ...
שנים	לחיצה ארוכה על או .
חודשים	לחיצה ארוכה על או .
שבועות	על או .
ימים	על או .

בלחיצה על מקש *אפשרו*, האפשרויות הבאות זמינות:

הוסף תזכיר: הוספת תזכיר חדש. לפרטים נוספים ראה סעיף הבא.

עבור לתאריך: מעבר לתאריך הרצוי.

הצג הכל: הצגת כל האירועים שקבעת.

מחק יום: מחיקת כל האירועים שקבעת בתאריך שנבחר. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

מחק הכל: מחיקת כל האירועים שקבעת. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

יצירת אירוע חדש:

1. בחר את התאריך הרצוי (לדפדוף ראה טבלה בסעיף הקודם) ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

2. אם בחרת תאריך עם אירוע/ים, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**', האפשרות **הוסף** מסומנת, ולחץ על מקש הבחירה **בחר.**
3. הזן את פרטי האירוע ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. לפרטים על **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 37.
4. באפשרותך לבחור את סוג האירוע.

ארבעה סוגים זמינים:

יומן פגישות:	אירועים כללים כגון פגישה או תור לרופא.
רשימת מטלות:	מטלות שעליך לבצע. המטלה נשמרת גם **ברשימת מטלות** (**5.3**). לפרטים נוספים ראה עמוד 136.
שיחה:	תזכורת לשיחה.
יום לציון:	אירועים מחזוריים כגון ימי הולדת וימי נישואין.

5. בחר בעזרת מקש או את סוג האירוע הרצוי ולחץ על מקש הבחירה בחר.
6. עקוב אחר המשך התהליך מסעיף 6 בעמוד 132 והלאה כדי לשמור את אירוע.

הצגת האירועים שיצרת:

בעת בחירת תאריך מופיעים מתחת ליומן הפגישות סוגי האירועים השונים ומספרם:

יומן פגישות	
רשימת מטלות	
שיחה	
יום לציון	

לחץ על מקש הבחירה **בחר** כדי להציג את תוכן האירוע/ים.

אם ישנו תאריך שבו יצרת יותר משני אירועים, באפשרותך לדפדף בין האירועים בעזרת או .

בלחיצה על מקש *אפשרו*, האפשרויות הבאות זמינות:

הוסף: הוספת אירוע חדש. לפרטים נוספים ראה עמוד 134.

מחק: מחיקת האירוע. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

ערוך: עריכת פרטי האירוע. לפרטים נוספים ראה עמוד 134.

העבר: העברת האירוע לתאריך חדש לבחירתך.

העתק: העתקת האירוע לתאריך חדש לבחירתך.

רשימת מטלות *תפריט 5.3*

תפריט זה מאפשר להכין רשימת מטלות עם עדיפויות ותאריכי יעד ולמיין מטלות לפי סוג העדיפות והסטטוס שלהן.

יצירת מטלה חדשה:

1. אם רשימת המטלות ריקה עבור לסעיף 2, אם ישנן מטלות לחץ על מקש הבחירה **בחר**, לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**', האפשרות **הוסף** מסומנת ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. הזן את פרטי המטלה (עד 50 תווים) ולחץ על מקש הבחירה **אישור**. למידע אודות **הזנת טקסט**, עיין בעמוד 37.

3. בחר את התאריך הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**. לפרטים נוספים ראה טבלה בעמוד 134.
4. הקש את השעה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
5. אם ברצונך להגדיר התראה בתאריך שנקבע, לחץ על מקש הבחירה **כן**. אם תבחר **לא**, המטלה תישמר ופרטי המטלה יוצגו (עבור לסוף סעיף 8).
6. הקש את שעת ההתראה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
7. בחר בעזרת מקש או את צליל ההתראה הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
8. המטלה תישמר ופרטי המטלה יוצגו.

הערה: באפשרותך לדפדף בין המטלות בעזרת מקש או .

בלחיצה על מקש *אפשרו*ת, האפשרויות הבאות זמינות:

הוסף: הוספת מטלה חדשה. לפרטים נוספים ראה עמוד 136.

ביצוע: שינוי סטטוס המטלה. ניתן לבחור בין **בוצע** (הסמל יוצג) ו**לא בוצע** (הסמל) בחר בעזרת מקש או את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

ערוך: עריכת פרטי המטלה. לפרטים נוספים ראה עמוד 136.

העבר: העברת המטלה לתאריך חדש לבחירתך.

העתק: העתקת המטלה לתאריך חדש לבחירתך.

מחק: מחיקת המטלה שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

מחק הכל: מחיקת כל המטלות שקבעת. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

שעון *תפריט 5.4*

כיוון שעה:

שינוי השעה המוצגת. ניתן להגדיר את מבנה השעה הרצוי בעזרת התפריט **מבנה שעה**. לפרטים נוספים ראה עמוד 139.

הערה: לפני כיוון השעה, עליך לציין את אזור הזמן שלך, בעזרת אפשרות התפריט **כיוון שעון עולמי** (**5.4.3**).

כיוון תאריך:

שינוי התאריך המוצג. ניתן להגדיר את מבנה התאריך הרצוי בעזרת התפריט **מבנה תאריך**. לפרטים נוספים ראה עמוד 139.

כיוון שעון עולמי:

בדיקת השעה הנוכחית ב- 21 ערים מרכזיות ברחבי העולם. דפדף בין הערים בעזרת מקש ♫ או ✉.

על המסך יוצגו:

- שם העיר.
- התאריך והשעה הנוכחיים.
- הפרש הזמן בין העיר שנבחרה לבין העיר שלך, אם הגדרת את הזמן המקומי כברירת מחדל (לפרטים נוספים, עיין בהמשך).

בחירת אזור הזמן המקומי:

1. בחר בעזרת מקש (♫) או (✉) את העיר ששייכת לאזור הזמן שלך . התאריך והשעה המקומיים מוצגים (עבור ישראל, בחר **ירושלים**).
2. לחץ על מקש הבחירה **הגדר**.
3.

כדי...	בחר באפשרות...
לעדכן את התאריך/ שעה הנוכחיים בהגדרה חדשה זו	**כיוון שעה מקומית** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
לציין שאזור זמן זה משתמש כעת בשעון קיץ	**קבע שעון קיץ** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**. הסימן ☼ מוצג לצד הפרשי הזמן.
לציין שאזור זמן זה כבר אינו משתמש בשעון קיץ	**בטל שעון קיץ** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**. (אפשרות זו זמינה רק אם הסימן ☼ מוצג לצד הפרשי הזמן).

הגדר מבנה:

שינוי תצוגת מבנה התאריך והשעה שיוצגו בטלפון.

מבנה שעה

בחירת מבנה השעה הרצוי, ניתן לבחור בין **24 שעות** או **12 שעות**. בחר בעזרת מקש או את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

מבנה תאריך

בחירת מבנה התאריך הרצוי.

ניתן לבחור בין:

- **DD/MM/YYYY** (יום, חודש, שנה)
- **YYYY/MM/DD** (שנה, חודש, יום).

בחר בעזרת מקש או את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

שעון מעורר *תפריט 5.5*

הגדרת ההתראות של השעון המעורר. ניתן לקבוע עד 3 מעוררים לזמנים שונים.

- הסמל מסמל שההתראה לא פעילה.
- הסמל מציין שנקבעה התראה.

כמו כן ניתן להגדיר את ההתראות כפעילות גם אם הטלפון כבוי.

ניתן לבחור בין:

השכמה יומית:	התראת ההשכמה היומית מושמעת כצלצול גם אם הטלפון נמצא ב**מצב שקט** (לפרטים נוספים ראה עמוד 30).
התראה 1 / התראה 2:	במצב שקט ההתראה תופעל בהתאם להגדרה בתפריט **מצב שקט (3.7)**. לפרטים נוספים ראה עמוד 119.

כיוון השעון המעורר:

1. בחר בעזרת מקש או את ההתראה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו'**.

3. בחר בעזרת מקש או את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**. שנה את ההגדרה כנדרש.

האפשרויות הבאות זמינות:

יום התראה:

קביעת הימים בהם ההתראה תופעל.

כדי...	לחץ על...
לבחור יום	מקש או . • כדי לבחור את כל ימי השבוע בחר ב**כל יום**. • כדי לבחור התראה זמנית בחר ב**חד פעמית**.
לסמן או לבטל אפשרות	מקש הבחירה **בחר**.
לאשר את בחירתך	מקש הבחירה **אישור**.
לצאת מהתפריט מבלי לשמור שום דבר	מקש .

אם ההתראה הייתה לא פעילה תתבקש להזין את שעת ההתראה- ראה סעיף הבא.

שעת התראה:

הזנת שעת ההתראה, הקלד את השעה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.

צליל התראה:

הגדרת מנגינה עבור ההתראה שנבחרה.

בחר בעזרת מקש או את הצליל הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

4. במידה ונדרש חזור שוב על סעיף 3.
5. לסיום לחץ על מקש הבחירה או מקש .

לאחר קביעת ההתראה, סמל השעון המעורר (🔔) יוצג בחלק העליון של הצג, במצב המתנה.

אם הגדרת התראה חד פעמית הסמל 🔔 יופיע עד להפעלת השעון המעורר או ביטולו.

כדי להפסיק את התראת השעון המעורר פתח וסגור את פומית הטלפון או לחץ על כל מקש.

הסרת התראה:

1. בחר בעזרת מקש או את ההתראה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. לחץ על מקש הבחירה **אפשרו**'.
3. בחר באפשרות הסר התראה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**. תתבקש לאשר את הפעולה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

הפעלה אוטומטית:

כדי לעמוד בהנחיות הבטיחות של ה- FAA, השעון המעורר לא יפעל כאשר הטלפון כבוי אלא אם כן סימנת ☑ בתפריט **הפעלה אוטומטית**.

מחשבון

תפריט 5.6

באפשרותך להשתמש בטלפון כבמחשבון. המחשבון מספק את הפעולות החשבוניות הבסיסיות: חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

כדי להשתמש במחשבון, בצע את הפעולות הבאות:

1. הקלד את המספר הראשון בעזרת מקשי הספרות.
2. לחץ על מקש עד להופעת הסמל החשבוני המתאים:
   - "+" (חיבור)
   - "-" (חיסור)
   - "*" (כפל)
   - "/" (חילוק)
   - "%" (שארית)
   - ")" (פתיחת סוגריים)
   - "(" (סגירת סוגריים)
3. הקלד את המספר השני.
4. חזור על צעדים 2 עד 3 כנדרש.
5. כדי לחשב את התוצאה, לחץ על מקש הבחירה **שווה**.

כדי...	לחץ על...
לתקן טעות בהזנה או לנקות את הצג	מקש
להוסיף נקודה עשרונית	מקש
לצאת מהמחשבון ולחזור למצב המתנה	מקש

המרה *תפריט 5.7*

המרת סוג אחד של יחידות לסוג אחר.

המרת יחידות:

1. בחר את סוג היחידות להמרה: **אורך**, **משקל**, **נפח**, **שטח** או **טמפרטורה** ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. הקלד את הערך אותו ברצונך להמיר. (לפרטים נוספים על **הזנת טקסט** ראה עמוד 37).

כדי...	לחץ על...
לתקן טעות בהזנה או לנקות את הצג	מקש C
להוסיף נקודה עשרונית	מקש *
להוסיף "-" (קיים רק באפשרות **טמפרטורה**)	מקש #

3. לחץ על מקש .
4. בחר בעזרת מקש או את סוג היחידה אותה ברצונך להמיר ולחץ על מקש כדי לעבור לשדה הבא.
5. בחר בעזרת מקש או את סוג היחידה אותה ברצונך לקבל כתוצאה ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
התוצאה תופיע על הצג.

מונה זמן *תפריט 5.8*

באפשרותך להפעיל בטלפון ספירה לאחור.

1. לחץ על מקש הבחירה **הגדר**.
2. הקלד את הזמן הרצוי ולחץ על מקש הבחירה **אישור**.
3. לחץ על מקש הבחירה **התחל** כדי להתחיל את הספירה לאחור.

באפשרותך להפסיק את הספירה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **עצור**.

מונה הזמן ימשיך לעבוד גם בעת יציאה מהתפריט.

הטלפון מודיע שהזמן פג על-ידי השמעת התראה והצגת התפריט **מונה זמן**. כדי להפסיק את ההתראה פתח וסגור את פומית הטלפון או לחץ על כל מקש. הטלפון יחזור למצב המתנה.

הערות:

- שימוש ממושך בתכונת מונה הזמן עלולה לקצר את זמן פעולת הסוללה.
- במצב שקט ההתראה לא תושמע או תופעל כרטט בהתאם להגדרה בתפריט **מצב שקט (3.7)**. לפרטים נוספים ראה עמוד 30.

שעון עצר *תפריט 5.9*

באפשרותך להשתמש בטלפון כדי למדוד זמן, לדוגמא עבור סוגי ספורט שונים כגון שחייה וריצה.

- ניתן להשתמש בעד 4 שעוני עצר בו-זמנית.
- דיוק שעון העצר הוא עד מאית השנייה.
- ניתן למדוד עד 10 שעות.

הפעלת שעון העצר:

1. לחץ על מקש הבחירה **אישור** כדי להתחיל את הספירה של שעון העצר הראשון.

2. לחץ על מקש הבחירה **אישור** כדי להפסיק את שעון העצר הראשון ולהמשיך את שעון העצר הבא.
3. חזור על התהליך עבור שעוני עצר נוספים.

כדי...	לחץ על...
לאפס את שעוני העצר	לחץ על מקש הבחירה **אפס**
לצאת מהתפריט	מקש C או

שירותי רשת

תכונות אלו הן שירותי רשת. אנא פנה אל ספק השירות כדי לבדוק את זמינותם ולהירשם אליהם, אם תרצה.

הפניית שיחה *תפריט 6.1*

הערה: אפשרויות הפניית השיחה שאינן נתמכות על ידי הרשת עשויות שלא להופיע.

שירות רשת זה מאפשר להפנות שיחות נכנסות למספר שתציין.

דוגמה: ייתכן שתרצה להפנות את השיחות העסקיות שלך אל אחד מעמיתיך בזמן חופשה.

ניתן להגדיר הפניית שיחות בדרכים הבאות:

- **הפנה תמיד**: כל השיחות מופנות.
- **תפוס**: שיחות מופנות אם אתה מנהל שיחה אחרת.
- **אין מענה**: שיחות מופנות אם אינך עונה לטלפון.
- **לא זמין**: שיחות מופנות אם אינך נמצא באזור הכיסוי של ספק השירות.
- **בטל הכל**: כל אפשרויות הפניית השיחות מבוטלות.

הערה: אפשרויות אלה עשויות להשתנות בהתאם לכרטיס ה- SIM.

באפשרותך לציין אפשרויות הפניית שיחה מוגדרות עבור כל אחד מסוגי השיחות הבאים:

- שיחות רגילות
- שיחות נתונים

הגדרת אפשרויות הפניית השיחה:

1. בחר בעזרת מקש או את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. בחר בעזרת מקש או את סוג השיחות שיופנו ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

   פרטי הפניית השיחה מוצגים. אם הפניית השיחה הופעלה, מספר הטלפון אליו הופנה השיחה מוצג.
3.

כדי...	לחץ על...
להפעיל את הפניית השיחה	▪ מקש הבחירה **הפעל** ▪ עבור לסעיף 4
לשנות את מספר הטלפון	▪ מקש הבחירה **החלף** ▪ עבור לסעיף 4
לבטל את הפניית השיחה	▪ מקש הבחירה **הסר**

4. הזן את המספר אליו יופנו השיחות.

כדי...	לחץ על...
להזין את מספר התא	מקשי הספרות המתאימים.
למחוק מספר קיים	לחץ והחזק את מקש .

כדי...	לחץ על...
לתקן ספרה	מקש הבחירה C.
להזיז את הסמן מבלי למחוק את הספרה	מקש ♫ או ✉.
להזין קוד בינלאומי	לחץ על 0+ עד להצגת הסימן +.
לבחור מספר מתוך ספר הטלפונים או ממספר התא הקולי	מקש הבחירה **אפשרו**' ולאחריו בחר **תא קולי** או **ספר טל**'.

הערה: ניתן לראות את תפריט **אפשרויות** אך ורק אם כל מסך התצוגה ריק ממספרים. להוראות שימוש בספר הטלפונים, עיין בעמוד 63.

5. לחץ על מקש הבחירה **אישור**;
6. אם בחרת את האפשרות **אין מענה**, בחר בעזרת מקש או את משך זמן ההמתנה עד להפניית השיחה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.
7. הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

ביטול הגדרת הפניית שיחה מסוימת:

1. בחר בעזרת מקש או את אפשרות הפניית השיחה שברצונך לבטל.
2. בחר בעזרת מקש או את סוג השיחה שעליה חלה אפשרות זו.

3. לחץ על מקש הבחירה **הסר**.
4. הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

ביטול כל הגדרות הפניית השיחה:

מתוך תפריט **הפניית שיחה** בחר באפשרות **בטל הכל**.

הטלפון שולח את הודעת הביטול לרשת ואישור הרשת מוצג.

הערה: כשכל השיחות מופנות, סמל ההפניה מופיע בשורה הסמלים שעל הצג, אפשרות זו זמינה רק אם כרטיס ה-SIM תומך בה.

הגבלת שיחה *תפריט 6.2*

שירות הרשת **הגבלת שיחה** מאפשר להגביל את השיחות, בהתאם לתמיכת הרשת.

ניתן להגדיר את הגבלת השיחה בדרכים הבאות:

כל היוצאות: לא ניתן לבצע שיחות.

בינלאומיות: לא ניתן לבצע שיחות בינלאומיות.

בינ"ל מלבד לארץ המוצא: בעת שהייה בחו"ל, ניתן לבצע שיחות רק למספרים בתוך אותה מדינה ולא לארץ המוצא, כלומר, המדינה שבה ממוקם ספק השירות שלך.

כל הנכנסות: לא ניתן לקבל שיחות נכנסות.

נכנסות בזמן שהייה בחו"ל: לא ניתן לקבל שיחות בזמן שהייה מחוץ לאזור השירות המקומי.

בטל הכל: כל הגדרות הגבלות השיחה מבוטלות; ניתן לקבל ולבצע שיחות כרגיל.

הגדרת אפשרויות הגבלת השיחה:

1. בחר בעזרת מקש או את סוג הגבלת השיחה הרצויה ולאחר מכן לחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. בחר בעזרת מקש או את סוג הגבלת השיחה ולאחר מכן לחץ על מקש הבחירה **בחר**.
3. לחץ על מקש הבחירה **הפעל** כדי לאשר את ההגדרות.
4. הזן את סיסמת הגבלת השיחה שסופקה לך על ידי ספק השירות.
   הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

ביטול הגדרת הגבלת שיחה מסוימת:

1. בחר בעזרת מקש או את אפשרות הגבלת השיחה שברצונך לבטל.
2. בחר בעזרת מקש או את סוג השיחה שעליה חלה אפשרות זו.
3. לחץ על מקש הבחירה **הסר**.
4. הזן את סיסמת הגבלת השיחה שסופקה לך על ידי ספק השירות.
   הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

ביטול <u>כל</u> הגדרות הגבלת שיחה:

1. מתוך תפריט **הגבלת שיחה** בחר באפשרות **בטל הכל** (6.2.6).
2. הזן את סיסמת הגבלת השיחה שסופקה לך על ידי ספק השירות ולחץ **אישור**.

הטלפון שולח את הודעת הביטול לרשת ואישור הרשת מוצג.

שינוי סיסמת הגבלת השיחה:

1. מתוך תפריט **הגבלת שיחה** בחר באפשרות **שינוי הגבלת שיחה** (6.2.7).
2. הזן את סיסמת הגבלת השיחה שקיבלת מספק השירות ולחץ **אישור**.
3. הזן סיסמה חדשה ולחץ **אישור.**
4. תתבקש לאשר את הסיסמה על ידי הזנתה שוב ולחיצה על **אישור**.

שיחה ממתינה *תפריט 6.3*

שירות רשת זה מאפשר לקבל חיווי כאשר מתקשרים אליך כשאתה נמצא בשיחה אחרת.

הגדרת אפשרויות השיחה הממתינה:

1. בחר בעזרת מקש את סוג השיחה שעליה ברצונך להחיל את השיחה הממתינה הרצויה ולאחר מכן לחץ על מקש הבחירה **בחר**.
2. לחץ על מקש הבחירה **הפעל** כדי לאשר את ההגדרות. הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

ביטול שיחה ממתינה מסוימת:

1. בחר בעזרת מקש את סוג השיחה הממתינה שברצונך לבטל.
2. לחץ על מקש הבחירה **בטל**.
הטלפון שולח את ההגדרה שלך לרשת ואישור הרשת מוצג.

בנוסף, באפשרותך לבטל את כל הגדרות השיחה הממתינה על ידי בחירת האפשרות **בטל הכל**.

בחירת רשת *תפריט 6.4*

שירות רשת זה מאפשר להגדיר בעת נדידה (מחוץ לאזור המקומי שלך) את הרשת הסלולרית שאליה תחובר.

הערה: באפשרותך לבחור רשת שאינה הרשת המקומית שלך רק אם ישנו הסכם נדידה תקף בין הרשתות.

האפשרויות הבאות זמינות:

אוטומטי: הטלפון יתחבר לרשת הזמינה הראשונה.

ידני: הטלפון יחפש את הרשתות הזמינות. בחר בעזרת מקש או את הרשת הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

הטלפון יתחבר לרשת שנבחרה.

זיהוי מתקשר *תפריט 6.5*

שירות רשת זה מאפשר לך לקבוע באם מספר הטלפון שלך יוצג במכשיר הטלפון של מקבל השיחה (התומך בזיהוי מתקשר).

האפשרויות הבאות זמינות:

ברירת מחדל: תכונת הזיהוי מתקשר תפעל לפי ברירת המחדל של ספק השירות.

הסתר מספר: מספר הטלפון שלך לא יוצג במכשיר הטלפון של מקבל השיחה.

שלח מספר: מספר הטלפון שלך יוצג במכשיר הטלפון של מקבל השיחה (התומך בזיהוי מתקשר).

קו פעיל

בכרטיסי SIM מסוימים ניתן להשתמש בשני מספרי מנוי (שירות רשת). אפשרות זו זמינה רק אם כרטיס ה- SIM תומך בה.

תפריט זה מאפשר לבחור את הקו הרצוי לביצוע השיחות. עם זאת, ניתן לענות לשיחות בשני הקווים ללא תלות בקו שנבחר. בעת בחירת קו, מספר הקו מוצג כמחוון לאחר שם המפעיל/ספק השירות.

בעת בחירת האפשרות **ידני**, באפשרותך לבחור קו כשהטלפון במצב חסימה, הפנייה או המתנה ואין מחוון שמציין את הקו הפעיל.

מדיה ופנאי

תפריט מדיה ופנאי מאפשר:

- גישה לשירותי האינטרנט
- גישה לכל התכנים שהורדת לטלפון
- גישה לעולם ה-JAVA

שירותי אינטרנט *תפריט 7.1*

ניתן להשתמש בטלפון כבדפדפן אינטרנט. באפשרותך לקבל עדכוני חדשות, מזג אוויר, ספורט ומידע אחר, כמו גם להשתמש בדואר אלקטרוני ושירותי אינטרנט אחרים.

כדי לפתוח את חשבון האינטרנט שלך, פנה לספק השירות.

בית:

הפעלת דפדפן האינטרנט. לאחר שהתחברת, דף הבית (או האתר האחרון שביקרת בו) יוצג. התוכן שמוצג בדפדפן האינטרנט תלוי בספק השירות.

הערה: ניתן להפעיל את הדפדפן ממסך ההמתנה על-ידי לחיצה על מקש .

לפרטים נוספים ראה **ניווט בדפדפן** בעמוד 158.

יציאה מהדפדפן:

לחץ על כדי לצאת מהדפדפן בכל עת. לאחר מכן, מסך ההמתנה יוצג.

סימניה:

אחסון עד 10 כתובות אינטרנט לגישה מהירה. בעת גישה לתפריט, שמות הכתובות שנשמרו מוצגות, אחרת יוצג **ריקה**.

גישה לכתובת המאוחסנת בסימניה:

בחר בעזרת מקש או את הסימניה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

לפניך יוצגו האפשרויות הבאות:

עבור: הפעלת הדפדפן והתחברות לכתובת האינטרנט של הסימניה.

ערוך: עריכת/יצירת סימניה:

1. הזן את שם כתובת האינטרנט ולחץ **הזן**.
2. הזן שם לסימניה ולחץ **אישור**.

מחק: מחיקת הסימניה שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

עבור לכתובת:

תפריט זה מאפשר גישה לאתר אינטרנט כלשהוא, על-ידי הזנת כתובת ה-URL של האתר ולחיצה על מקש הבחירה **אישור**.

נקה מטמון:

מחיקת המידע השמור בזיכרון המטמון של הטלפון (הזיכרון הזמני של הטלפון בו הוא שומר מידע על כתובות האינטרנט האחרונות שבהם גלשת).

תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

הגדרות פרוקסי:

הגדרת פרופיל עבור עד 5 שרתי פרוקסי (Proxy).

הערה: האפשרויות עשויות להשתנות בהתאם לספק שירותי הרשת שלך. לפרטים, פנה לספק השירות.

כל פרופיל כולל את המידע הבא:

שם פרוקסי:	עריכת שם הפרוקסי.
הגדרות GSM:	הגדרת פרופיל הפרוקסי עבור רשת ה-GSM. לפרטים נוספים ראה **הגדרות GSM** בעמוד 109.
הגדרות GPRS:	הגדרת פרופיל הפרוקסי עבור רשת ה-GPRS: לפרטים נוספים ראה **הגדרות GPRS** בעמוד 109.
דף הבית:	הזנת כתובת דף הבית שלך.
ספק:	הגדרת ערוץ הנתונים שישמש אותך לגישה לרשת: **תחילה GPRS:** בעת חיבור לאינטרנט הטלפון ינסה להתחבר תחילה לרשת ה-GPRS. אם שירות ה-GPRS לא זמין הוא יתחבר לרשת ה-GSM. **רק GPRS:** בעת חיבור לאינטרנט הטלפון ינסה להתחבר לרשת ה-GPRS בלבד. **רק GSM:** בעת חיבור לאינטרנט הטלפון ינסה להתחבר לרשת ה-GSM בלבד.

פרוקסי נוכחי:

הגדרת פרופיל הפרוקסי אשר הטלפון ישתמש בו בעת גלישה.

הודעות אינטרנט:

הצגת הודעות האינטרנט (PUSH Messages) שהתקבלו והגדרת אופן קבלת הודעות האינטרנט.

הערה: השירות מותנה בהתאם לתמיכת הרשת.

דואר נכנס: הצגת הודעות האינטרנט לפי הסדר בו הם התקבלו כך שההודעה הראשונה שהתקבלה תופיע אחרונה.

הגדרות: הגדרת ברירת המחדל עבור הודעות אינטרנט.

תמיד:	תכונת הודעות האינטרנט תהיה פעילה.
לעולם לא:	תכונת הודעות האינטרנט לא תהיה פעילה.
אופציונלי:	הטלפון יקבל רק הודעות אינטרנט המתאימות למספר הטלפון שהוגדר בטלפון. ברירת המחדל היא מספר הטלפון של ספק השירות.

מחק הכל: מחיקת כל הודעות האינטרנט שהתקבלו. תתבקש לאשר את המחיקה ע"י לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

ניווט בדפדפן

באפשרותך לגלוש באינטרנט בעזרת מקשי הטלפון ותפריטי הדפדפן.

שימוש במקשי הטלפון

בעת גלישה באינטרנט, מקשי הטלפון פועלים בצורה שונה מאשר במצב רגיל.

כדי...	לחץ על...
לגלול אל שורה של התוכן ולבחור פריט מהדפדפן	מקש או עד שהסמל ▸ מצביע על השורה המתאימה ו/או עד שהשורה מודגשת ולחץ על .
לבחור פריט ממוספר	מקש המספר המתאים. לבחירת פריט דו-ספרתי יש להשתמש במקש הניווט.
לעבור חזרה לעמוד הקודם	מקש C (מלבד בדף הבית).
לעבור לדף הבית	מקש C לחיצה ארוכה.

שימוש בתפריטי הדפדפן

בעת הגלישה באינטרנט, מספר תפריטים זמינים.

דפדוף בתפריטי הדפדפן:

1. לחץ על מקש * או על מקש i. רשימת תפריטים תוצג.

2. בחר בעזרת מקש או את התפריט הרצוי ולחץ על מקש הבחירה השמאלי ( ).
3. במידת הצורך, בחר בעזרת מקש או את האפשרות המשנית ולחץ על מקש הבחירה השמאלי ( ) כדי להיכנס לאפשרות שנבחרה.

הערה: תפריטי הדפדפן עשויים להשתנות בהתאם לגרסת הדפדפן.

בעת לחיצה על מקש התפריטים הבאים זמינים:

חזרה:	חזרה לדף הקודם.
עמוד בית:	חזרה לדף הבית של ספק שירותי האינטרנט.
יציאה:	יציאה מהדפדפן.
טען מחדש:	טעינת הדף הנוכחי מחדש.
הצגת URL:	הצגת כתובת עמוד האינטרנט הנוכחי.
מתקדם:	**האפשרויות הבאות זמינות:** **נקה מטמון:** מחיקת המידע השמור בזיכרון המטמון של הטלפון (הזיכרון הזמני של הטלפון בו הוא שומר מידע על כתובות האינטרנט האחרונות שבהם גלשת). תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**. **אודות:** הצגת גרסת הדפדפן.

בעת לחיצה על מקש התפריטים הבאים זמינים:

עבור לכתובת:	גישה לאתר אינטרנט כלשהוא, על-ידי הזנת כתובת ה-URL של האתר ולחיצה על מקש הבחירה **אישור**.
סימניה:	גישה לרשימת האתרים ששמרת לצורך מעבר מהיר לכתובת האינטרנט הרצויה.
הודעות:	גישה להודעות EMS/SMS שקיבלת וכתיבת הודעה חדשה. לפרטים נוספים ראה **הודעת טקסט** בעמוד 74.
תיבת מדיה:	גישה לתפריטים **תמונות**, **צלילים**, **מחק הכל** ו**מצב זיכרון** הנמצאים תחת תפריט **מדיה**. לפרטים נוספים ראה עמוד 155.

הזנת טקסט, מספרים או סמלים:

לחץ על מקש הבחירה השמאלי () כדי לגשת לתיבת הזנת הטקסט והזן את הטקסט הרצוי.

לבחירת שפת הזנת הטקסט:

1. לחץ על מקש הבחירה הימני ().
2. בחר בעזרת מקש או את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש הבחירה השמאלי ().

האפשרויות הבאות זמינות:

abc/ABC/ +ALPHA	הזנת אותיות,רגילות ו/או רישיות, באנגלית.

	באפשרותך לשנות את המצב על ידי לחיצה על מקש .
SYM	הזנת סמלים שונים וסימני פיסוק.
123	הזנת מספרים.
/WORD **/word** **+WORD**	הזנת מילים באנגלית (אותיות רגילות או רישיות) בהקשת מקש אחת בלבד לאות. באפשרותך לשנות את המצב על ידי לחיצה על מקש .

עריכת טקסט:

כדי....	לחץ על...
לעבור בין מצבי הזנת הטקסט השונים	מקש .
לעבור בין אותיות רישיות ורגילות	מקש .
להוסיף רווח	מקש .
להזיז את הסמן ימינה או שמאלה	מקש או .
למחוק אות	מקש .
לסיים את הזנת הטקסט	מקש .

הערה: אפשרויות הזנת הטקסט עשויים להשתנות בהתאם לגרסת הדפדפן.

מדיה

תפריט 7.2

תפריט זה מספק גישה לכל התכנים ששמרת בטלפון כגון קבצי מדיה שהורדו לטלפון בעזרת האינטרנט או הודעות מולטימדיה. כמו כן ניתן למחוק תכנים ישנים.

הערה: חלק מהתפריטים עשויים להשתנות או לא להיות מוצגים כלל בהתאם לספק השירות.

תמונות:

גישה לתמונות שהורדת לטלפון באמצעות האינטרנט או הודעות מולטימדיה.

הצגת/הגדרת תמונות:

בעת כניסה לתפריט, בחר בעזרת מקש או את התמונה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **הצג** כדי להציג את התמונה.

הערה: באפשרותך לדפדף בין התמונות בעזרת מקש או .

לחץ על *אפשרו'* כדי להציג את התפריטים הבאים:

שלח: צירוף התמונה שנבחרה להודעת מולטימדיה חדשה.לפרטים נוספים ראה עמוד 90.

שנה שם: עריכת שם התמונה, לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 37.

מחק: מחיקת התמונה שנבחרה. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

הגדר כטפט: הגדרת הטפט שנבחר כתמונה שתופיע במצב ההמתנה של הטלפון. לפרטים נוספים ראה **טפט** בעמוד 122.

מאפיינים: הצגת מאפיני התמונה: שם, גודל ורזולוציה.

צלילים:

גישה לצלילים שהקלטת או הורדת לטלפון באמצעות האינטרנט או הודעות מולטימדיה.

הקלטה קולית:

גישה לצלילים שהקלטת בטלפון. לפרטים נוספים על הקלטת צלילים ראה עמוד 90.

בחר בעזרת מקש או את ההקלטה הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

- לחץ על מקש הבחירה **עצור** כדי להפסיק את פעולת ההאזנה להקלטה.
- לחץ על מקש הבחירה **הפעל** כדי להאזין להקלטה.

לחץ על *אפשרו*ת כדי להציג את התפריטים הבאים:

שלח: צירוף צליל ההקלטה להודעת מולטימדיה חדשה. לפרטים נוספים ראה עמוד 90.

שנה שם: עריכת שם צליל ההקלטה, לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 37.

מחק: מחיקת צליל ההקלטה שנבחר. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

מאפיינים: הצגת מאפיני צליל ההקלטה: שם, גודל ותבנית.

הצלילים שלי:

גישה לצלילים שהורדת לטלפון באמצעות האינטרנט או הודעות מולטימדיה.

בחר בעזרת מקש או את הצליל הרצוי. לאחר בחירה של צליל, הוא מושמע במשך מספר שניות.

לחץ על *אפשרו*ת כדי להציג את התפריטים הבאים:

שלח: צירוף הצליל שנבחר להודעת מולטימדיה חדשה. לפרטים נוספים ראה עמוד 90.

שנה שם: עריכת שם הצליל, לפרטים נוספים ראה **הזנת טקסט** בעמוד 37.

מחק: מחיקת הצליל שנבחר. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

הגדר כסגנון צלצול: הגדרת הצליל שנבחר כסגנון הצלצול של הטלפון שיושמע בעת כניסת שיחה. לפרטים נוספים ראה עמוד 115.

מאפיינים: הצגת מאפיני הצליל: שם, גודל ותבנית.

מחק הכל:

מחיקת כל התכנים מהתפריטים תמונות ו/או צלילים.

בחר בעזרת מקש או את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש הבחירה **בחר**.

תמונות:

מחיקת התמונות שהורדת לטלפון באמצעות האינטרנט או הודעות מולטימדיה.

תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.

צלילים:

מחיקת הצלילים שהקלטת או הורדת לטלפון באמצעות האינטרנט או הודעות מולטימדיה.

ניתן גם למחוק את כל הצלילים בו-זמנית.

כדי...	לחץ על...
לבחור תפריט למחיקה:	מקש או . כדי למחוק את כל התצלומים בחר ב**הכל**.

כדי...	לחץ על...
לסמן או לבטל אפשרות	מקש הבחירה **בחר**.
למחוק את כל התפריטים המסומנים:	מקש הבחירה **אישור**. תתבקש לאשר את המחיקה על-ידי לחיצה על מקש הבחירה **כן**.
לצאת מהתפריט מבלי למחוק דבר	מקש .

מצב זיכרון:

בדיקת סטטוס הזיכרון.

זיכרון הטלפון של תיקיות המדיה ותיבות הודעות המולטימדיה משותף.

על המסך מוצג כמות הזיכרון הפנוי ב-KB.

ניתן לראות מידע על כמות הזיכרון שתפריט מדיה, ותיבות הודעות המולטימדיה משתמשים בהם על-ידי לחיצה על או .

עולם ה-JAVA *תפריט 7.3*

תפריט זה מספק גישה למשחקים ויישומים שהורדת באמצעות האינטרנט. כמו כן הטלפון מגיע עם 2 משחקי JAVA מובנים.

הורדות:

גישה למשחקים ויישומים שהורדת לטלפון.

כדי...	לחץ על...
לבחור משחק או	מקש או .

כדי...	לחץ על...
יישום	
להפעיל את המשחק/יישום	מקש הבחירה **הפעל**.
להציג מידע על המשחק/יישום	מקש הבחירה **מידע**.
למחוק משחק/יישום	מקש הבחירה **מידע** ולאחריו על מקש הבחירה **מחק**.

BubbleSmile:

במשחק ה-BubbleSmile על השחקן להעלים את הבועות המופיעות על הצג על-יד צירוף בועות יחד באלכסון או מאוזן.

עם הפעלת המשחק יופיעו אפשרויות המשחק:

כדי...	לחץ על...
לבחור את האפשרות הרצויה	מקש או .
להגדיר את האפשרות שנבחרה	מקש .

האפשרויות הבאות זמינות:

- Start Game: התחלת משחק חדש.

  לאחר הגישה לתפריט בחר בעזרת מקש או את סוג המשחק הרצוי ולחץ על מקש .

  – TIMED MODE: משחק מוגבל בזמן. ככל שתצרף יותר בועות (לפחות 3) זמן המשחק יגדל.

- SKILLED MODE: משחק מיומנות. צירוף של 4 בועות ויותר גורם למונה החיים להתארך. צירוף פחות מ-4 בועות גורם למונה החיים להתקצר.

- Continue: חזרה לנקודה בה הופסק המשחק.
- High Score: הצגת השחקנים עם הניקוד הגבוה ביותר.
- How To Play: הסבר על המשחק ועל המקשים המשמשים להפעלת המשחק.
- Option: כיבוי/הדלקת צליל המשחק.

בחר בעזרת מקש או את האפשרות הרצויה ולחץ על מקש .

הוראות משחק:

ככל שמעלימים יותר בועות תוצאת המשחק עולה.

כדי להעלים את הבועות, יש לצרף במאוזן או אלכסון לפחות 3 בועות דומות.

SnowBallFight:

במשחק ה-SnowBallFight על השחקן לבחור את הקבוצה שברצונו לשחק נגדה מתוך 4 קבוצות שונות ולנצח את השחקנים של כל קבוצה על-ידי זריקת כדורי שלג על השחקנים.

לאחר טעינת המשחק לחץ על מקש כדי לגשת למסך המשחק הראשי.

כדי...	לחץ על...
להתחיל משחק חדש	מקש .
לגשת לאפשרויות המשחק השונות – ראה סעיף הבא	מקש .

אפשרויות המשחק:

כדי...	לחץ על...
לבחור את האפשרות הרצויה	מקש או .
להגדיר את האפשרות שנבחרה	מקש .
לחזור למסך אפשרויות	מקש .

- Play: התחלת משחק חדש או משחק שמור.
- Instructions: הסבר על המקשים המשמשים להפעלת המשחק ופריטי ההתקפה וההגנה.
- Configuration: הגדרת אפשרויות המשחק השונות.
- Quit: יציאה מהמשחק.

הוראות משחק:

בתחילת המשחק מוצג רחוב עם 6 בתים.

- ב-2 הבתים העליונים ניתן לקנות פריטי הגנה והתקפה (אם זכית במספיק כסף).
- שאר הבתים שייכים לקבוצות היריבות.

הזז בעזרת מקש את השחקן שלך לאורך הרחוב ולחץ על מקש כדי להיכנס לבית הרצוי.

כדי...	לחץ על...
לזוז ימינה /שמאלה	מקשים: . או  .
לקבוע את עוצמת הזריקה בלחיצה הראשונה ולזרוק את כדור השלג בלחיצה השנייה	מקשים: . או .
להשתמש בהתקפה מיוחדת (בהתאם ל-MANA)	מקש או .
להשתמש בפריט מיוחד	מקש .

הגדרות אינטרנט:

כתובת האינטרנט המשמשת לחיבור לשרת ה-JAVA נקבעת בעת החיבור לאינטרנט באופן אוטומטי. הכתובת מסופקת באופן אוטומטי על-ידי ספק השירות אולם באמצעות התפריט הנ"ל באפשרותך לשנות את ההגדרות ידנית.

האפשרויות באות זמינות:

APN:	הגדרת שם נקודת הגישה (Access Point) שישמש להתחברות לשער הכניסה לרשת (Gateway).
שם משתמש:	הגדרת שם משתמש לצורך חיבור לרשת.

סיסמה:	הגדרת סיסמה לצורך חיבור לרשת.
הגדרות DNS	הגדרת מספר ה- DNS.

מצב זיכרון:

בדיקת סטטוס הזיכרון עבור הורדת משחקי ויישומי JAVA.

על המסך מוצג כמות הזיכרון הפנוי ב-KB.

כמו כן מוצג סה"כ הזיכרון בשימוש וסה"כ הזיכרון המוקצה להורדה עבור משחקי ויישומי ה-JAVA.

שירותים נוספים

ALS (שירות קו חלופי)

הערה: פנה אל ספק השירות שלך כדי לברר פרטים לגבי הזמינות ואופן ההרשמה ל- ALS.

תכונת ה- ALS מאפשרת לשייך שני קווים לכרטיס SIM אחד. כתוצאה מכך, באפשרותך לבצע ולקבל שיחות בכל אחד מהקווים כנדרש. אם נרשמת לשירות רשת זה, תצטרך להגדיר מספר אפשרויות תפריט.

בחירת קו:

הגדרת קו לשימוש אוטומטי או ידני עבור כל שיחה בעזרת התפריט **קו פעיל**. לפרטים נוספים, עיין בעמוד 154.

עריכת שם הקו:

עריכת השם של כל קו בעזרת התפריט **מספר עצמי**.

אם תערוך את שם הקו, תוכל לראות את השם בכל מחרוזת תפריט שמציגה "קו 1" או "קו 2". לפרטים נוספים, עיין בעמוד 71.

הגדרת סוג הצלצול:

כדי להבדיל בין שיחות נכנסות בשני הקווים, באפשרותך לבחור סוג צלצול שונה עבור קו בעזרת התפריט שיחות נכנסות (3.1).

הגדרת אפשרויות הפניית שיחה:

הגדרת הפניית שיחות בעזרת התפריט **הפניית שיחה** (6.1). באפשרותך להפנות שיחות נכנסות מהקו הרצוי אל המספר שברצונך לציין. לפרטים נוספים, עיין בעמוד 147.

פתרון בעיות

לפני פנייה לשירות תיקונים, בצע את הבדיקות הפשוטות הבאות. בדיקות אלה עשויות לחסוך זמן והוצאות מיותרות של פנייה לשירות.

בעת הפעלת הטלפון, ההודעות הבאות מוצגות:

הכנס כרטיס SIM:	בדוק שכרטיס ה- SIM מותקן כהלכה.
נעילת טלפון:	תכונת הנעילה האוטומטית הופעלה. עליך להזין את סיסמת הטלפון לפני שתוכל להשתמש בו.
הזן PIN:	• זהו השימוש הראשון בטלפון. עליך להזין את מספר הזיהוי האישי (PIN) שמצורף לכרטיס ה- SIM. • האפשרות שיש להזין את מספר ה- PIN בכל הדלקה של הטלפון הופעלה. עליך להזין את מספר ה- PIN ולאחר מכן לבטל אפשרות זו אם רצונך בכך.
הזן PUK:	קוד ה- PIN הוזן שלוש פעמים ברציפות באופן שגוי והטלפון נעול כעת. הזן את מספר ה- PUK שניתן לך על ידי ספק השירות.

מוצג "אין שירות"

- החיבור לרשת התנתק. ייתכן שאתה נמצא באזור של קליטה חלשה (במנהרה או מוקף בניינים). שנה מיקום ונסה שוב.
- ניסית לגשת לאפשרות שלא נרשמת אליה אצל ספק השירות. לפרטים נוספים, פנה אל ספק השירות.

הזנת מספר אך הוא לא חוייג

- האם לחצת על מקש ?
- האם הטלפון מחובר לרשת הסלולרית הנכונה?
- ייתכן שבחרת להגביל שיחות יוצאות.

אי אפשר להשיג אותך בטלפון

- האם הטלפון דולק (לחיצה על למשך יותר משנייה)?
- האם הטלפון מחובר לרשת הסלולרית הנכונה?
- ייתכן שבחרת להגביל שיחות נכנסות.

אי אפשר לשמוע אותך מדבר

- האם כיבית את המיקרופון (**השתקה**)?
- האם אתה מחזיק את הטלפון די קרוב לפה? המיקרופון ממוקם בחלק התחתון המרכזי של הטלפון.

הטלפון מתחיל לצפצף וההודעה "**אזהרה** סוללה חלשה" מהבהבת בצג

- עוצמת הסוללה נמוכה. החלף את הסוללה וטען אותה.

שמע השיחה באיכות גרועה

- בדוק את מחוון עוצמת האות ( ) בצג; מספר הפסים מציין את עוצמת האות מעוצמה חזקה ( ) לעוצמה חלשה ( ).
- נסה להזיז את הטלפון מעט או לעבור קרוב יותר לחלון אם אתה נמצא בבניין.

לא מחוייג מספר בעת ניסיון לחייג מספר מספר הטלפונים

- בדוק שהמספר המאוחסן נכון, בעזרת תכונת החיפוש של ספר הטלפונים.
- תקן את המספר, במידת הצורך.

אביזרים נלווים

SAMSUNG ממליצה להשתמש באביזרים הנלווים המקוריים ובסוללות המקוריות מתוצרתה. באחריות הניתנת לטלפון מודגש כי האחריות תתבטל מאליה, במקרים בהם הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור לציוד ו/או לאביזרים שאינם מקוריים או שאושרו על ידה לשיווק או על ידי סאני תקשורת (סעיף 10.ו' בכתב האחריות).

הערה: ייתכן וחלק מהאביזרים המצויינים כאן לא יהיו זמינים. אנא פנה לספק שירותי הרשת למידע על זמינות האביזרים ולרכישתם.

סוללת ליתיום-יון

מאפשרת זמני דיבור/המתנה ארוכים משמעותית בהשוואה לסוללות אחרות.

בניגוד לסוללות אחרות, ניתן להשאיר את הסוללה במטען ללא הגבלת זמן.

הערה: יש להצטייד בסוללה המותאמת לדגם שברשותך.

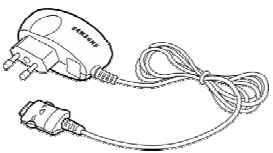

מטען נייד

קומפקטי ומהיר, לטעינת הטלפון בבית, במשרד או בנסיעות.

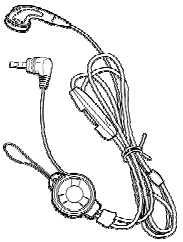

דיבורית אישית משולבת

דיבורית אישית המחוברת לרצועת צוואר ומאפשרת נשיאה נוחה של המכשיר. בעלת מתג שליטה מרחוק, המאפשר מענה/ניתוק שיחות.

אזהרה! שימוש בטלפון בזמן נהיגה ללא דיבורית אינו בטיחותי ומנוגד לחוק במדינות מסוימות.

מתאם טעינה למצת הרכב

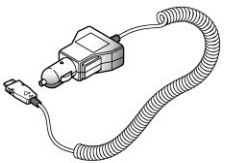

לטעינת הטלפון ברכב תוך כדי נסיעה והפעלתו משקע המצת ברכב.

ערכת נתונים למחשב נייד/אישי



לחיבור מכשיר הטלפון למחשב ושימוש במגוון יישומי אינטרנט ונתונים ללא תלות במודם חיצוני ובטלפון קווי.

תוכנת עזר למחשב



לניהול תכונות הטלפון.

הערות:

1. ניתן להוריד את התוכנה מאתר האינטרנט: www.samsungmobile.co.il
2. התוכנה מסופקת ללא תמיכה מצד סמסונג ו/או סאני.
3. אנו ממליצים כי משתמשים מנוסים בלבד יעשו בתוכנה שימוש.
4. התוכנה אינה תומכת בשפה העברית, יש להימנע מהעברת נתונים בעברית מהטלפון ואליו.

מידע בטיחות חיוני

נהיגה בטוחה:

בזמן נהיגה מומלץ שלא להשתמש בטלפון הסלולרי כאשר מחזיקים אותו ביד ו/או תוך כדי שימוש בדיבורית אישית (אוזניה). ניתן להשתמש בו בעזרת ערכת דיבור וכאשר הטלפון מותקן בערכת הדיבור / בתושבת מתאימה. אם עליך להשתמש בטלפון ואין לך ערכת דיבור לרכב, החנה את הרכב לפני שתתחיל בשיחה.

מכשירים חשמליים (אלקטרוניים):

רב המכשירים החדישים מסוככים מפני הפרעות אלקטרו מגנטיות בתחום התדרים המשמש לשידורי רדיו. עם זאת ציוד אלקטרוני מסוים עלול שלא להיות מסוכך ומוגן מפני גלי הרדיו שמשדר הטלפון הסלולרי שברשותך.

קוצבי לב:

יצרני קוצבי לב ממליצים על שמירת מרחק של 16 עד 20 ס"מ לפחות בין מכשיר טלפון סלולרי לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב.

המלצות אלו תואמות למחקר בלתי תלוי ולהמלצות של ירחון Wireless Technology Research -.

הנחיות לבעלי קוצב לב:

- יש להקפיד על מרחק של 16 עד 20 ס"מ לפחות, בין הקוצב לבין טלפון סלולרי כשהוא מופעל.
- אין לשאת את הטלפון בכיס החולצה.
- יש להשתמש באוזן שבצד המנוגד לצד בו הושתל הקוצב, כדי לצמצם עד כמה שניתן הפרעות אפשריות לפעילותו.

- יש לכבות את הטלפון מייד, בכל מקרה של חשש להפרעות בפעולת הקוצב.

מכשירי שמיעה:

טלפונים סלולריים מסוימים עלולים להפריע לפעולתם התקינה של מכשירי שמיעה.

מכשור רפואי אחר:

אם הינך משתמש במכשיר רפואי אחר, היוועץ עם יצרן המכשיר, כדי לקבוע אם הוא מסוכך כראוי מפני גלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו. הרופא המטפל עשוי לסייע לך להשיג את המידע הרלוונטי.

כבה את הטלפון במרפאות ובבתי חולים, ובכל מקום שבו תונחה לעשות כן על ידי שילוט מתאים. במקומות אלה משתמשים לעיתים בציוד העלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו.

כלי רכב:

ודא שאת התקנת הציוד הסלולרי ברכבך מבצע מתקין מוסמך ומורשה. התקנה לקויה עשויה להוות סכנה ולגרום לפקיעת תוקף האחריות של המכשיר.

גלים אלקטרומגנטיים בתחום תדרי הרדיו עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי הרכב, שלא הותקנו כראוי, או שאינן מסוכנות כהלכה (למשל מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, נעילת מעצורים, בקרת מהירות). ברר אצל היצרן או אצל נציגו לגבי כלי הרכב שברשותך. היוועץ עם היצרן גם לגבי כל ציוד חדיש שתוסיף לכלי הרכב שלך.

אל תוביל ברכבך נוזלים בעירים, גז או חומרי נפץ ביחד עם הטלפון הסלולרי או אביזרים נלווים.

כלי רכב בהן מותקנת כרית אויר - כרית האוויר פועלת בעוצמה רבה כשהיא מתנפחת. אסור להתקין טלפון סלולרי ואביזרים נלווים (כגון דיבוריות), מעל או לפני

כריות האוויר או בסביבתן הקרובה. התקנה לא נכונה של אביזר כלשהו עלולה לגרום לפציעה קשה בעת ההתנפחות של כרית האוויר.

מקומות אחרים:

כבה את הטלפון בכל מקום בו קיים שילוט המנחה אותך לכבותו.

שדות תעופה:

תקנות הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) ותקנות מקבילות בארצות רבות אחרות אוסרות את השימוש בטלפונים סלולריים בעת טיסה. כבה את הטלפון לפני העלייה למטוס.

מקומות בהם מתבצעות עבודות בחומרי נפץ:

כבה את הטלפון במקומות שבהם מתבצעות עבודות בחומרים נפיצים ובכל מקום בו קיים שילוט המנחה לכבות מכשירי קליטה ושידור. ציית לכל השלטים וההנחיות.

סביבה בה קיימת סכנה לפיצוץ:

כבה את הטלפון כשאתה שוהה במקום בו מתבצעת עבודה בחומרים נפיצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. ניצוצות חשמליים בסביבה כזו עלולים לחולל פיצוץ או להצית שרפה, העלולה לגרום לפגיעות בנפש ואף למוות. ברוב המקרים, סביבות בהן קיימת סכנה פוטנציאלית להתרחשות פיצוץ מסומנות באופן ברור, אולם לא תמיד כך הדבר. בין המקומות בהם קיימת סכנת פיצוץ: תחנות דלק, ירכתים של כלי שייט, מחסני דלקים וכימיקלים, כלי רכב המשתמשים בתזקיקי נפט גזיים במצב נוזלי (פרופאן ובוטאן, למשל) מקומות בהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים כדוגמת גרגרים, אבק או

אבקות מתכתיות וכל מקום אחר, בו תידרש לכבות את מנוע המכונית שלך.

קריאת חירום:

הפעל את הטלפון הסלולרי שברשותך.

בעת ביצוע שיחת חירום, מסור במדויק את כל המידע הדרוש. זכור כי הטלפון הסלולרי שלך עשוי להיות אמצעי הקשר היחיד במקום התאונה או בהתרחשות אירוע חריג. וודא שאתה מקבל אישור לטיפול בבעיה / הזעקת עזרה מהרשות אליה צלצלת, לפני שסיימת את השיחה.

הפעלה יעילה ובטוחה של הטלפון הסלולרי

להפעלה יעילה ובטוחה, מלא אחר ההנחיות האלו:

1. הימנע ממגע באנטנה בעת השימוש בטלפון.
2. השתמש בערכת הדיבורית לרכב בעת נסיעה, ובדיבורית האישית כשהינך מחוץ לרכב. שימוש באביזרים אלה מקטין את החשיפה לגלי רדיו לעומת שימוש לא-אמצעי במכשיר הטלפון.

הטלפון הסלולרי שברשותך משמש כמשדר / מקלט רדיו בעל הספק נמוך. כשהוא מופעל, הוא קולט ומשדר אותות רדיו. הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) אימצה הנחיות בטיחות לרמות תדרי רדיו מותרות בשימוש בטלפונים סלולריים.

הנחיות אלו מתאימות לתקני הבטיחות שנקבעו קודם לכן על ידי גופים שונים בארה"ב וברחבי העולם, העוסקים בקביעת תקנים:

- ANSI C95.1(1992) - מכון התקנים האמריקאי.
- NCRP Report 86(1986) - הוועדה הלאומית להגנה מפני קרינה ולמדידתה.

- ICNIRP (1966) - הוועדה הבין לאומית להגנה בפני קרינה לא מיוננת.

תקנים אלה מבוססים על בדיקות מקיפות ותקופתיות של פרסומים מדעיים בתחום. לדוגמה, מעל 120 מדענים, מהנדסים ורופאים מאוניברסיטאות, מסוכנויות ממשלתיות בתחום הבריאות ומעולם התעשייה בחנו את המחקרים בתחום, לשם פיתוח התקן ANSI C95.1 של מכון התקנים האמריקאי.

מכשיר הטלפון הסלולרי שברשותך תוכנן על פי הנחיות הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC) ועל פי התקנים שקבעה ופועל בתחום התדרים המותר.

כמובן, אם ברצונך להגביל את החשיפה לגלי רדיו מעבר לתקנים, תוכל להגביל את משך זמן השיחות בטלפון הסלולרי ולהשתמש בו ברמות העוצמה היעילות ביותר.

טיפול ותחזוקה מונעת של הטלפון

שמירה על הכללים הבאים תסייע בידך להאריך את חיי מכשיר הטלפון:

- הימנע מהפלת המכשיר או טלטולים עזים.
- הרחק המכשיר ואביזריו מהישג ידם של ילדים.
- הקפד לשמור את המכשיר יבש. גשם, לחות ונוזלים המכילים מינרלים עלולים לגרום לקורוזיה במעגלים האלקטרוניים.
- אל תשתמש ו/או תאחסן את המכשיר בסביבה מלאת אבק. האבק יכול להזיק לחלקים המכניים במכשיר.
- הימנע מלאחסן את הטלפון במקומות חמים. טמפרטורה גבוהה יכולה להזיק לסוללות, לקצר את אורך חיי רכיבים מסוימים או לעוות/להמיס חלקים פלסטיים מסוימים.

- אל תשתמש/תאחסן את הטלפון במקומות קרים. במקום קר, טמפרטורת הפעולה של המכשיר תגרום ליצירת רטיבות בטלפון שעשויה להזיק למעגלים האלקטרוניים.
- אל תצבע את הטלפון.
- השתמש רק באביזרים נלווים של SAMSUNG או אשר אושרו לשימוש על ידי סאני, לתפקוד יעיל של המכשיר ובהתאם לדרישות האחריות.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר או אביזריו! אם המכשיר אינו פועל כשורה, פנה לשירות הלקוחות לקבלת טיפול על ידי טכנאי מוסמך.

טיפול ותחזוקה של הסוללה

- טען את הסוללה בהתאם להוראות המפורטות במדריך זה.
- למניעת נזק לסוללה, טען אותה בטמפרטורה שבין 0°C ל- 40°C.
- אין להשתמש במטען באור שמש ישיר או במקומות לחים במיוחד (כגון חדר שירותים).
- אין לנסות לפרק או לקצר את הסוללה. ניסיון כזה עלול לגרום לפציעה או כווייה.
- החלף את הסוללה כאשר תפקודה אינו עוד משביע רצון.
- אין לאחסן את הסוללה במקום חם למשך תקופות ארוכות.
- אין לאפשר מגע של חפצים מתכתיים או נוזלים במגעים של הסוללה ואין לקצר בעזרתם את הסוללה. פעולה כזו עלולה לגרום לפציעה או כוויה.

מחזור או השלכת הסוללה

- אין להשמיד את הסוללה בשריפה; היא עלולה להתפוצץ.
- אין לפתוח או לחורר את הסוללה; החומר האלקטרוליטי שבתוכה הוא מאכֵּל ועלול להזיק בבואו במגע עם עור או עיניים. החומר רעיל ועלול לגרום נזק אם הוא נבלע.
- השלך את הסוללה רק במיכלי מיחזור המיוחדים לכך.

נתונים טכניים

משקלים ומידות

	משקל (גרם)	מידות (מ"מ)
עם סוללה בינונית (800 mAh)	75	84.5x42.5x22.8

זמני שיחה והמתנה

סוג הסוללה	זמן שיחה	זמן המתנה
עם סוללה בינונית (800 mAh)	180 דקות	140-170 שעות

זמני השימוש בסוללות נמדדו בתנאים אופטימליים והם עלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה.

זמני טעינה (בשעות)

סוג הסוללה	מטען נייד	מתאם טעינה למצת
סוללה בינונית (800 mAh)	2.5	2.5

הערה: הנתונים המובאים כאן עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

כתב אחריות לטלפון סלולרי מתוצרת "סמסונג"

הגדרות

- "סמסונג": חב' Samsung Electronics , יצרן המכשיר.
- "סאני": חב' סאני תקשורת (1994) בע"מ. החברה אשר מונתה על ידי סמסונג כנציגיה הבלעדיים בישראל לתקשורת סלולרית, נותנת השירותים הטכניים הבלעדית בישראל, במסגרת כתב אחריות זה.
- "המוצר": טלפון סלולרי מתוצרת "סמסונג"
- "צרכן": הרוכש המקורי בלבד והמשתמש ב"מוצר".
- "משווק מורשה": הגוף המורשה לשווק את "המוצר" על ידי סאני תקשורת או על ידי מפעיל רשת התקשורת הסלולרית.
- "אחריות מוגבלת": אחריות המוגבלת אך ורק להתחייבות במסגרת כתב אחריות זה.
- "מערכת רט"ן": מערכות רדיו-טלפון-נייד הפועלות בשיטה סלולרית.
- "תחנת שירות מורשית": תחנת שירות / מעבדה למתן שירותים טכניים לטלפונים סלולריים מתוצרת "סמסונג" ואביזרים נלווים מאושרים, ומורשית לעסוק בכך או על ידי סאני או על ידי מפעיל רשת התקשורת הסלולרית.

"סמסונג" אחראית כלפי ה"צרכן" בלבד, לתקינות "המוצר", מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה ב"מוצר" שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

השירות במסגרת כתב אחריות זה יינתן על ידי "סאני תקשורת" בכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות המוגבלת ל"מוצר" היא לתקופה של 1 שנה (12 חודשים). תקופת האחריות מתחילה בתאריך רכישת "המוצר". תקופת האחריות המוגבלת לכל האביזרים הנלווים של "סמסונג" מוגדרת ספציפית לכל פריט באריזתו.
2. האחריות המוגבלת תקפה רק ל"צרכן" ה"מוצר" והיא לא ניתנת להעברה לצד שלישי ו/או רוכש אחר במקרה של העברת בעלות על ה"מוצר".
3. האחריות המוגבלת תקפה רק ל"צרכן" אשר רכש את ה"מוצר" אצל "משווק מורשה" של "סמסונג" בישראל.
4. "מוצר" אשר נתגלה כלקוי, (תוך כדי שימוש נכון וסביר בו) ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או חומרים, וזאת בתוך תקופת האחריות המוגבלת - יתוקן על ידי "סאני", או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים או משופצים בעלי תפקוד דומה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "סאני" ועל חשבונה.
5. המארז החיצוני וחלקים חיצוניים: מסך, אנטנה וכו' של ה"מוצר" הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי ה"צרכן" ואי-לכך, כתב אחריות זה אינו מכסה את הפריטים הנ"ל.

6. היה וה"מוצר "תוקן או הוחלף על ידי "סאני" - ה"מוצר" המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות המוגבלת.
התיקון עשוי לכלול החלפת חלקים או רכיבים משופצים בעלי תפקוד זהה. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר למועדים המוגדרים בסעיף (1) למעלה.
ה"מוצר" או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש "סאני".
7. ה"צרכן" יציג לפי דרישת "סאני" מסמך / מידע המצביע על תאריך הרכישה של ה"מוצר".
8. הוצאות הובלה / משלוח של ה"מוצר" אל או מתחנת השירות יחולו על ה"צרכן".
9. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן מוגדרות בתור ה"מוצר" או עדכונים כלשהם, בין היתר בעקבות שינויים בתקנות, או חוקים "צרכניים" כלשהם.

10. כתב אחריות זה לא יחול על ה"מוצר" וה"צרכן" לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות המוגבלת במקרים הבאים:

א. במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון או לא סביר ו/או טיפול שלא בהתאם להוראות "סמסונג" ו/או רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, אחסון לא נכון, ביצוע תיקונים ו/או תוספות ו/או שינויים על ידי גוף שלא מוסמך, תאונות (כולל אך לא מוגבל לנפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים, אש) או שינויים כלשהם, התקנה לא נכונה, נתיכים שרופים ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ל"סאני" או "סמסונג".

ב. האחריות תתבטל מאליה במקרה ויבוצעו התקנות, ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים כלשהם ב"מוצר" או בחלקים ממנו - על ידי גוף ו/או אדם ו/או תחנת שירות אשר לא הוסמכו לכך על ידי "סאני".

ג. ה"צרכן" לא הודיע למח' שירות לקוחות ב"סאני" על התקלה ו/או פגם ב"מוצר" במהלך תקופת האחריות המוגבלת.

ד. המספר הסדרתי המזהה שעל תווית הזיהוי של ה"מוצר" או קוד התאריך שעל האביזר - נעשו בלתי קריאים ו/או הוסרו ו/או נמחקו ו/או שונו.

ה. במקרים של חוסר זמינות השירות ו/או טווח הפעולה ו/או הכיסוי ו/או תקלות ב"מערכות הרט"ן" המופעלות על ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות

האלחוטיות שלהן ו/או עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים במוצר.

ו. הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור ה"מוצר" לאביזרים נלווים ו/או לציוד, מכנית ו/או חשמלית, אשר לא אושרו ולשימוש עם ה"מוצר", על ידי "סמסונג" או "סאני".

ז. כתב אחריות זה אינו תקף לגבי תקלות בציוד כלשהו שלא סופק על ידי "סאני".

11. היה והתברר שהליקוי ב"מוצר" אינו בתחום כתב אחריות זה, יהיה חייב ה"צרכן" לשלם ל"סאני" ו/או תחנת השירות המורשית מטעמה בגין הנסיעה, ההובלה, דמי משלוח, העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף ב"סאני" באותה עת.

12. האחריות הכוללת של "סאני" ושל "סמסונג" לתביעת נזקים כלשהם שיגרמו כתוצאה משימוש ב"מוצר", ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק הזה, לא תעלה על מחיר הרכישה המקורי של ה"מוצר". "סאני" ו"סמסונג" לא תהיינה אחריות בשום מקרה לנזקים עקיפים ו/או מיוחדים ו/או תוצאתיים ו/או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש ב"מוצר" (כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ל"צרכן" ו/או לצד שלישי, עקב אי שימוש ב"מוצר" או ציוד נלווה) ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש ב"מוצר".

13. למעט התחייבותן המפורשת של סאני וסמסונג כמפורט בכתב אחריות זה, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של סאני או סמסונג. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר

להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.

14. "משווק מורשה" ו/או "תחנת שירות מורשית" ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי "סמסונג" ו"סאני" לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי, אשר חורגים ממסגרת כתב אחריות זה.

15. האחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

16. לקבלת שירות יש לפנות ל"תחנת השירות המורשית" באזור שלך. לפני כן - אנא עיין במדריך למשתמש. ייתכן ובדיקה של הוראות השימוש או התכונות של ה"מוצר" תחסוך לך פנייה לתחנת השירות !

סמסונג אלקטרוניקס

חברת סאני תקשורת (1994) בע"מ